



MONTAGEANLEITUNG

Serie CLASSICO

Schwingtür mit Festteil und Seitenwand
002_TS-AP3-SPP





VORWORT

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie suchen die perfekte Duschkabine für Ihr Bad?
Erstklassige Qualität und einen kompetenten Ansprechpartner?

Gesucht & gefunden!

Gestalten Sie Ihr Bad nach Ihren Vorstellungen und verlassen Sie sich dabei auf unsere Kompetenz. Ob bodengleich oder auf eine Duschwanne, ob Nische oder ECKeinstieg, Viertelkreis oder Fünfeck, für alle Einbausituationen stehen Ihnen solide Abtrennungsvarianten zu Verfügung.

Und das alles zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Technik, Funktionalität, Komfort und Design. Alle Erzeugnisse entsprechen den hohen Standards der geltenden Europäischen Normen.



DAS SPRICHT FÜR SICH

- ✓ ESG Einscheiben-Sicherheitsglas
- ✓ Beidseitige EASY-Clean Glasveredelung für eine einfachere Pflege
- ✓ Eloxierte Aluminium Wandanschlussprofile
- ✓ Stufenloser Verstellbereich bis zu 2,5 cm
- ✓ Integrierte Hebe-Senkmechanismus im Profilsystem
- ✓ Teilgerahmte Ausführung mit Dichtefaktor 2
- ✓ Innovative Eckverstärkung sorgt für die optimale Optik und Stabilität
- ✓ Meisten Sondermaße werden durch das Baukastensystem mit je 5cm Abstufungen abgedeckt
- ✓ Universale Montage für Rechts- und Linksanschlag möglich
- ✓ 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Verschleißteile



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Echtglas Duschabtrennung.

Mit Ihrer neuen Duschabtrennung haben Sie ein Qualitätsprodukt aus Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) erworben, das Ihnen so einzigartige Vorteile wie Pflegeleichtigkeit, Hygiene und Langlebigkeit bietet. Damit Funktion und Qualität des Produktes über Jahre hinweg erhalten bleiben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise zur Montage des Produktes.

Kontrolle des Produktes

Prüfen Sie Ihre Duschabtrennung vor dem Einbau auf evtl. eingetretene Transport- oder sonstige Beschädigungen. Ganz wesentlich ist die Prüfung der Glasteile; auch geringfügige Beschädigungen können zu spontanem Glasbruch führen. Bauen Sie keine beschädigten Glasscheiben ein!

Hinweis: Das verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas weist aufgrund seines Herstellungsverfahrens charakteristische Merkmale auf (EN 12151-1). Es können sogenannte Haarkratzer auf der Scheibenoberfläche bis zu einer addierten Gesamtlänge von 150 mm auftreten. Ebenso können Blasen im Glas bis zu einem Durchmesser von 0,75 mm auftreten. In beiden Fällen besteht kein Grund zur Reklamation. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung sehen, so gilt ein Betrachtungsabstand von 1,5 m bei normalen Beleuchtungsverhältnissen. Gleiches gilt für die Oberfläche der Profile und Beschläge, der Gesamteindruck ist entscheidend.

Glas ist ein Naturprodukt, bei dem es jederzeit zu Unterschieden in Struktur und Farbe kommen kann.

BEACHTEN SIE FÜR DIE REINIGUNG UND PFLEGE IHRER DUSCHABTRENNUNG DIE HINWEISE AUF DER LETZTEN SEITE DIESER MONTAGEANLEITUNG.
DIESE PRODUKTBRÖSCHÜRE MUSS VOM ENDVERBRAUCHER SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN!



Sicherheitshinweise



- Beim Auspacken der Duschabtrennung unbedingt beachten:
- Heben Sie die Gläser nicht flach hoch; bei geringer Spannung kann das Glas brechen.
- Heben Sie und tragen Sie die Gläser nur vertikal hochkant und nur mit 2 Personen.
- Lehnen Sie sie aufrecht mit einer leichten Schräge an eine freie Wand an.
- Schützen Sie beim Abstellen auf hartem Boden die Glaskanten mit einer weichen, rutschfesten Unterlage. Jede andere Aufstellung könnte das Glas brechen und es könnten Personenschäden passieren.
- Während der Montage die Gläser niemals flach auf dem Boden liegen lassen.
- Übermäßiges anziehen der Schrauben kann Schäden oder Risse verursachen.

Haftung

- Die Installation darf nur durch einen Fachmann durchgeführt werden, ansonsten geht bei Falschinstallation die Gewährleistung verloren.
- Bitte beachten Sie die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte in der Anleitung um Installationsfehler zu vermeiden.
- Schäden am bereits montierten Produkt können nicht mehr anerkannt werden; ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Im Gebrauch stellt das Produkt einen Schutz gegen das beim Duschen auftretende Spritzwasser dar. Für jegliche anderweitige Verwendung des Produktes übernehmen wir ohne vorherige Rücksprache keinerlei Haftung.
- Hinweis: Diese rahmenarme Echtglasdusche ist so konstruiert, dass lediglich der Wandanschluss mittels eines Ausgleichsprofils erfolgt. Durch den Verzicht auf zusätzliche Rahmenkonstruktionen - vor allem im Türbereich - wird ein Höchstmaß an Pflegefreundlichkeit erzielt. Dies bedeutet allerdings auch eine Einschränkung in Sachen Spritzwasserschutz, d.h. es ist absolut normal, dass beim Duschen und Reinigen der Dusche Wasser austreten kann.
- Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Montagehinweise

- Um eine einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die Montage entsprechend der Anleitung durchführen. Bitte lesen Sie vor der Montage Ihrer Duschabtrennung diese Anleitung aufmerksam durch. Sollten Sie trotz sorgfältiger Montage entsprechend der Anleitung Grund zur Beanstandung haben oder eine technische Auskunft benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitärfachhandwerker.
- Diese Duschabtrennung ist für eine Montage auf einer Duschwanne oder einer dafür speziell ein-gerichteten Duschfläche „ebenerdig“ bestimmt.
- Die Montage einer Duschabtrennung sollte mit zwei Personen erfolgen
- Achten Sie darauf, dass Sie bei Montage und Benutzung des Produktes die Glaskanten nicht beschädigen. Wenn das Glas bei der Montage abgestellt wird bitte immer eine Unterlagen unter die Glaselemente legen, damit das Glas nicht zu Bruch geht. Beim Abstellen der Glaselemente diese immer ganz vorsichtig abstellen und Stöße auf die Ecken oder Kanten bitte grundsätzlich vermeiden.
- Die Wandprofile sind gemäß Montageanleitung an den Wänden zu fixieren. Prüfen Sie vor der Befestigung des Produktes die Tragfähigkeit des Wandaufbaus. Je nach Wandbeschaffenheit, beispielsweise Leichtbauwand, sind für die Befestigung Spezialdübel notwendig, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bei Bohrungen an Mauerrändern beachten Sie die Angaben der Dübel Hersteller zu Mindest-Abständen.
- Prüfen Sie die Wand vor dem Bohren der Dübel Löcher auf darunterliegende Versorgungsleitungen (Strom-Gas- und Wasserleitungen). Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar.
- Nach der Montage Ihrer Duschabtrennung müssen die Silikonfugen mindestens 24 Stunden aushärten.
- Benutzen Sie für die Versiegelung der Duschabtrennung geeignetes Silikon, kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden! Die Auswahl des richtigen Silikons bleibt dem Installateur vorbehalten. Bei Naturstein wie Marmor ist die Verwendung eines speziellen Silikons notwendig!
- Hinweise für Chrom-Oberflächen
- Duschabtrennungen mit Chrom-Oberflächen dürfen nicht in Räumen mit chlorhaltiger Umgebungsluft eingebaut werden (z.B. in Badeanstalten oder privaten Schwimmbädern). Grundsätzlich sollten folgende Montagehinweise beachtet werden: Schlagbelastung vermeiden, Kontakt mit metallischen Werkzeugen verhindern, nicht mit scharfen Gegenständen auf der Profiloberfläche bzw. Griff- Oberfläche kratzen oder schneiden.

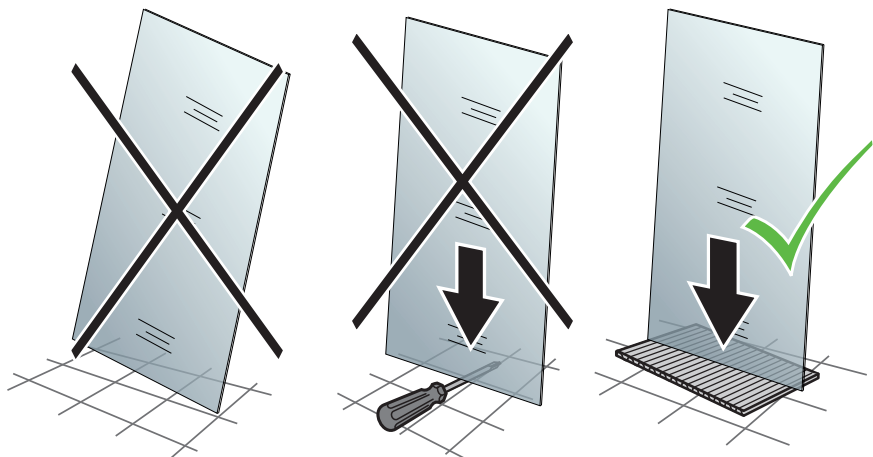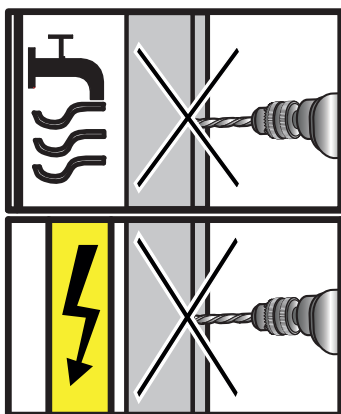

Was Sie wissen sollten...


Spritzwasserdichtigkeit bei Duschabtrennungen

Dusche ist nicht gleich Dusche. Damit ist nicht nur die äußere Form und Optik gemeint. Ihre Duschabtrennung muss zu Ihnen passen. Ob Intensiv- oder Schnell-Duscher, Single oder Großfamilie, jede Situation stellt an die Ausführung und vor allen Dingen an die Spritzwasserdichtigkeit andere Anforderungen.

Als Grundregel sollten Sie beachten, dass vollgerahmte Duschabtrennungen im Vergleich zu teilgerahmten oder rahmenlosen Duschabtrennungen eine höhere Spritzwasserdichtigkeit gewährleisten.

Alle Ausführungen der CLASSICO-Line Serie erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 14428, und gehören zu „Dichtfaktor – 2“ teilgerahmte Ausführung.


Dichtfaktor - 1

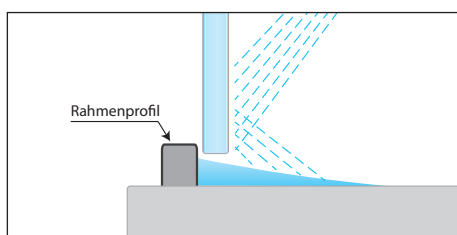

Vollgerahmte Ausführung

Das untere Rahmenprofil wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannenrand auftreffenden Brausestrahl. Je höher das Profil gestaltet ist, desto weniger kann Wasser nach außen dringen. Es garantiert maximale Spritzwasserdichtigkeit.


Dichtfaktor - 2

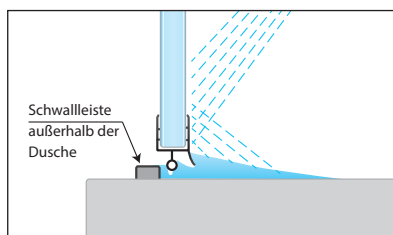

Teilgerahmte Ausführung

Weist eine sehr gute Dichtigkeit auf. Die schlanke Schallschutzleiste verhindert weitestgehend das Austreten von Spritzwasser und verleiht der Duschabtrennung eine leichte Optik.

Dichtfaktor - 3

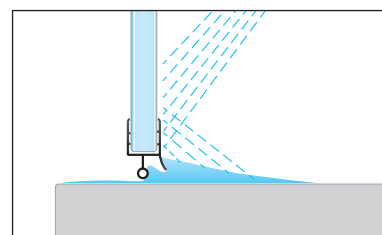

Rahmenlose Ausführung

Besitzt einen guten Spritzschutz. Durch die fehlende untere Schallschutzleiste kann Spritzwasser allerdings leichter nach außen dringen.

Benötigte Werkzeuge



Maßband




Gummihammer



Schraubendreher



Silikonpistole



Wasserwaage



Bohrmaschine




Akkuschauber



Cuttermesser



Bleistift



Bohrer

Montage auf eine Duschwanne



Voraussetzungen:

Bei der Herstellung einer Duschartrennung wird in der Bemaßung grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Abtrennung auf eine Duschwanne installiert wird. Die Duschkabine ist durch das Profileinrückmaß immer kleiner als das genannte Duschwanneneinbaumaß.


Formel: Duschwanneneinbaumaß = liches Außenmaß Ihrer Duschwanne

Standardmäßig werden unsere Produkte für diese Art der Montage konstruiert.

- Bevor sie eine Montage der Duschartrennung auf einer Duschwanne beginnen, stellen Sie es fest wie die Duschwanne eingebaut ist: vor Fliese oder unter Fliese. Messen sie die lichte Maß der Duschwanne, und vergleichen Sie diese mit der Einbaumaß der gekauften Duschartrennung!

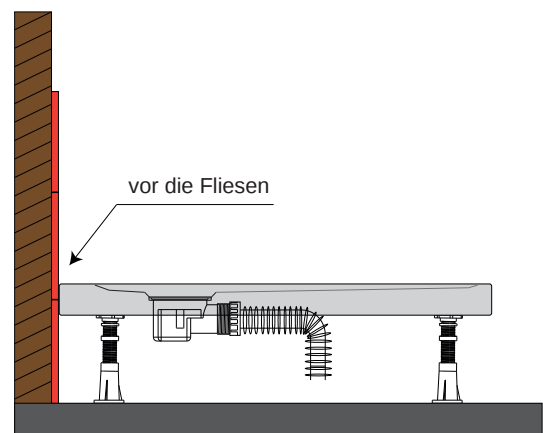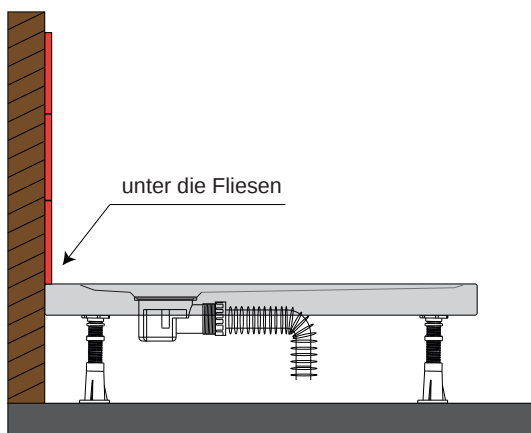

- Wenn das lichte Außenmaß Ihrer Duschwanne, gemessen von der gefliesten Wand bis zur Außenkante der Duschwanne, innerhalb des genannten Duschwanneneinbaumaß von z.B. 885-905 mm liegt, passen unsere Standard Türen und Seitenwände der CLASSICO-Line. Das Profileinrückmaß beträgt hier z.B. 20 mm. Sollte das Duschwanneneinbaumaß nicht innerhalb dieses Maß Bereiches liegen, so wird ein Sondermaß benötigt.

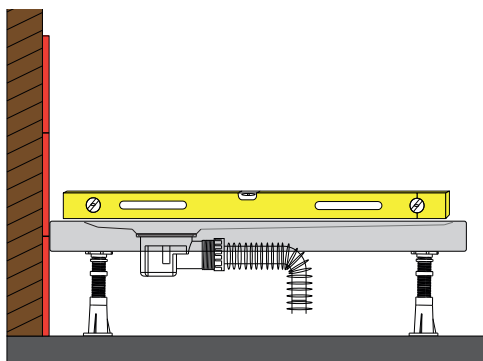


- Wannenrandgefälle nach außen ist nicht zulässig
- Der Wannenrand sollte waagrecht sein oder im günstigsten Fall ein Gefälle nach innen aufweisen.
- Die Duschwanne soll waagrecht ausgerichtet sein
- Die Duschwanne soll mit Silikon abgedichtet sein.

Ebenerdige Montage

Montagemaße:

Immer häufiger werden die Duschartrennungen bodengleich installiert, um z.B. einen barrierefreien Einstieg zu gewährleisten. Insbesondere, wenn der Boden im Duschbereich gefliest ist und ein Standardgröße zum Einsatz kommen soll, dann muss die tatsächliche **Montagemaß** bekannt sein.



- Bei einer abweichenden Installationsvariante als einer Duschanne wie Fliesen etc. ist darauf zu achten, dass von vorne herein der Duschbereich etwas kleiner geplant werden muss, als die angegebenen Maße einer Duschanne oder -Abtrennung.
- **Hinweis:** Bei optisch abgesetzten Materialien oder Farben im Innenbereich zum Außenbereich der Dusche ist für ein optimales Ergebnis darauf zu achten, dass die Glaselemente der Abtrennung genau im Übergangsbereich der abgesetzten Materialien stehen.
- **Achtung:** Das angegebene Maß der Duschartrennung z.B. 900 x 900 mm ist damit nicht gemeint. Der Duschbereich fällt immer etwas kleiner aus, da die Glaselemente bei der Duschartrennung meistens mittig im Profil sitzen. Die nachfolgende Begriff „**Montagemaße**“ informiert Sie über die tatsächlichen Montagemaße aller Standardgrößen. Die Montagemaße beziehen sich immer auf Mitte Glas bzw. Mitte Bodenprofil.

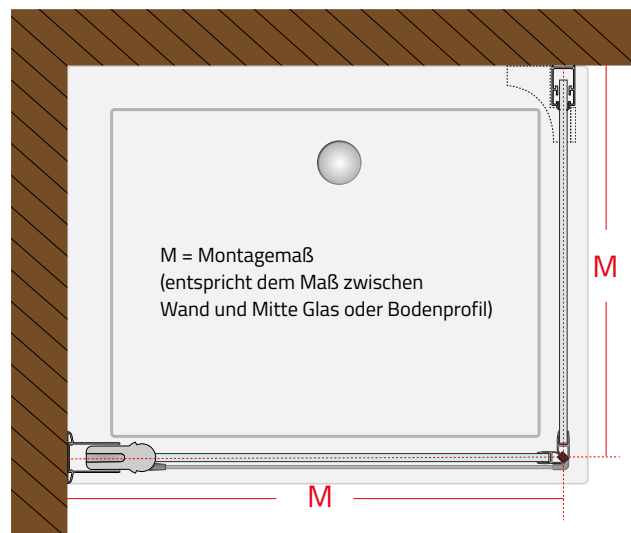

- Hinweis: Da die Modelle durch ihre Bauweise unterschiedliche Verstellbereiche haben, ist eine Gewährleistung der Passgenauigkeit nur dann gegeben, wenn die Abtrennung vorher aufgebaut wird und alle Eventualitäten wie schräge Wände etc. berücksichtigt worden sind.

Schwingtür mit Seitenwand AP3 - SPP

- Außenöffnung über 90° Grad. Schließung über durchgehende Magnetleiste
- Universale Montage für Links + Rechts möglich

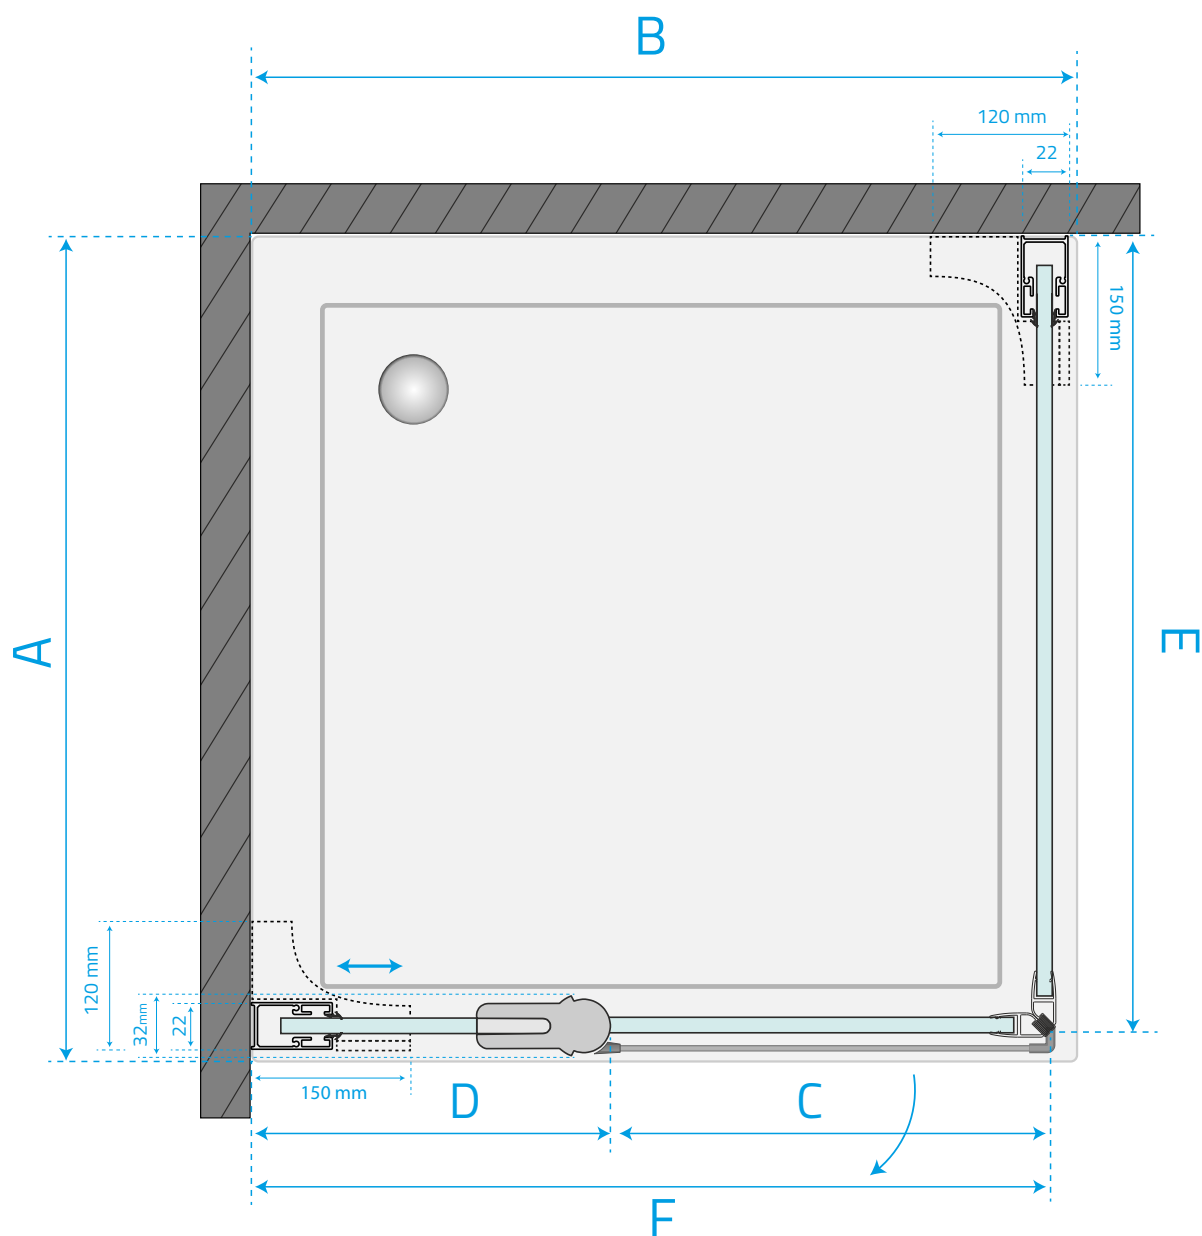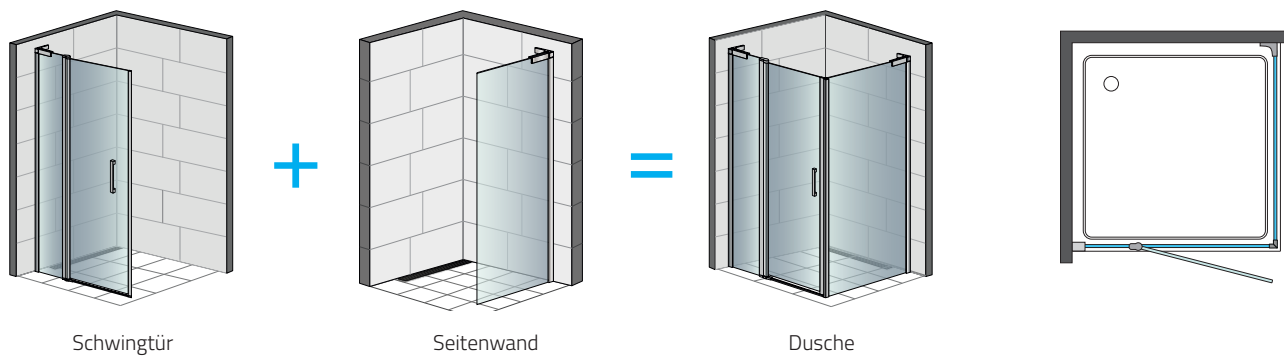























Details

Höhe: 187,5 cm / 203 cm
 Glas: 6 mm / 8 mm ESG Klar
 Beschichtung: EASY-Clean
 Besonderheiten: Hebe-Senk
 Öffnung: Außen über 90°


Schwingtür mit Festteil				6 mm / Höhe 187,5 cm	8 mm / Höhe 203 cm
Größe A	Einbaumaß F	Einstieg C	Festteil D	Artikel-Nr	Artikel-Nr
70 cm	67,0 - 69,0 cm	41 cm	24,6 - 26,6	1005326	1005319
75 cm	72,0 - 74,0 cm	46 cm	24,6 - 26,6	1005327	1005320
80 cm	77,0 - 79,0 cm	46 cm	29,6 - 31,6	1005328	1005321
85 cm	82,0 - 84,0 cm	51 cm	29,6 - 31,6	1005329	1005322
90 cm	87,0 - 89,0 cm	56 cm	29,6 - 31,6	1005330	1005323
95 cm	92,0 - 94,0 cm	56 cm	34,6 - 36,6	1005331	1005324
100 cm	97,0 - 99,0 cm	56 cm	39,6 - 41,6	1005332	1005325

Seitenwand		6 mm / Höhe 187,5 cm	8 mm / Höhe 203 cm
Größe B	Einbaumaß E	Artikel-Nr	Artikel-Nr
35 cm	31,7 - 33,7 cm	1005347	1005333
40 cm	36,7 - 38,7 cm	1005348	1005334
45 cm	41,7 - 43,7 cm	1005349	1005335
50 cm	46,7 - 48,7 cm	1005350	1005336
55 cm	51,7 - 53,7 cm	1005351	1005337
60 cm	56,7 - 58,7 cm	1005352	1005338
65 cm	61,7 - 63,7 cm	1005353	1005339
70 cm	66,7 - 68,7 cm	1005354	1005340
75 cm	71,7 - 73,7 cm	1005355	1005341
80 cm	76,7 - 78,7 cm	1005356	1005342
85 cm	81,7 - 83,7 cm	1005357	1005343
90 cm	86,8 - 88,7 cm	1005358	1005344
95 cm	91,7 - 93,7 cm	1005359	1005345
100 cm	96,7 - 98,7 cm	1005360	1005346





PACKLISTE: Schwingtür AP3

G1  2 x Glastür mit Drehprofil	G2  2 x Glasteil	P3  2 x Wandprofil	K4  2 x Wandprofil Kappe	P2  2 x Ausgleichprofil
K1  2 x Kappe für Ausgleichprofil	K2  2 x Unterteil für Ausgleichsprofil	L  2 x Schwallenschutzleiste	H  2 x Griff (Set)	E  2 x Eckverbindung
L1  2 x Befestigung für Schwallenschutzleiste	L2  2 x Eckverbindung für Schwallenschutzleiste	K6  8 x Schrauben Abdeckung	D1  1 x Magnetleiste 45° links / rechts	D2  1 x Magnetleiste links / rechts
D3  1 x Magnetleiste gerade links	D4  1 x Magnetleiste gerade rechts	D5  2 x Ablaufdichtleiste	K5  2 x Kappe	D6  bei 8mm 2 Dichtung bei 6mm 4 Dichtungen
S1  12 x Schrauben ST4*40	S2  8 x Schrauben ST4*30	S6  4 x Schrauben ST3*20	S4  4 x Schrauben ST3*40	B  8 x Dübel
Y  2-4 x Glasunterlagen				

INSTALLATION: Übersicht Teile

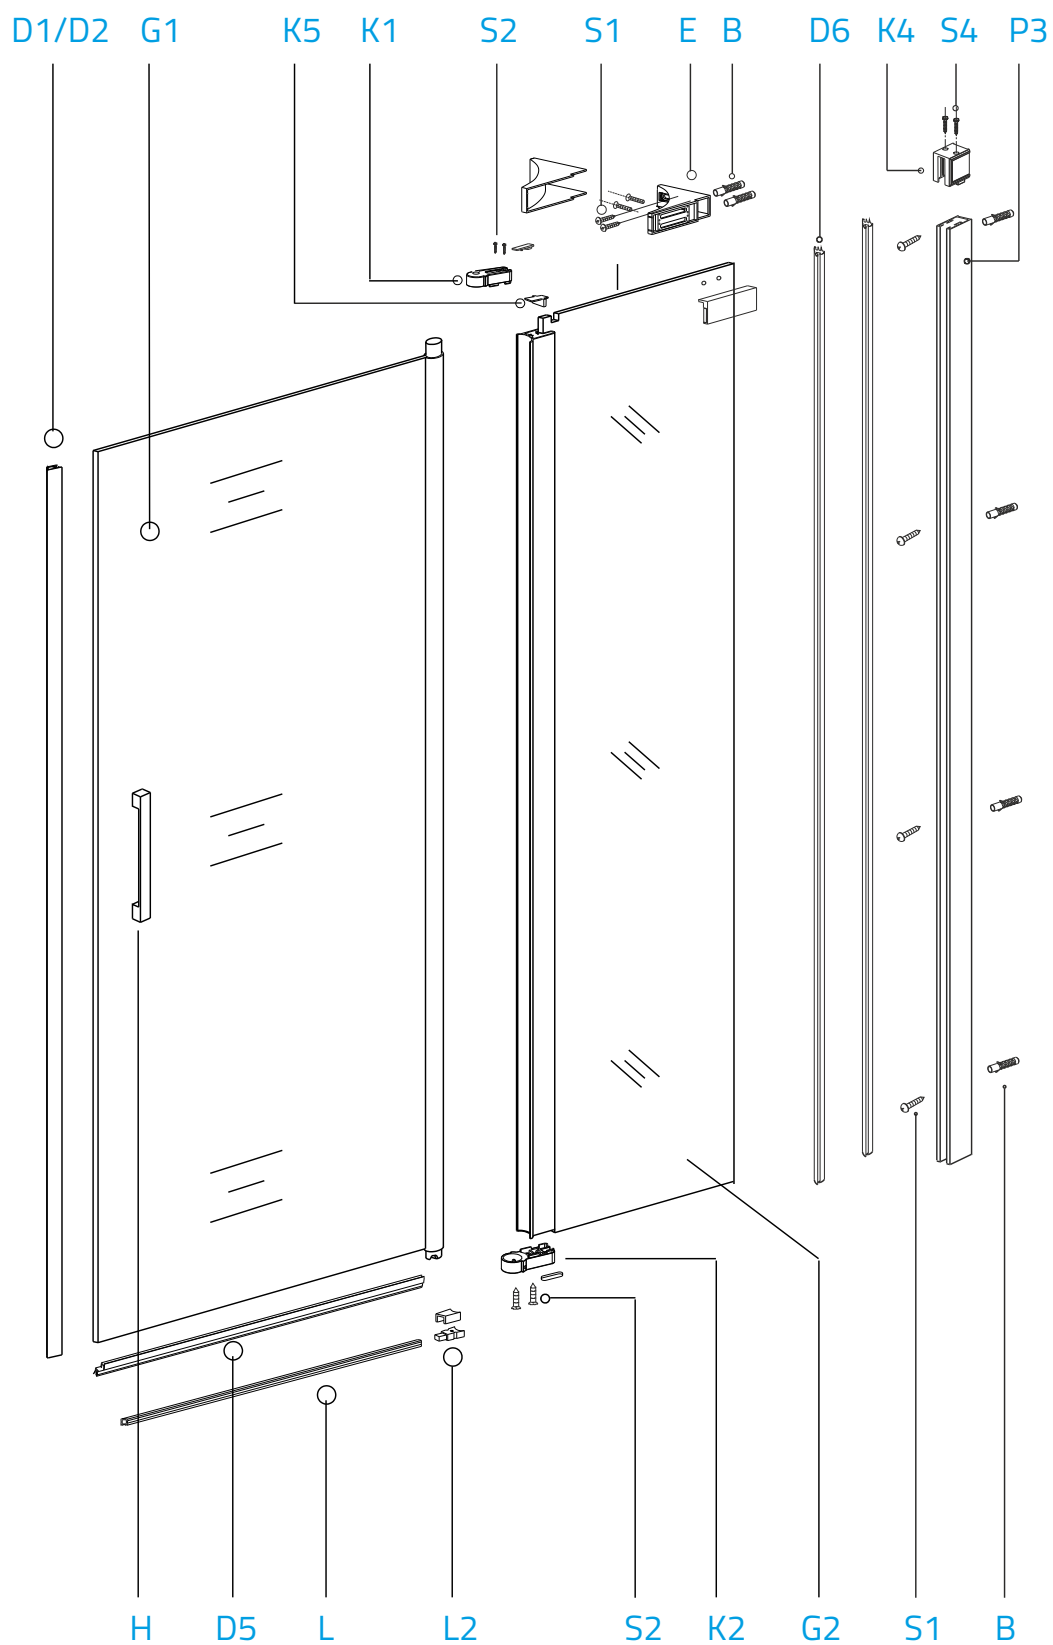


Installationschritte - AP3

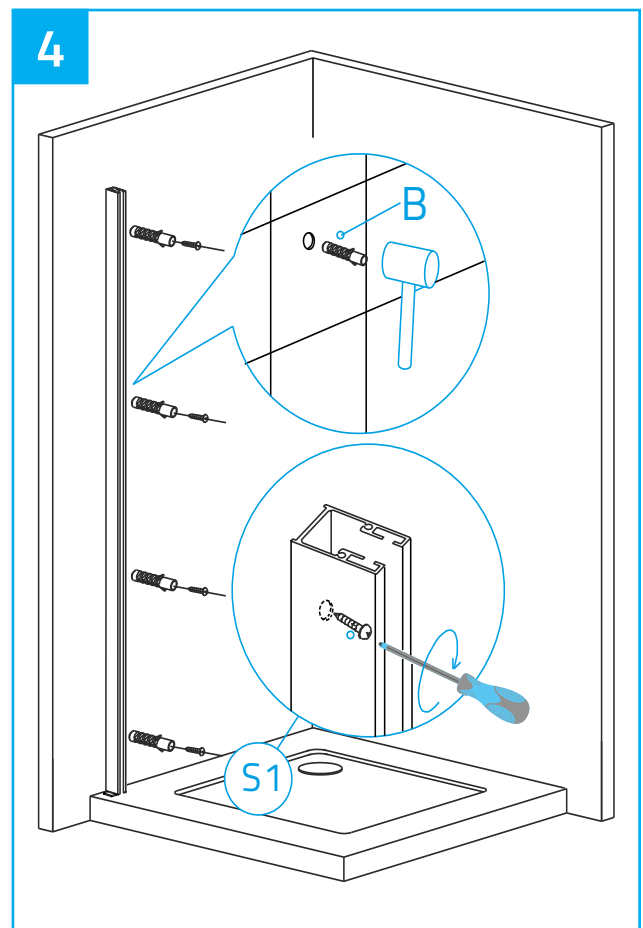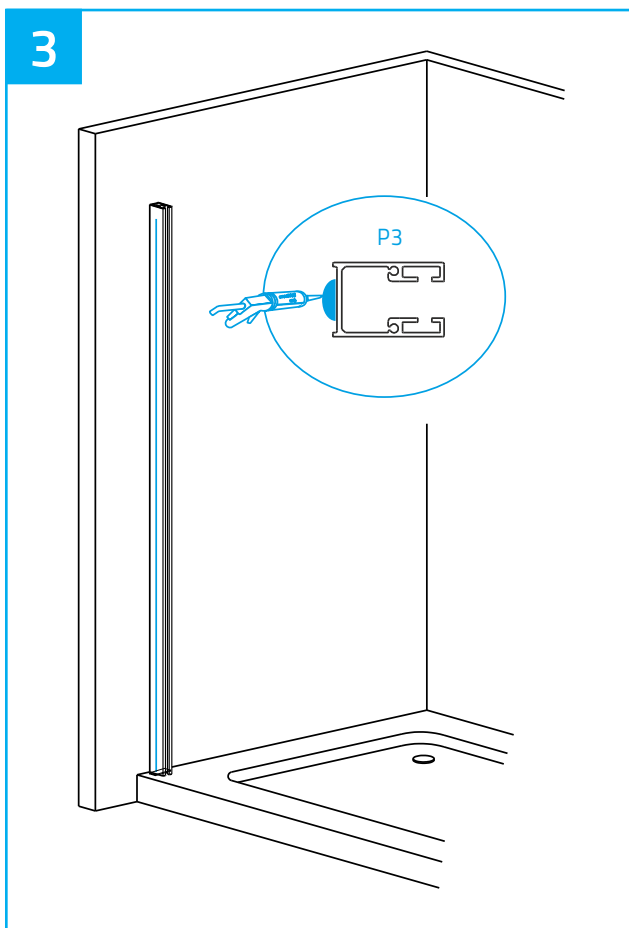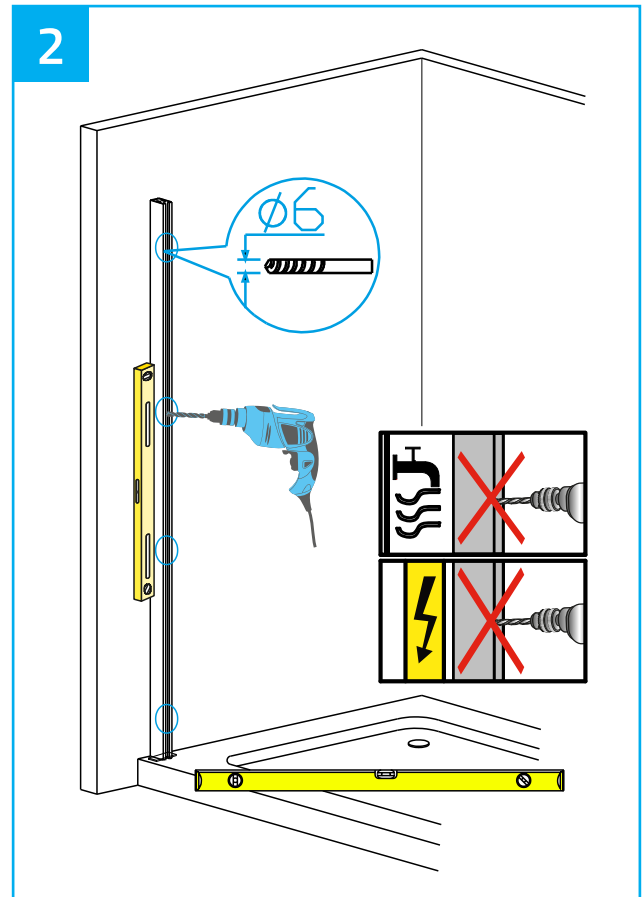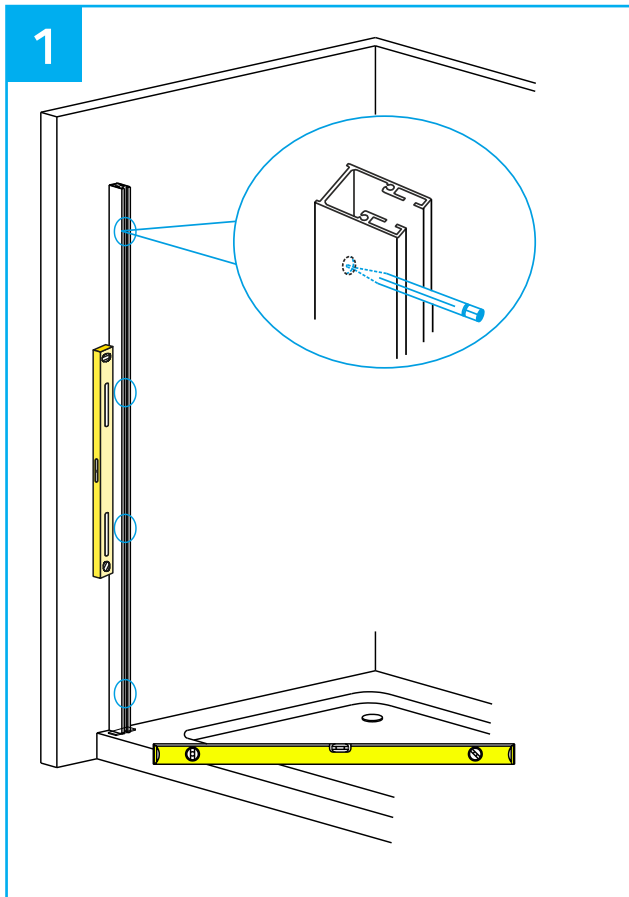

6

Die Kappe (K2) mit Silikon abdichten nur bei 8mm Glas
- bei 6mm Glas ist eine Gummi dichtung vorhanden

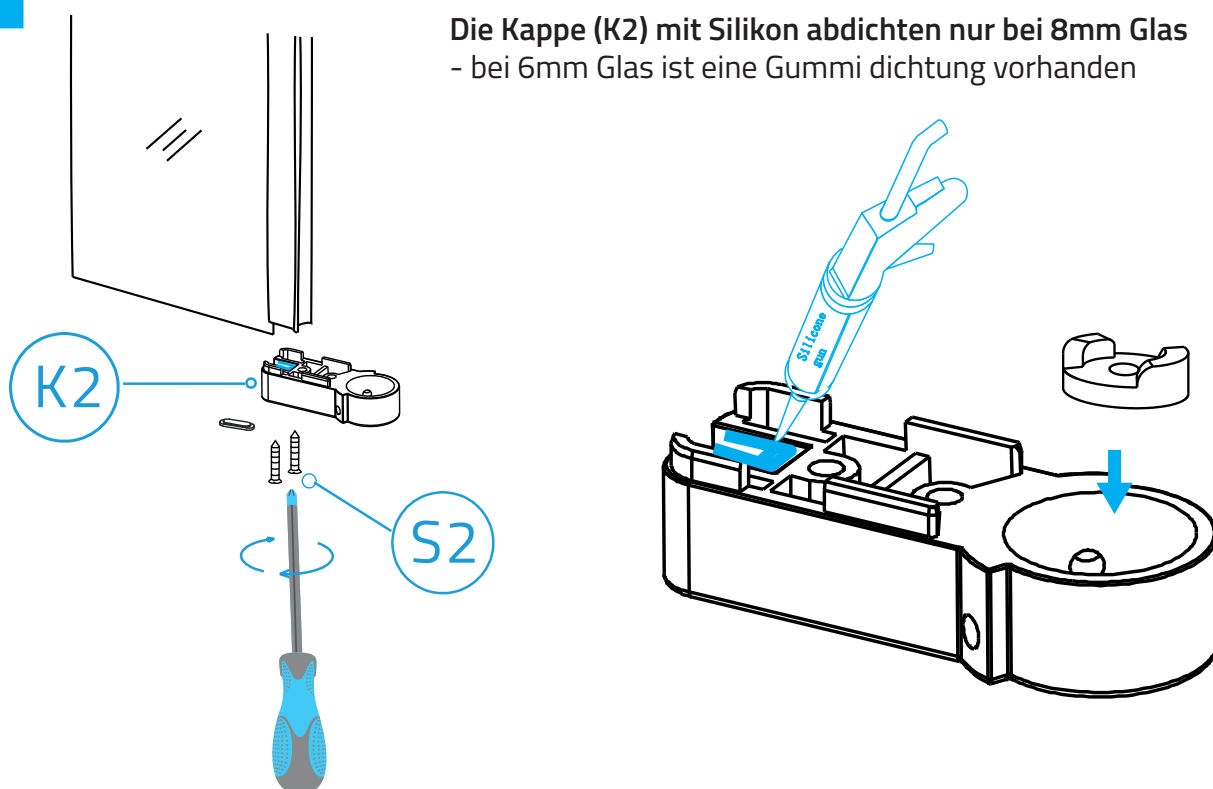


7

Tropfen Öl auf die Schrauben geben bevor diese festgeschraubt werden. Überall dort wo die Schrauben direkt in Profile geschraubt werden.

Erst das Glas in das Profil dann die Dichtungen

Achtung: schieben Sie das Glas nicht mit Wucht und Gewalt rein, trotz Sicherheitsglas kann das Glas beim reinschieben gegen die Schrauben kommen und zerspringen.

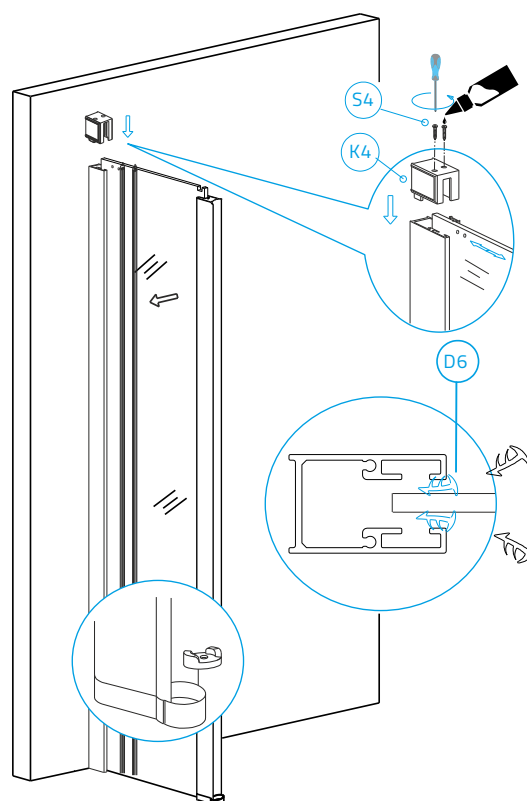


7


Die Dichtung wird auf beiden Seiten parallel in das Profil innen und außen mit Hilfe von einem Holz Klotz reingedrückt




Bei 6mm Glas - Dichtung (D6) innen und außen.

Bei 8mm Glas - Dichtung (D6) nur von innen.

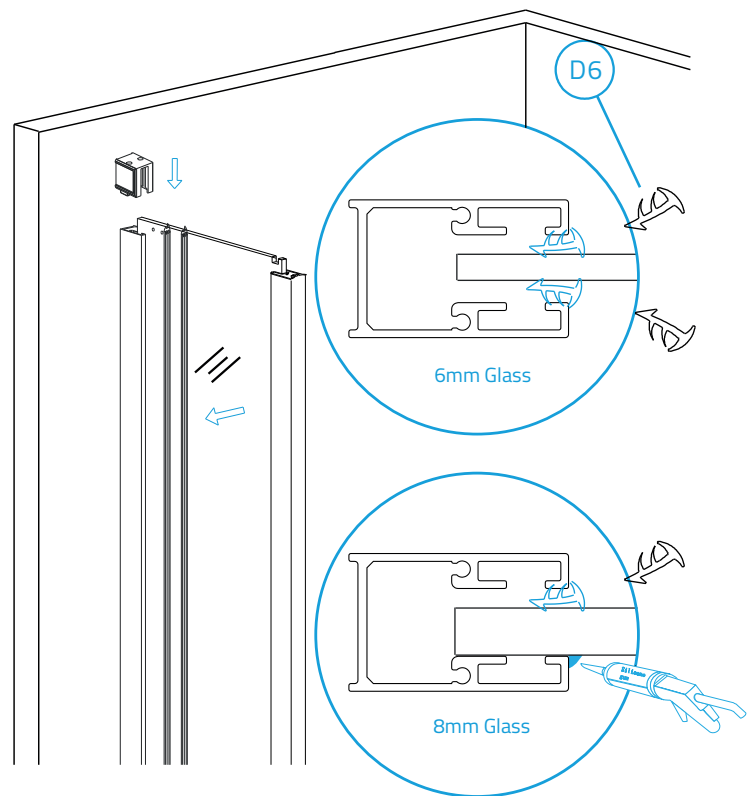


8

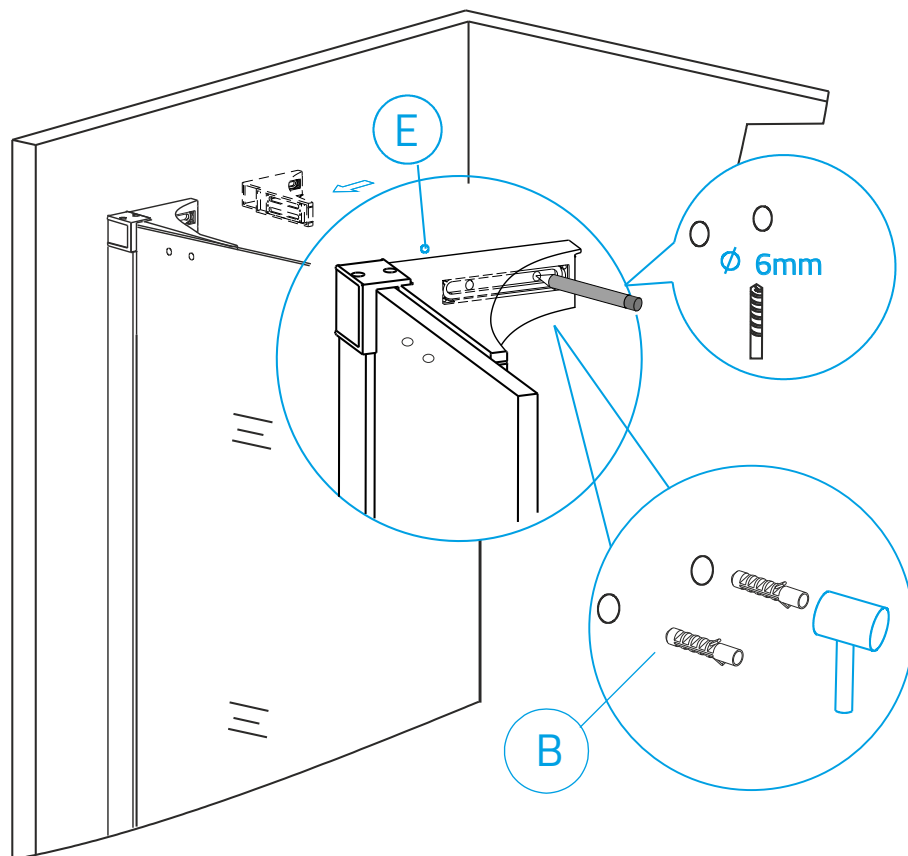

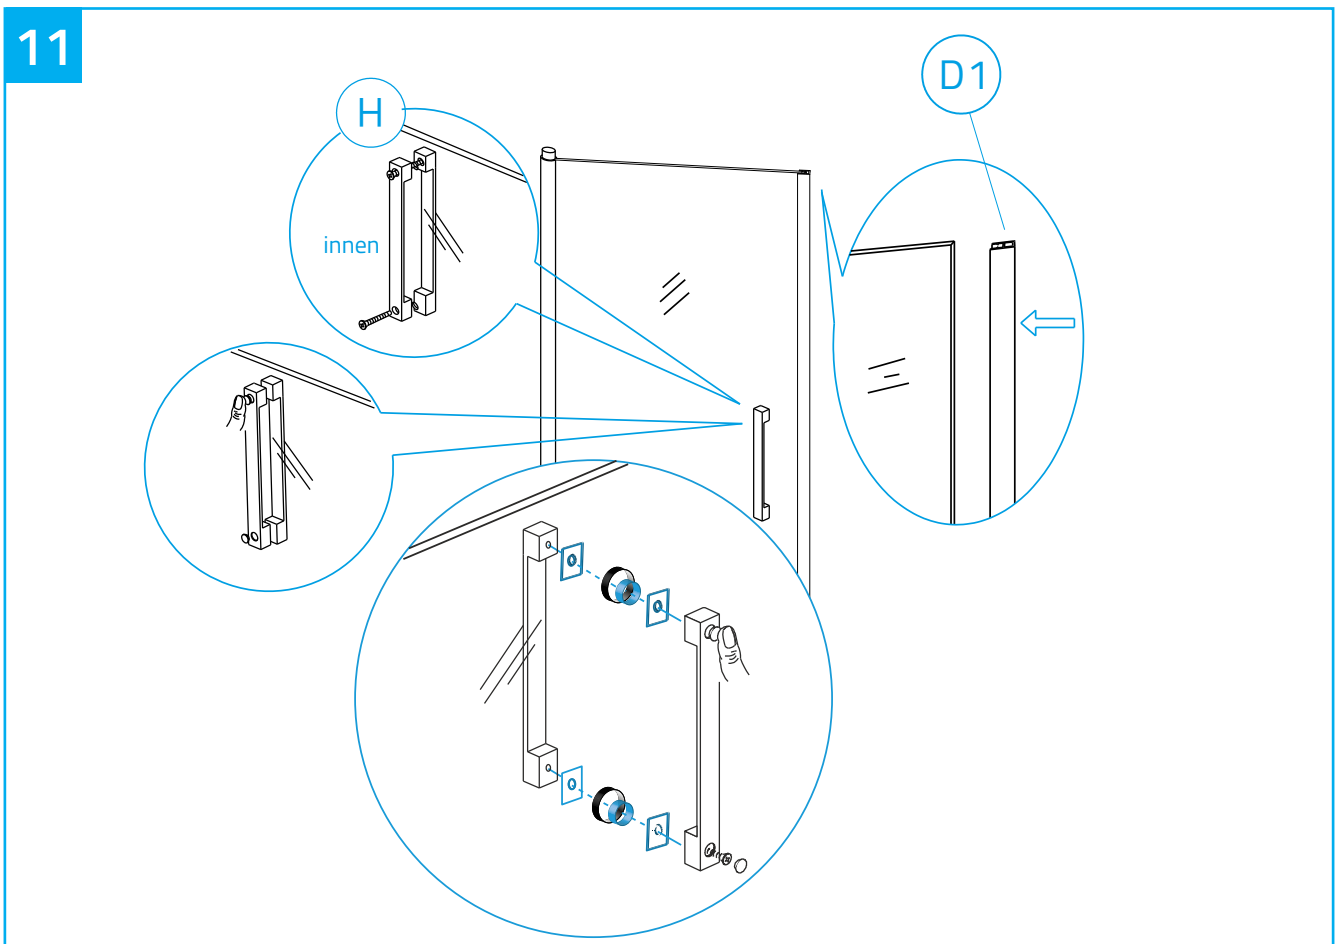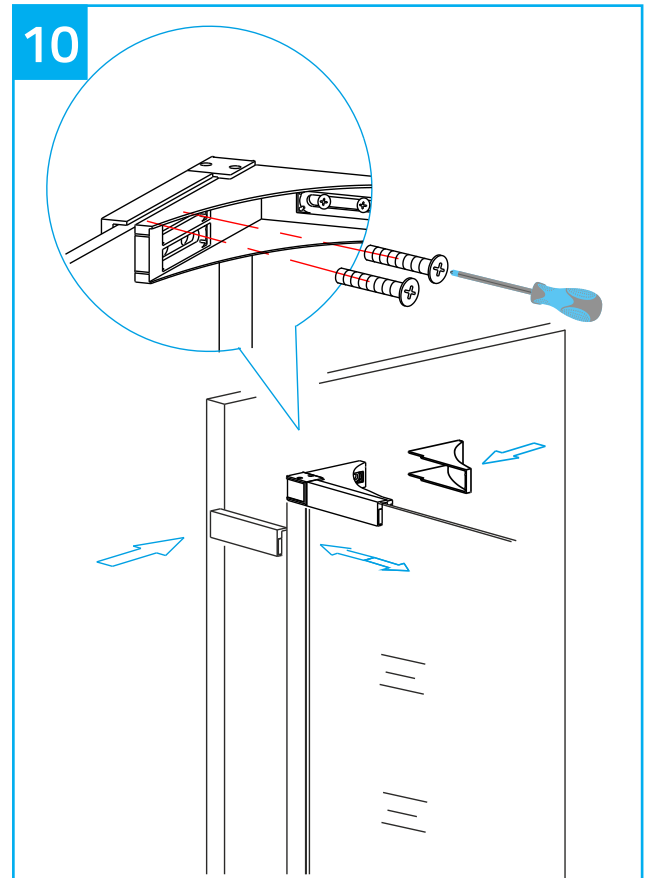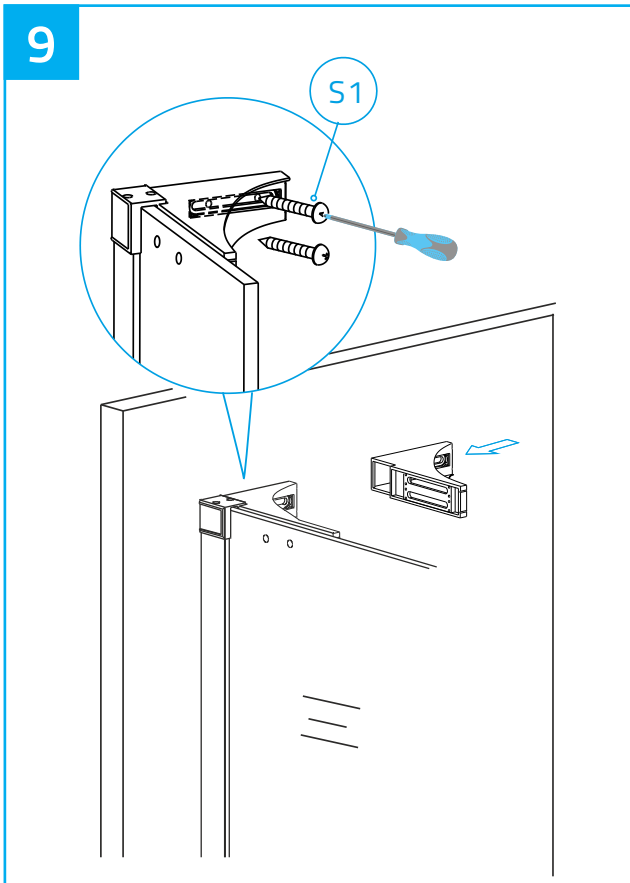


12

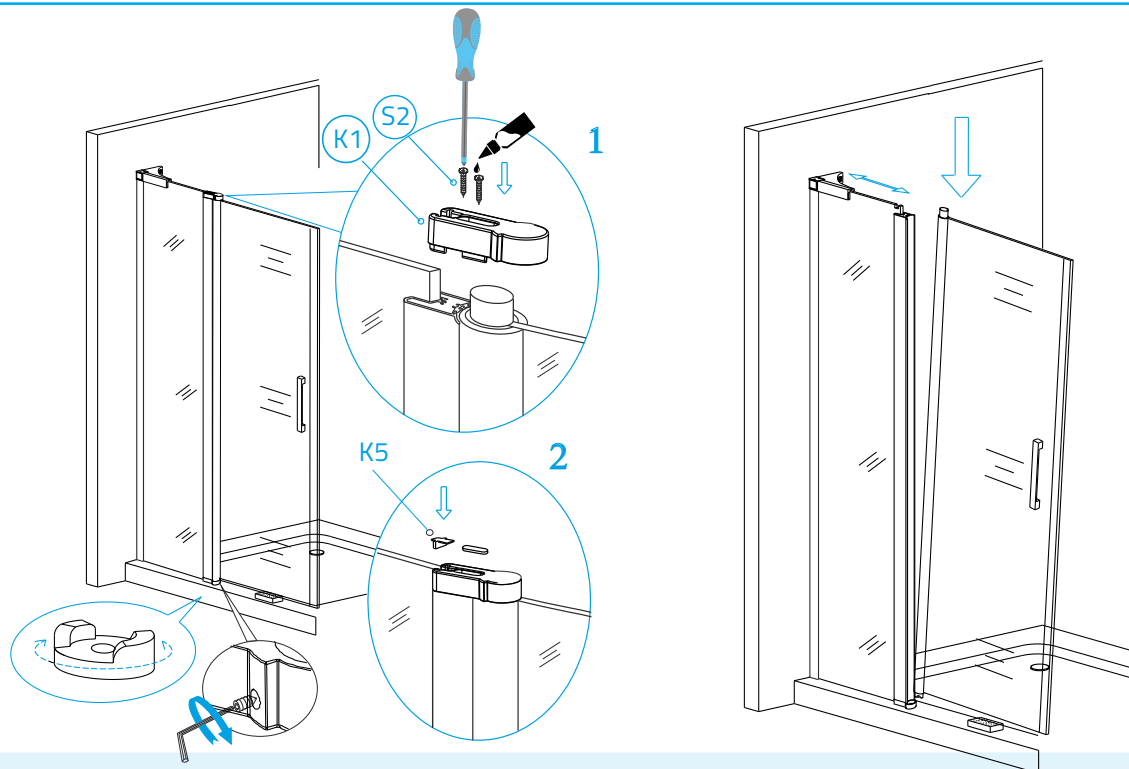






Der Zeitpunkt des Hebesenkmechanismus kann mit den Inbusschrauben individuell eingestellt werden. Die Schrauben müssen innen und außen fixiert werden. Die Tür muss im geschlossenen Zustand unten sein.

13









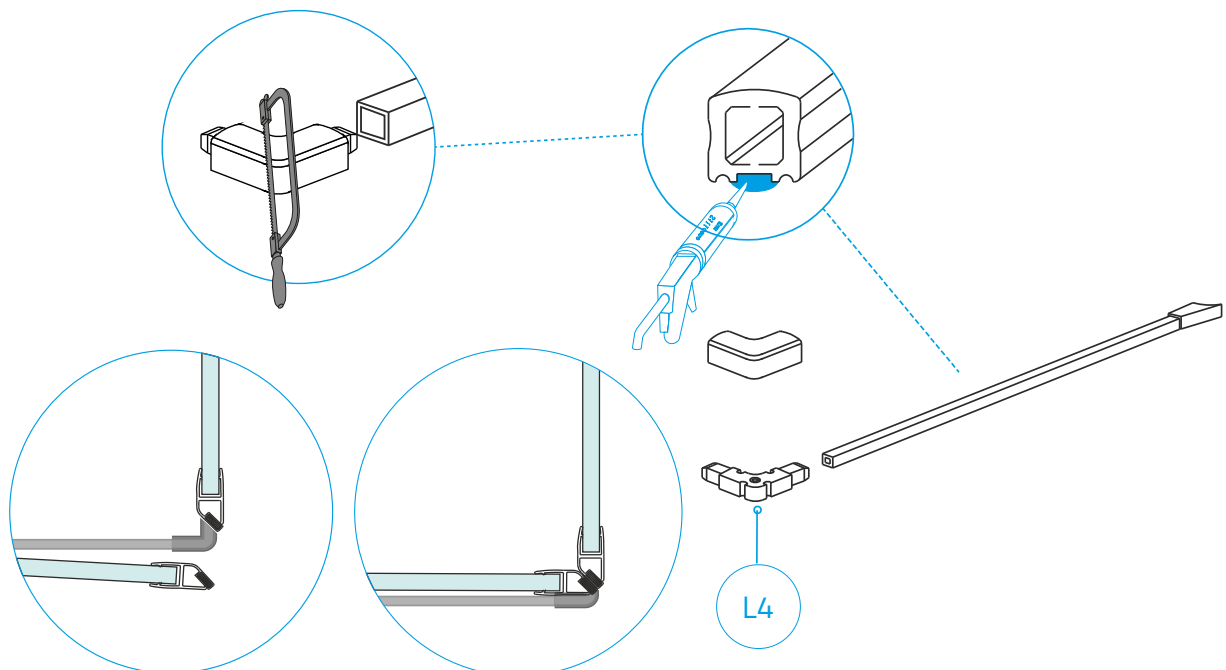



die Schwalleiste mit Silikon befestigen

This technical drawing shows a cross-section of a window frame. A blue dashed line indicates the path of a thermal break strip being installed along the bottom edge of the frame, between the inner and outer sashes. The strip is shown being inserted into a channel or groove.

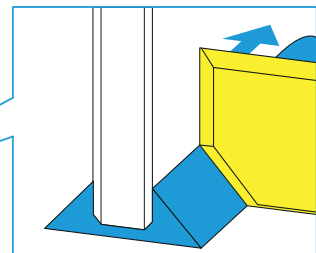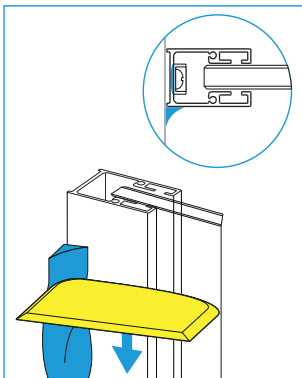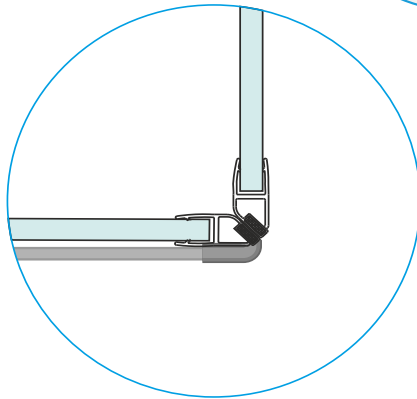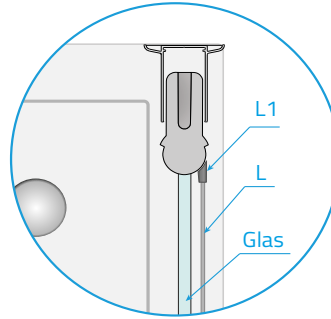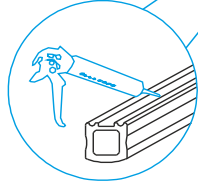

PACKLISTE: Seitenwand SPP





G1  1 x Glastür mit Drehprofil	P3  1 x Wandprofil	E  1 x Eckverbindung	L3  1 x Endstück für Schwallenschutzleiste	K4 
S1  6 x Schrauben ST4*40	S4  2 x Schrauben ST3*40	B  6 x Dübel	D6  bei 8mm 1 Dichtung bei 6mm 2 Dichtungen	Y  2-4 x Glasunterlagen

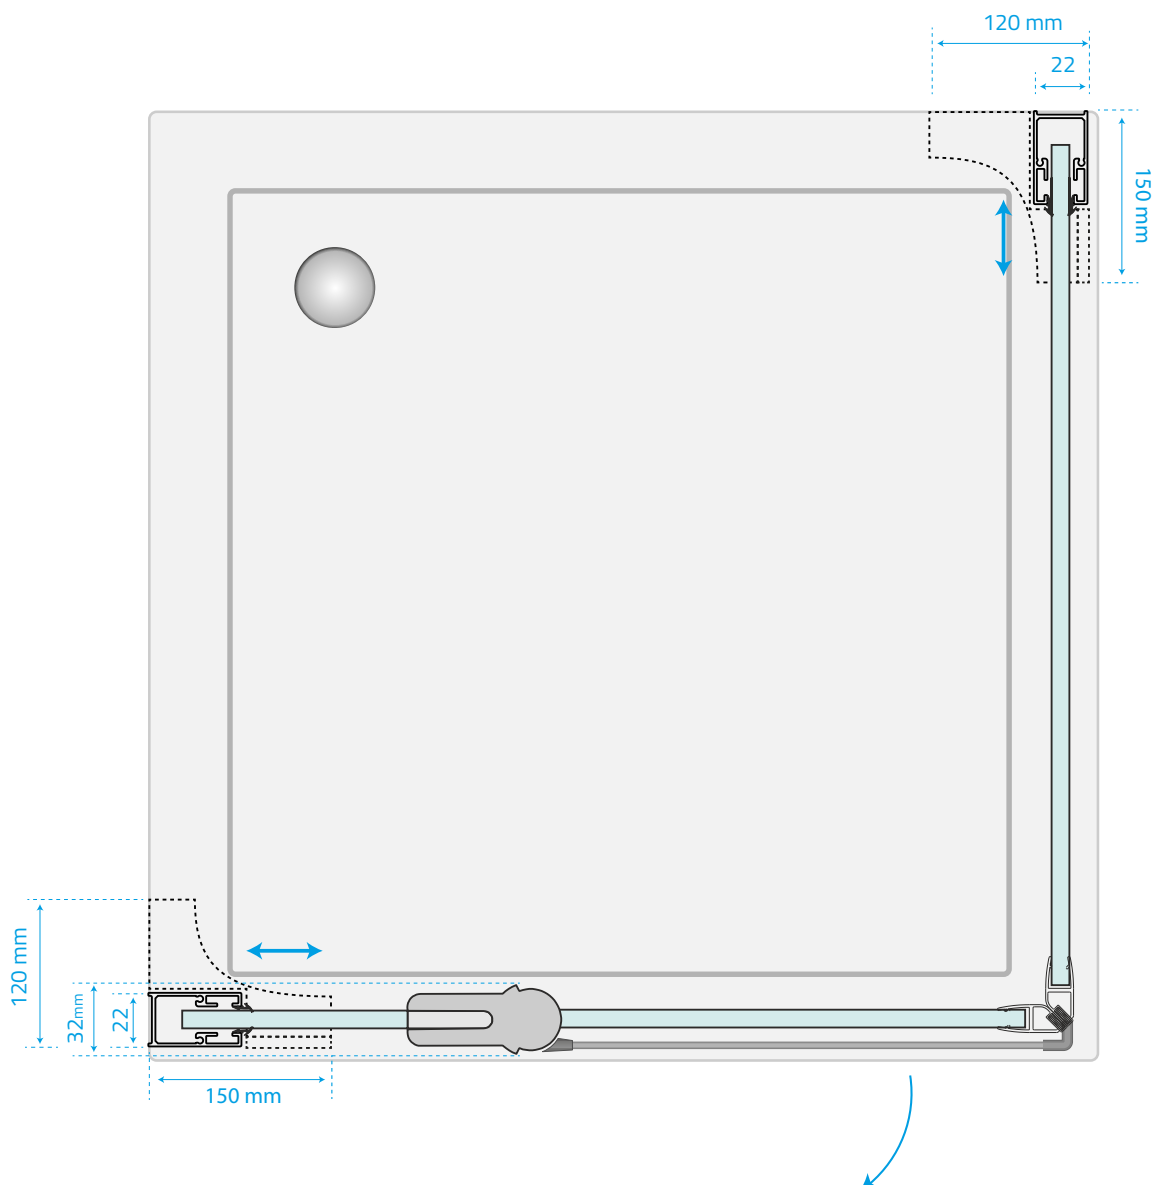

INSTALLATION: Übersicht Teile



Installationschritte SPP

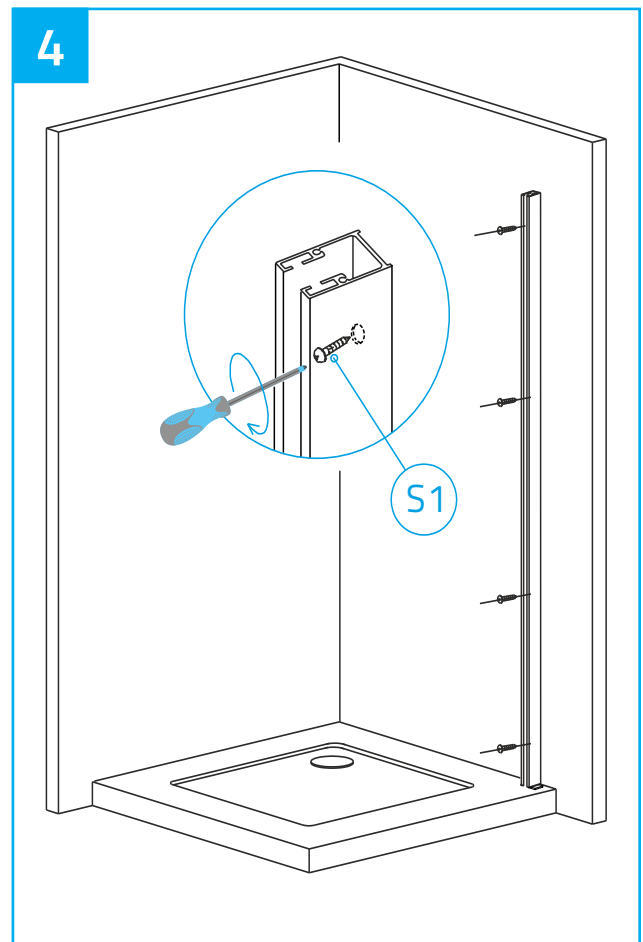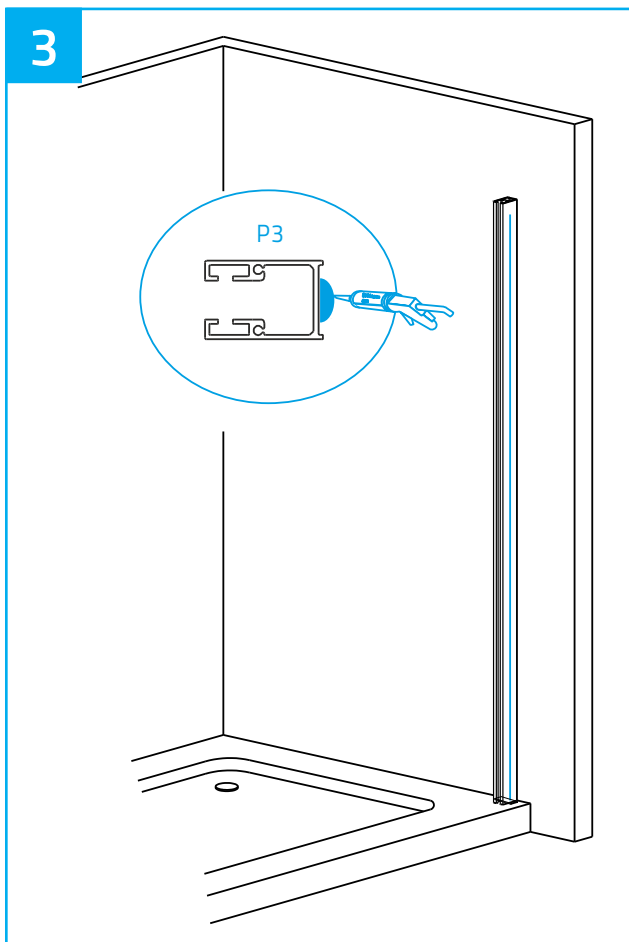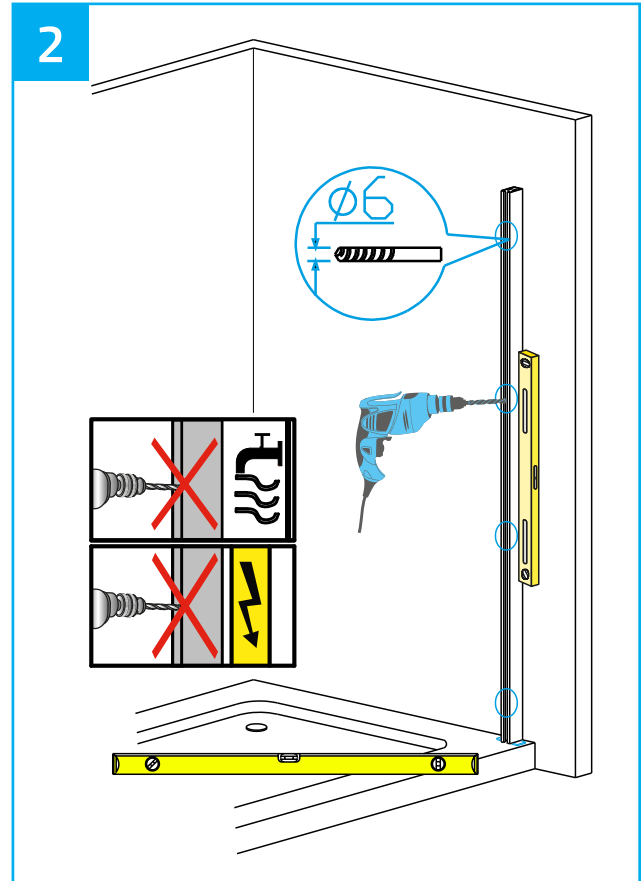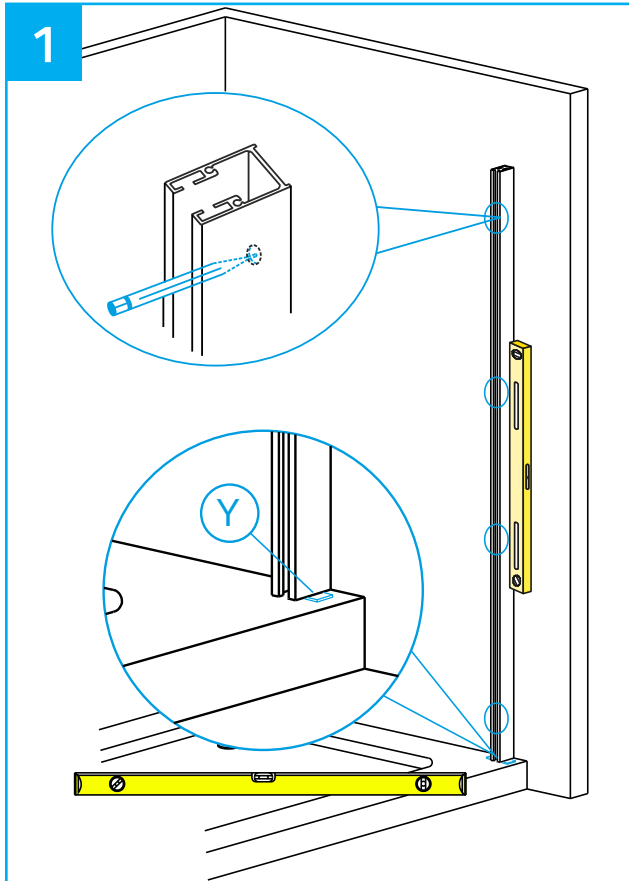


5

**Achtung:**

schieben Sie das Glas nicht mit Wucht und Gewalt rein, trotz Sicherheitsglas kann das Glas beim reinschieben gegen die Schrauben kommen und zer-springen.


Stellen Sie die Glaselemente während der Montage niemals einfach auf den harten Boden, sondern verwenden Sie immer eine weiche Unterlage, wie z.b. Holz um Glasbrüche zu vermeiden.

6

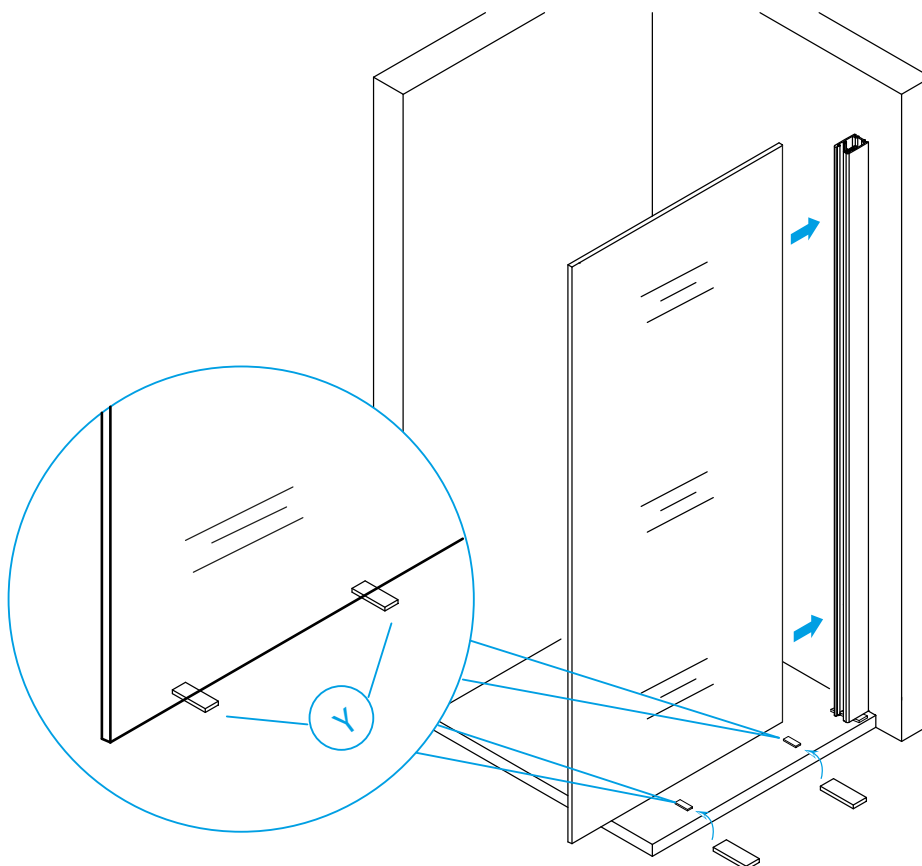

Installationschritte SPP

7

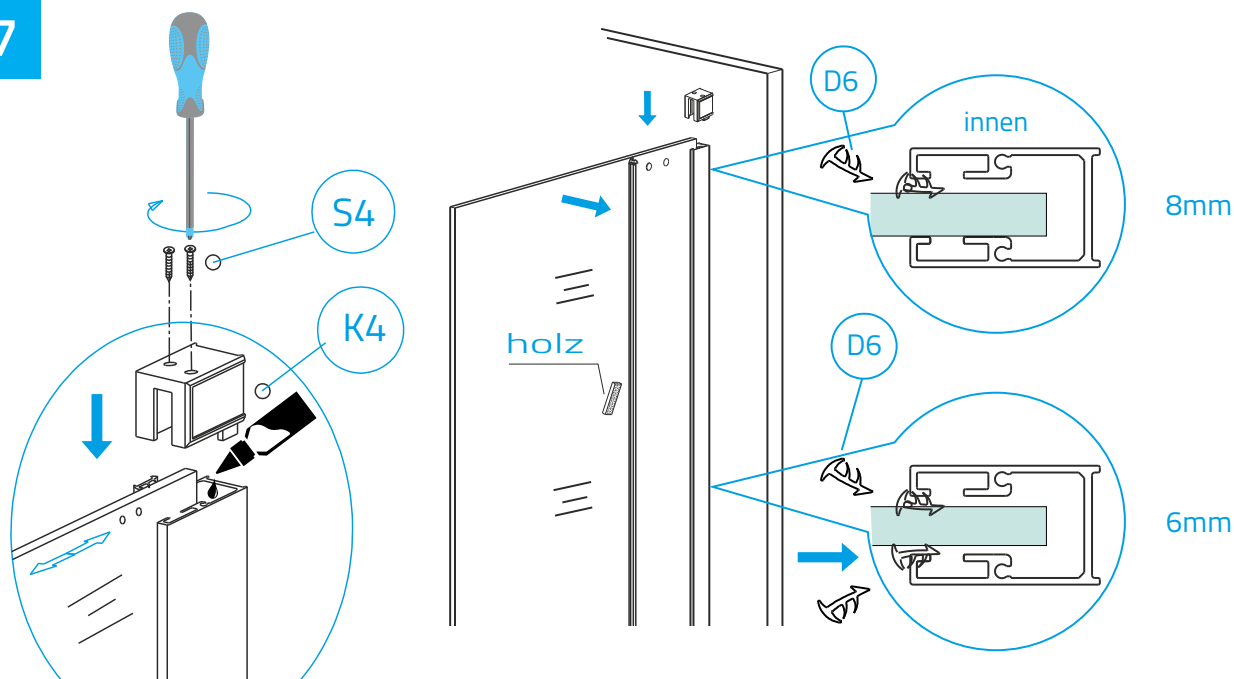


Tropfen Öl auf die Schrauben geben bevor diese festgeschraubt werden. Überall dort wo die Schrauben direkt in Profile geschraubt werden.


Die Dichtung wird auf beiden Seiten parallel in das Profil innen und außen mit Hilfe von einem Holz Klotz reingedrückt

Bei 6mm Glas - Dichtung (D6) innen und außen. Bei 8mm Glas - Dichtung (D6) nur von innen.


8

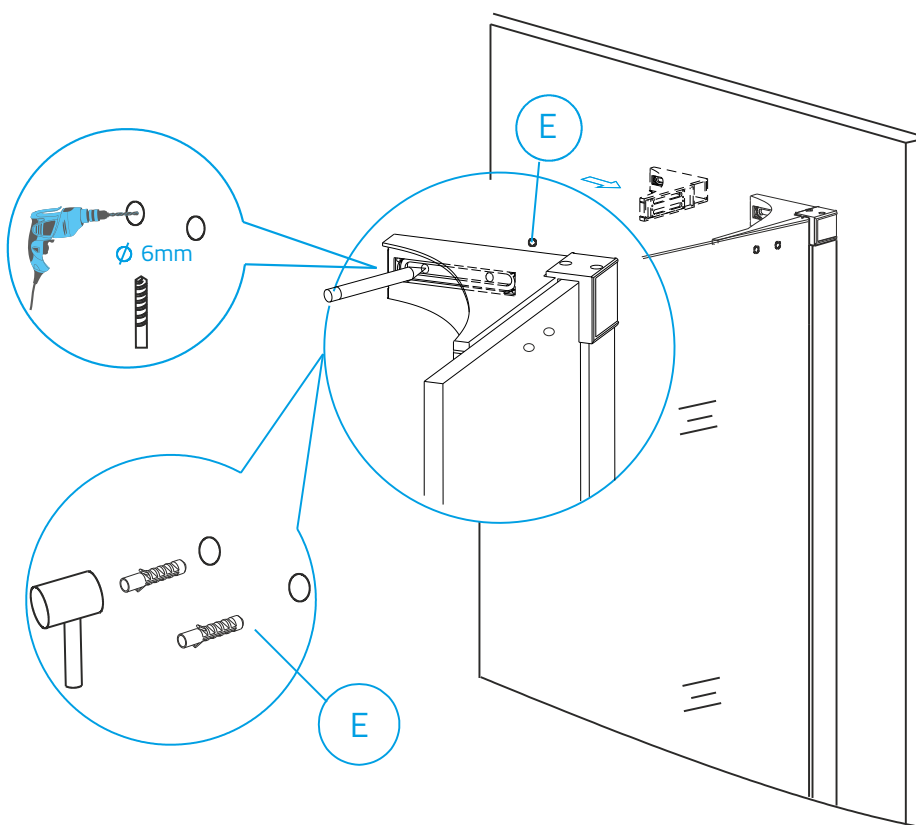


9

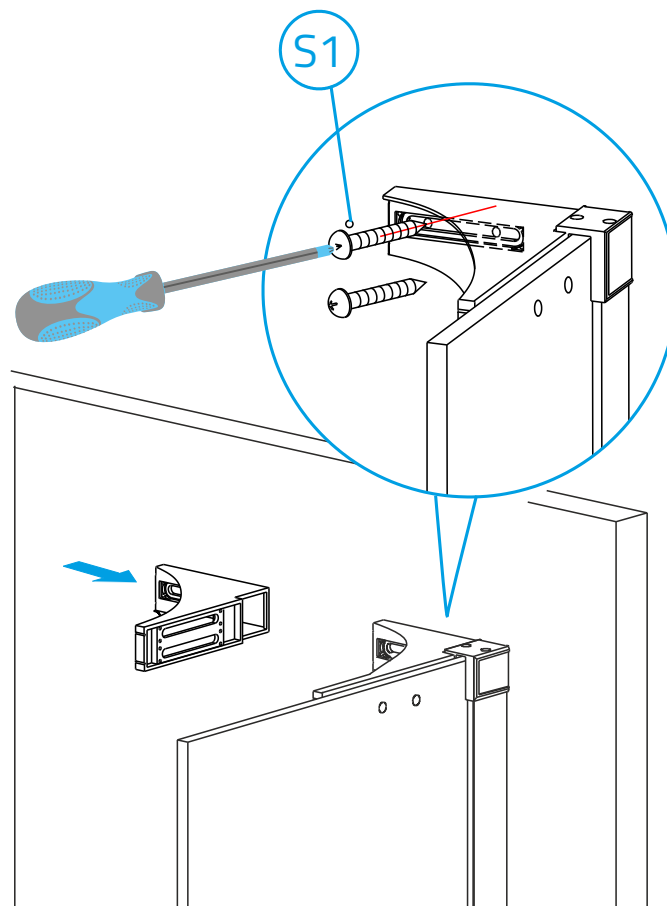


10

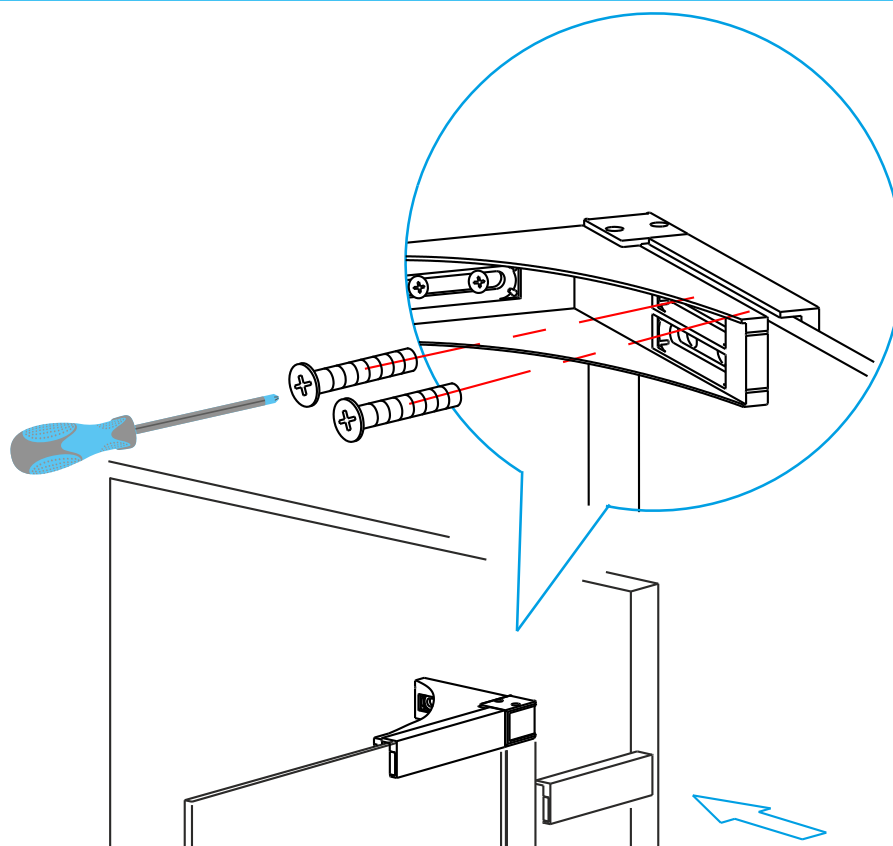


11

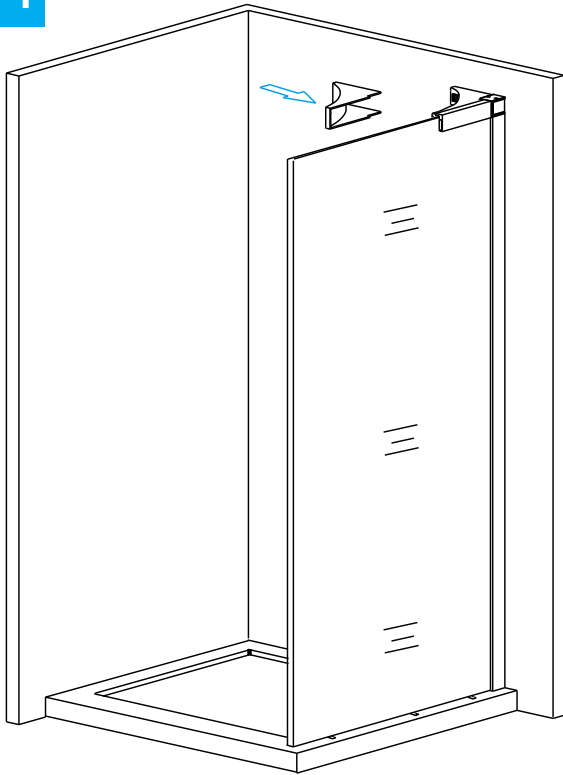


12

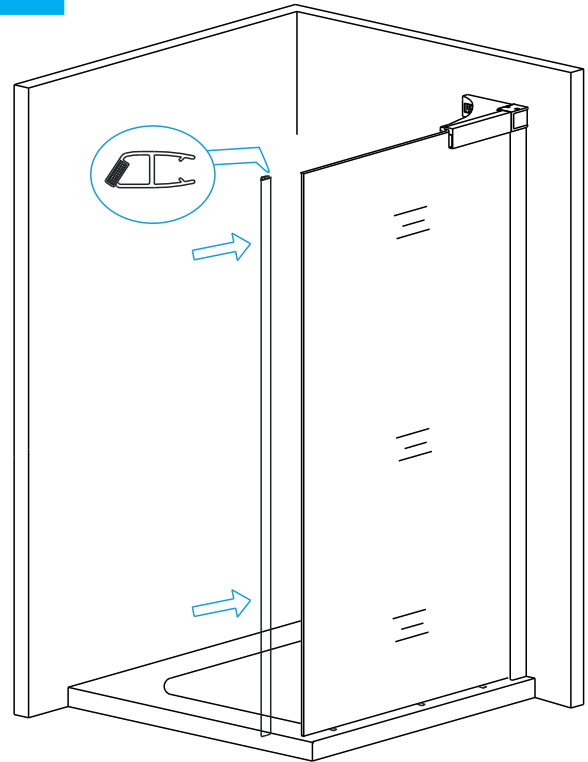

13

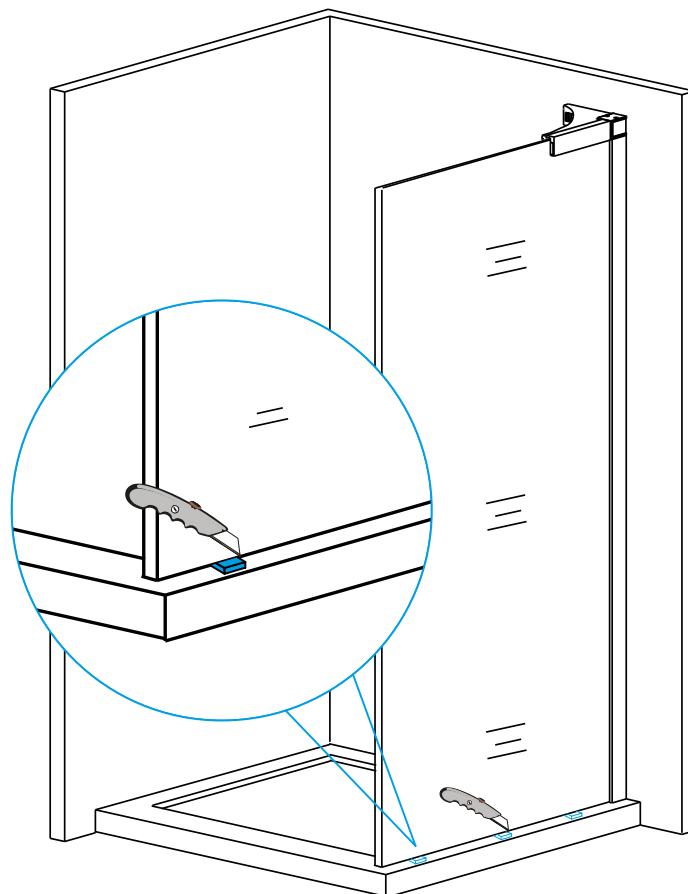


14

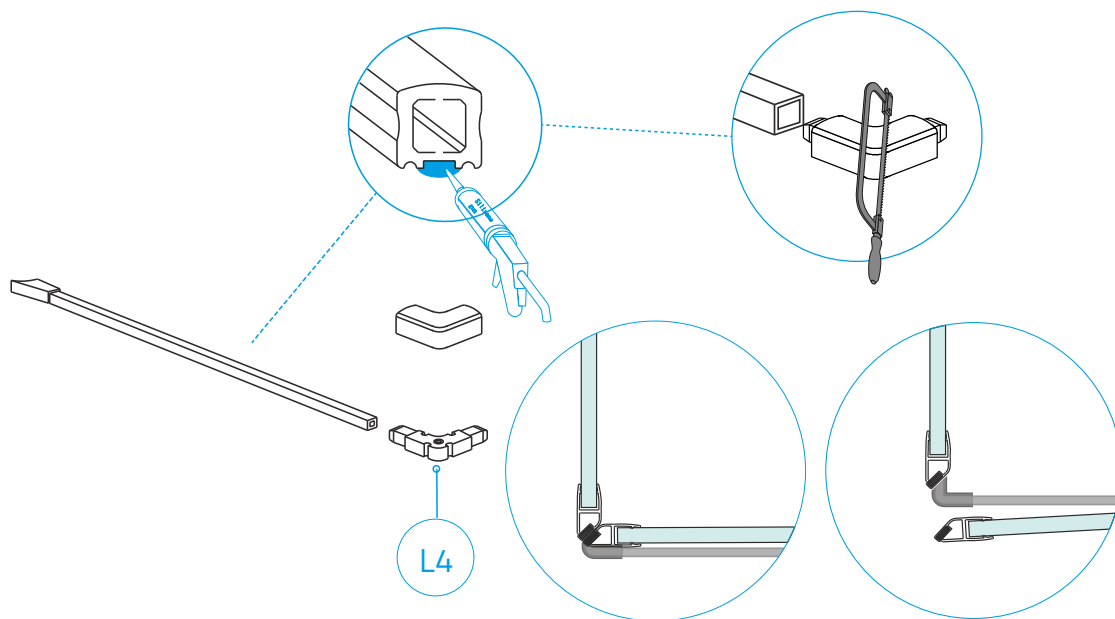

die Schwalleiste mit Silikon befestigen.

15

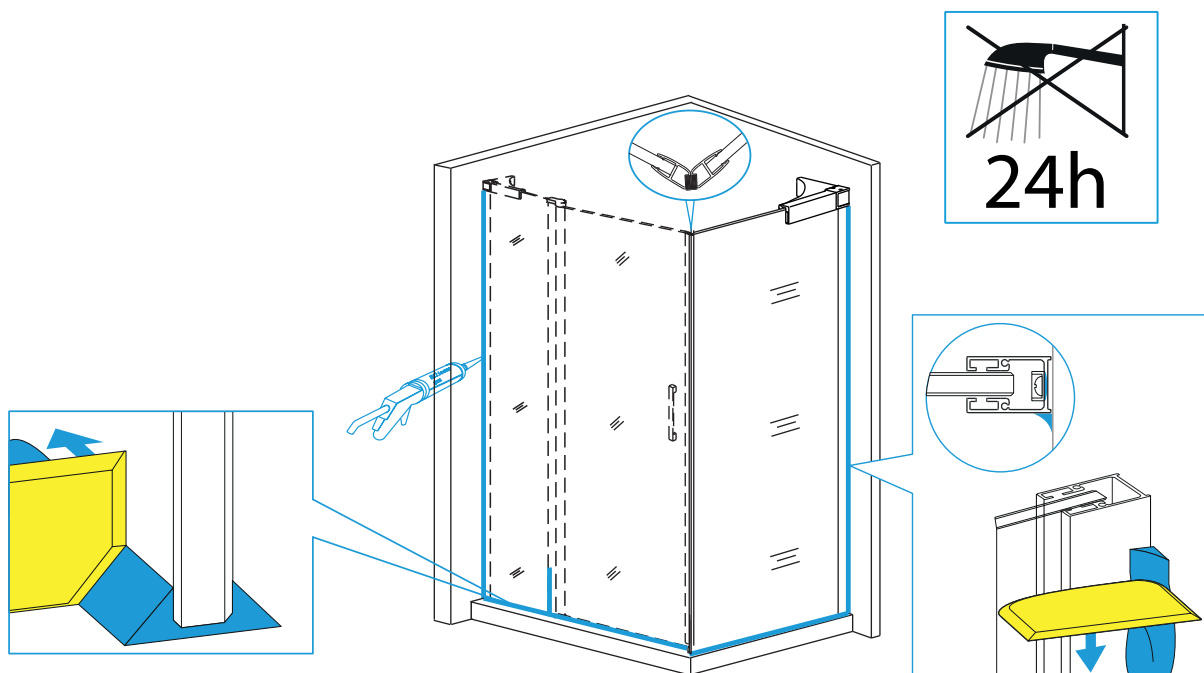

Nachkaufgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

Qualität & Nachhaltigkeit – Darauf können Sie sich verlassen

Damit Sie auch langfristig Freude an Ihrer Duschkabine haben, bieten wir Ihnen eine Nachkauf-Garantie von 10 Jahren auf Verschleißteile* und Ersatzteile.

Jedes Verschleißteil* und Ersatzteil Ihrer Duschkabine können Sie in identischer Ausführung nachkaufen – und das 10 Jahre lang ab Kaufdatum.



So schaffen Sie eine stabile Wertanlage in den eignen vier Wänden und können weiterhin gelassen bleiben und sich auf den außergewöhnlichen Service von ADAXADA verlassen.

Die Nachkaufgarantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes. Sie verlängert sich nicht durch die Beanspruchung oder Gewährung von Garantieleistungen. Technische Änderungen und Anpassungen des Produktdesigns behält sich die ADXADA GmbH vor.










Hinweis

*Verschleißteile sind z. B.: Dichtleisten, Magnetprofile, Gleiter, Laufrollen etc. Verschleißteile unterliegen abhängig von der Pflege und Nutzungsintensität einem unvermeidbaren, natürlichen Verschleiß. Aus dem Grund kann es vorkommen, dass o.g. Teile schon frühzeitig ausgewechselt werden müssen.

Verschleißteile:

D5  2 x Ablaufdichtleiste	D1  1 x Magnetleiste 45° links / rechts	D2  1 x Magnetleiste 45° links / rechts	K2  Unterteil mit hebe- senk-mechanismus	D6 
---	--	--	--	--

Ersatzteile:

P3  2 x Wandprofil	K4  2 x Wandprofil Kappe	K5  2 x Kappe	H  2 x Griff (Set)	E  2 x Eckverbindung
K1  2 x Kappe für Ausgleichprofil	K6  8 x Schrauben Abdeckung	L  2 x Schwallenschutzleiste	L1  2 x Befestigung für Schwallenschutzleiste	L2  2 x Eckverbindung für Schwallenschutzleiste

Reinigung und Pflege

Mit jedem Duschvorgang wirken die unterschiedlichsten Stoffe wie Kalk und Duschgel auf das Produkt ein. Um den Wert und die Gebrauchsfähigkeit Ihrer Dusche dauerhaft zu erhalten, ist daher eine regelmäßige Pflege und Reinigung unerlässlich.

Das Design der CLASSICO-Line Serie ist verbunden mit dem Anspruch, pflegeleicht und alltagstauglich zu sein.

Um die Reinigung Ihrer Duschartrennung zu erleichtern, sind die alle Glasscheiben der CLASSICO Serie mit EASY-Clean Glasveredelung ausgestattet, welche die Reinigung erheblich erleichtert, jedoch nicht die angemessene Reinigung und Pflege ersetzt!

Damit Sie auch nach intensiver Nutzung Freude an Ihrer Duschartrennung haben, möchten wir Ihnen folgende Informationen an die Hand geben:

Hinweise:

- Zur Reinigung der Glasduschen empfehlen wir die Benutzung weicher Tücher (keine Mikrofaser), den Einsatz nicht scheuernder Reinigungsmittel oder Glasreiniger. Dampfreiniger dürfen nicht angewendet werden.
- Es dürfen keine alkalischen, stark säurehaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden, da die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit auf Glas extrem aggressiv wirkt.
- Vermeiden Sie das Putzen mit aggressiven Scheuerschwämmen, Stahlwolle, Alkohole, Nitroverdünner, Aceton oder sogenannte Entkalker verwenden. Dies beschädigt sowohl Glas-, als auch Profiloberfläche.
- Profile, Beschläge und Scheiben mit einem in Wasser und mildem Reinigungsmittel getränkten Tuch abwischen. Für verchromte Oberflächen, Aluminium Profile, nur die vom Fachhandel empfohlenen Reinigungsmittel verwenden. Diese Mittel dürfen keine Salze, Phosphor oder Schwefelsäure enthalten.
- Wasserflecken, Seifenreste, Kalkrückstände und sonstige Verschmutzungen mit Glasreinigungsmittel oder Chromputzmittel abwaschen und anschließend mit einem Baumwolle Tuch trocken reiben.
- Dichtprofile lassen sich zum Reinigen leicht abziehen und wieder aufstecken. Diese Dichtprofile sind Verschleißteile, die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren wie Wasserhärte, Reinigungsintensität, Lichteinfall, etc. ab.
- Geeignete Reinigungsmittel sind alle handelsüblichen Pflegemittel.
- **Hinweis:** Bei Verwendung unzulässiger Reinigungsmittel oder falscher Behandlung, ist eine Beschädigung der Oberfläche wie z.B. Kratzer und Kalkansammlungen nicht auszuschließen und die Gewährleistung tritt nicht in Kraft.
- Entscheidend ist eine regelmäßige Reinigung, denn, je älter die Verschmutzungen werden, umso schwerer lassen sich diese entfernen. In jedem Fall muss Ihre Duschartrennung nach jedem Benutzen mit klarem Wasser abgespült werden, um sie von Shampoo und Reinigungsmittelresten zu befreien. Anschließend mit einem geeigneten Abzieher das überschüssige Wasser entfernen. Wichtig dabei ist das regelmäßige Trocknen der Beschläge / Profile, da es sonst zu „Kalk-Anfressungen“ kommen kann.

Schimmelbildung

Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre gehen mit Reinigungsmitteln, der Luft und Wasser eine Verbindung ein, durch die ein Auftreten von Schimmel oftmals nicht vermieden werden kann. Wir empfehlen Ihnen nach jedem Duschen, Ihr Badezimmer ausreichend zu lüften und Ihre Duschartrennung regelmäßig zu reinigen.

Hinweis: Schimmelbildung berechtigt nicht zum Umtausch des Produktes bzw. zur Minderung des Kaufpreises, da es sich um eine pflegebedingte Ursache handelt.



Adaxada GmbH
Im Westerbruch 70
49152 Bad Essen

EN 14428

Duschabtrennung Leistung

Reinigbarkeit:	Bestanden
Brucheigenschaften:	Bestanden
Dauerhaftigkeit:	Bestanden



Adaxada GmbH

Im Westerbruch 70
49152 Bad Essen
Germany
Tel.: +49 (0) 5472 97 980-0
Fax: +49 (0) 5472 97 980-69
E-Mail: info@adaxada.de
Web: www.adaxada.de

