



MONTAGEANLEITUNG

Dusche TS-AP1+WD



A vertical image on the left side of the page showing a close-up of water splashing down and a hand cupped at the bottom, with water droplets falling from the fingers.

VORWORT

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie suchen die perfekte Duschkabine für Ihr Bad?
Erstklassige Qualität und einen kompetenten Ansprechpartner?

Gesucht & gefunden!

Gestalten Sie Ihr Bad nach Ihren Vorstellungen und verlassen Sie sich dabei auf unsere Kompetenz. Ob bodengleich oder auf eine Duschwanne, ob Nische oder Eckeinstieg, Viertelkreis oder Fünfeck, für alle Einbausituationen stehen Ihnen solide Abtrennungsvarianten zu Verfügung.

Und das alles zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Technik, Funktionalität, Komfort und Design. Alle Erzeugnisse entsprechen den hohen Standards der geltenden Europäischen Normen.

DAS SPRICHT FÜR SICH

- ✓ ESG Einscheiben-Sicherheitsglas
- ✓ Beidseitige EASY-Clean Glasveredelung für eine einfachere Pflege
- ✓ Eloxierte Aluminium Wandanschlussprofile
- ✓ Stufenloser Verstellbereich bis zu 2,5 cm
- ✓ Integrierte Hebe-Senkmechanismus im Profilsystem
- ✓ Teilgerahmte Ausführung mit Dichtefaktor 2
- ✓ Innovative Eckverstärkung sorgt für die optimale Optik und Stabilität
- ✓ Meisten Sondermaße werden durch das Baukastensystem mit je 5cm Abstufungen abgedeckt
- ✓ Universale Montage für Rechts- und Linksanschlag möglich
- ✓ 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Verschleißteile



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Echtglas Duschabtrennung.

Mit Ihrer neuen Duschabtrennung haben Sie ein Qualitätsprodukt aus Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) erworben, das Ihnen so einzigartige Vorteile wie Pflegeleichtigkeit, Hygiene und Langlebigkeit bietet. Damit Funktion und Qualität des Produktes über Jahre hinweg erhalten bleiben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise zur Montage des Produktes.

Kontrolle des Produktes

Prüfen Sie Ihre Duschabtrennung vor dem Einbau auf evtl. eingetretene Transport- oder sonstige Beschädigungen. Ganz wesentlich ist die Prüfung der Glasteile; auch geringfügige Beschädigungen können zu spontanem Glasbruch führen. Bauen Sie keine beschädigten Glasscheiben ein!

Hinweis: Das verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas weist aufgrund seines Herstellungsverfahrens charakteristische Merkmale auf (EN 12151-1). Es können sogenannte Haarkratzer auf der Scheibenoberfläche bis zu einer addierten Gesamtlänge von 150 mm auftreten. Ebenso können Blasen im Glas bis zu einem Durchmesser von 0,75 mm auftreten. In beiden Fällen besteht kein Grund zur Reklamation. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung sehen, so gilt ein Betrachtungsabstand von 1,5 m bei normalen Beleuchtungsverhältnissen. Gleiches gilt für die Oberfläche der Profile und Beschläge, der Gesamteindruck ist entscheidend.

Glas ist ein Naturprodukt, bei dem es jederzeit zu Unterschieden in Struktur und Farbe kommen kann.

BEACHTEN SIE FÜR DIE REINIGUNG UND PFLEGE IHRER DUSCHABTRENNUNG DIE HINWEISE AUF DER LETZTEN SEITE DIESER MONTAGEANLEITUNG.
DIESE PRODUKTBRÖSCHÜRE MUSS VOM ENDVERBRAUCHER SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN!



Sicherheitshinweise


- Beim Auspacken der Duschabtrennung unbedingt beachten:
- Heben Sie die Gläser nicht flach hoch; bei geringer Spannung kann das Glas brechen.
- Heben Sie und tragen Sie die Gläser nur vertikal hochkant und nur mit 2 Personen.
- Lehnen Sie sie aufrecht mit einer leichten Schräge an eine freie Wand an.
- Schützen Sie beim Abstellen auf hartem Boden die Glaskanten mit einer weichen, rutschfesten Unterlage. Jede andere Aufstellung könnte das Glas brechen und es könnten Personenschäden passieren.
- Während der Montage die Gläser niemals flach auf dem Boden liegen lassen.
- Übermäßiges Anziehen der Schrauben kann Schäden oder Risse verursachen.

Haftung

- Die Installation darf nur durch einen Fachmann durchgeführt werden, ansonsten geht bei Falschinstallation die Gewährleistung verloren.
- Bitte beachten Sie die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte in der Anleitung um Installationsfehler zu vermeiden.
- Schäden am bereits montierten Produkt können nicht mehr anerkannt werden; ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Im Gebrauch stellt das Produkt einen Schutz gegen das beim Duschen auftretende Spritzwasser dar. Für jegliche anderweitige Verwendung des Produktes übernehmen wir ohne vorherige Rücksprache keinerlei Haftung.
- Hinweis: Diese rahmenarme Echtglasdusche ist so konstruiert, dass lediglich der Wandanschluss mittels eines Ausgleichsprofils erfolgt. Durch den Verzicht auf zusätzliche Rahmenkonstruktionen - vor allem im Türbereich - wird ein Höchstmaß an Pflegefreundlichkeit erzielt. Dies bedeutet allerdings auch eine Einschränkung in Sachen Spritzwasserschutz, d.h. es ist absolut normal, dass beim Duschen und Reinigen der Dusche Wasser austreten kann.
- Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Montagehinweise

- Um eine einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die Montage entsprechend der Anleitung durchführen. Bitte lesen Sie vor der Montage Ihrer Duschabtrennung diese Anleitung aufmerksam durch. Sollten Sie trotz sorgfältiger Montage entsprechend der Anleitung Grund zur Beanstandung haben oder eine technische Auskunft benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitärfachhandwerker.
- Diese Duschabtrennung ist für eine Montage auf einer Duschwanne oder einer dafür speziell ein-gerichteten Duschfläche „ebenerdig“ bestimmt.
- Die Montage einer Duschabtrennung sollte mit zwei Personen erfolgen
- Achten Sie darauf, dass Sie bei Montage und Benutzung des Produktes die Glaskanten nicht beschädigen. Wenn das Glas bei der Montage abgestellt wird bitte immer eine Unterlagen unter die Glaselemente legen, damit das Glas nicht zu Bruch geht. Beim Abstellen der Glaselemente diese immer ganz vorsichtig abstellen und Stöße auf die Ecken oder Kanten bitte grundsätzlich vermeiden.
- Die Wandprofile sind gemäß Montageanleitung an den Wänden zu fixieren. Prüfen Sie vor der Befestigung des Produktes die Tragfähigkeit des Wandaufbaus. Je nach Wandbeschaffenheit, beispielsweise Leichtbauwand, sind für die Befestigung Spezialdübel notwendig, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bei Bohrungen an Mauerrändern beachten Sie die Angaben der Dübel Hersteller zu Mindestabständen.
- Prüfen Sie die Wand vor dem Bohren der Dübel Löcher auf darunterliegende Versorgungsleitungen (Strom-Gas- und Wasserleitungen). Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar.
- Nach der Montage Ihrer Duschabtrennung müssen die Silikonfugen mindestens 24 Stunden aushärten.
- Benutzen Sie für die Versiegelung der Duschabtrennung geeignetes Silikon, kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden! Die Auswahl des richtigen Silikons bleibt dem Installateur vorbehalten. Bei Naturstein wie Marmor ist die Verwendung eines speziellen Silikons notwendig!
- Hinweise für Chrom-Oberflächen
- Duschabtrennungen mit Chrom-Oberflächen dürfen nicht in Räumen mit chlorhaltiger Umgebungsluft eingebaut werden (z.B. in Badeanstalten oder privaten Schwimmbädern). Grundsätzlich sollten folgende Montagehinweise beachtet werden: Schlagbelastung vermeiden, Kontakt mit metallischen Werkzeugen verhindern, nicht mit scharfen Gegenständen auf der Profiloberfläche bzw. Griff- Oberfläche kratzen oder schneiden.

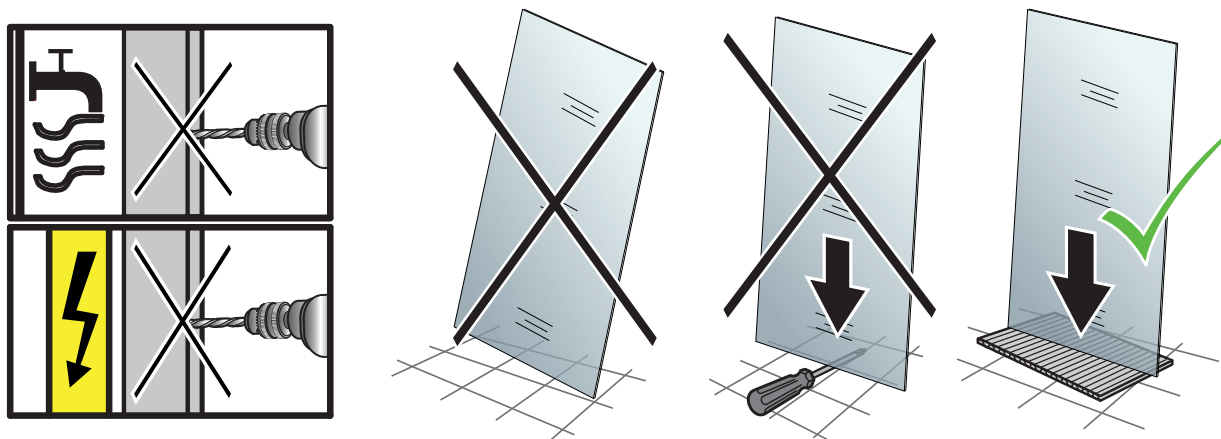

Achtung: Stellen Sie die Glaselemente während der Montage niemals einfach auf den harten Boden, sondern verwenden Sie immer eine weiche Unterlage, wie z.B. Holz um Glasbrüche zu vermeiden.

Was Sie wissen sollten...


Spritzwasserdichtigkeit bei Duschabtrennungen

Dusche ist nicht gleich Dusche. Damit ist nicht nur die äußere Form und Optik gemeint. Ihre Duschabtrennung muss zu Ihnen passen. Ob Intensiv- oder Schnell-Duscher, Single oder Großfamilie, jede Situation stellt an die Ausführung und vor allen Dingen an die Spritzwasserdichtigkeit andere Anforderungen.

Als Grundregel sollten Sie beachten, dass vollgerahmte Duschabtrennungen im Vergleich zu teilgerahmten oder rahmenlosen Duschabtrennungen eine höhere Spritzwasserdichtigkeit gewährleisten.

Alle Ausführungen der CLASSICO-Line Serie erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 14428, und gehören zu „Dichtfaktor – 2“ teilgerahmte Ausführung.


Dichtfaktor - 1

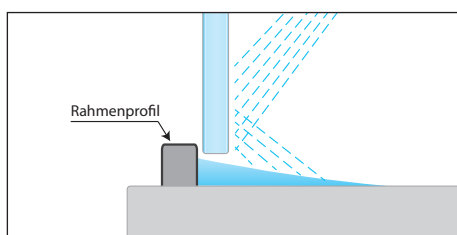

Vollgerahmte Ausführung

Das untere Rahmenprofil wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannenrand auftreffenden Brausestrahl. Je höher das Profil gestaltet ist, desto weniger kann Wasser nach außen dringen. Es garantiert maximale Spritzwasserdichtigkeit.


Dichtfaktor - 2

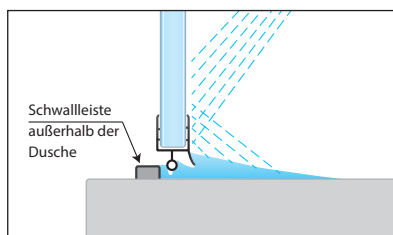

Teilgerahmte Ausführung

Weist eine sehr gute Dichtigkeit auf. Die schlanke Schallschutzleiste verhindert weitestgehend das Austreten von Spritzwasser und verleiht der Duschabtrennung eine leichte Optik.

Dichtfaktor - 3

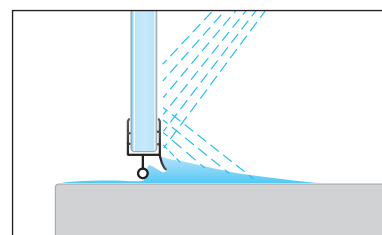

Rahmenlose Ausführung

Besitzt einen guten Spritzschutz. Durch die fehlende untere Schallschutzleiste kann Spritzwasser allerdings leichter nach außen dringen.

Benötigte Werkzeuge



Maßband



Gummihammer



Schraubendreher



Silikonpistole



Wasserwaage



Bohrmaschine




Akkuschräuber



Cuttermesser



Bleistift



Bohrer

Montage auf eine Duschwanne



Voraussetzungen:

Bei der Herstellung einer Duschabtrennung wird in der Bemaßung grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Abtrennung auf eine Duschwanne installiert wird. Die Duschkabine ist durch das Profileinrückmaß immer kleiner als das genannte Duschwanneneinbaumaß.


Formel: Duschwanneneinbaumaß = lichte Außenmaß Ihrer Duschwanne

Standardmäßig werden unsere Produkte für diese Art der Montage konstruiert.

- Bevor Sie eine Montage der Duschabtrennung auf einer Duschwanne beginnen, stellen Sie es fest wie die Duschwanne eingebaut ist: vor Fliese oder unter Fliese. Messen Sie die lichte Maß der Duschwanne, und vergleichen Sie diese mit der Einbaumaß der gekauften Duschabtrennung!

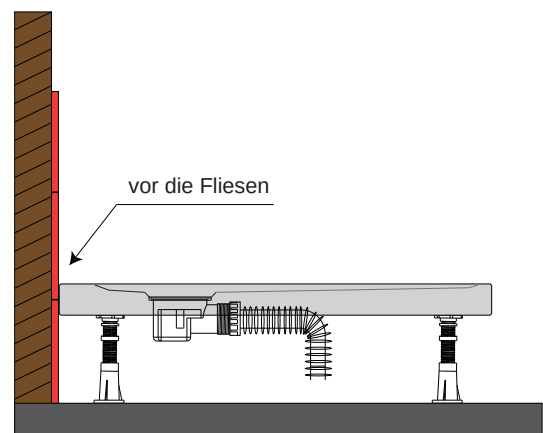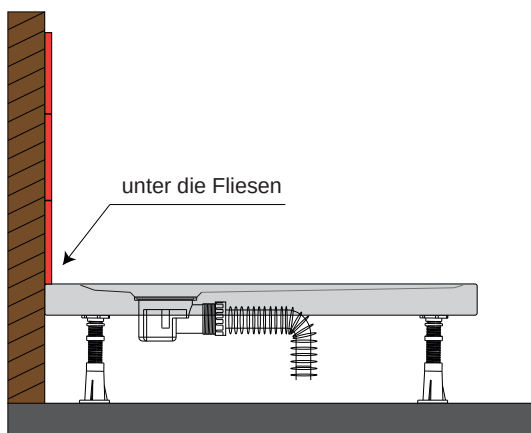

- Wenn das lichte Außenmaß Ihrer Duschwanne, gemessen von der gefliesten Wand bis zur Außenkante der Duschwanne, innerhalb des genannten Duschwanneneinbaumaß von z.B. 885-905 mm liegt, passen unsere Standard Türen und Seitenwände der CLASSICO-Line. Das Profileinrückmaß beträgt hier z.B. 20 mm. Sollte das Duschwanneneinbaumaß nicht innerhalb dieses Maß Bereiches liegen, so wird ein Sondermaß benötigt.

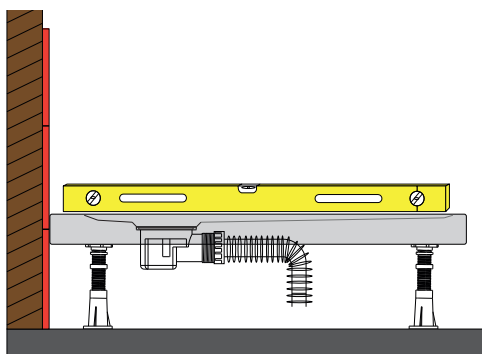


- Wannenrandgefälle nach außen ist nicht zulässig
- Der Wannenrand sollte waagrecht sein oder im günstigsten Fall ein Gefälle nach innen aufweisen.
- Die Duschwanne soll waagrecht ausgerichtet sein
- Die Duschwanne soll mit Silikon abgedichtet sein.

Ebenerdige Montage

Montagemaße:

Immer häufiger werden die Duschabtrennungen bodengleich installiert, um z.B. einen barrierefreien Einstieg zu gewährleisten. Insbesondere, wenn der Boden im Duschbereich gefliest ist und ein Standardgröße zum Einsatz kommen soll, dann muss die tatsächliche **Montagemaß** bekannt sein.

- Bei einer abweichenden Installationsvariante als einer Duschwanne wie Fliesen etc. ist darauf zu achten, dass von vorne herein der Duschbereich etwas kleiner geplant werden muss, als die angegebenen Maße einer Duschwanne oder Abtrennung.
- **Hinweis:** Bei optisch abgesetztem Materialien oder Farben im Innenbereich zum Außenbereich der Dusche ist für ein optimales Ergebnis darauf zu achten, dass die Glaselemente der Abtrennung genau im Übergangsbereich der abgesetzten Materialien stehen.
- **Achtung:** Das angegebene Maß der Duschabtrennung z.B. 900 x 900 mm ist damit nicht gemeint. Der Duschbereich fällt immer etwas kleiner aus, da die Glaselemente bei der Duschabtrennung meistens mittig im Profil sitzen. Die nachfolgende Begriff „**Montagemaße**“ informiert Sie über die tatsächlichen Montagemaße aller Standardgrößen. Die Montagemaße beziehen sich immer auf Mitte Glas bzw. Mitte Bodenprofil.

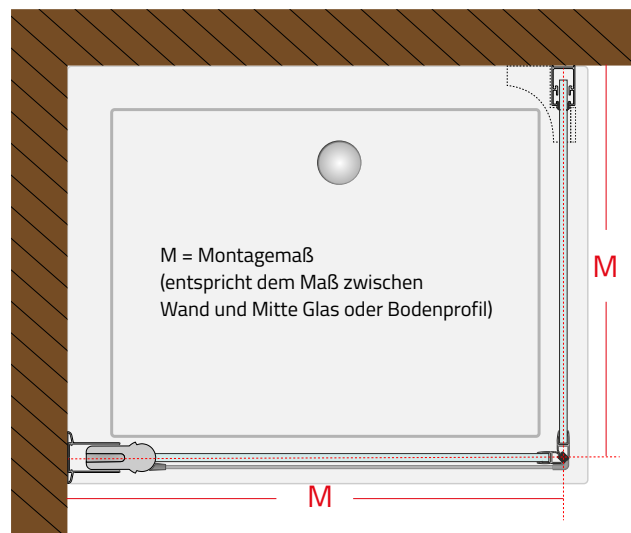


- Hinweis: Da die Modelle durch ihre Bauweise unterschiedliche Verstellbereiche haben, ist eine Gewährleistung der Passgenauigkeit nur dann gegeben, wenn die Abtrennung vorher aufgebaut wird und alle Eventualitäten wie schräge Wände etc. berücksichtigt worden sind.




Serie - AP1 + WD


- Universale Montage für Links + Rechts möglich

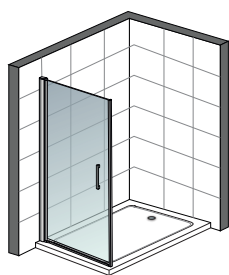



AP1

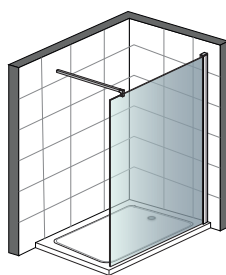

WD-120

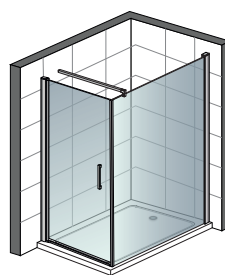






AP1 + WD-120

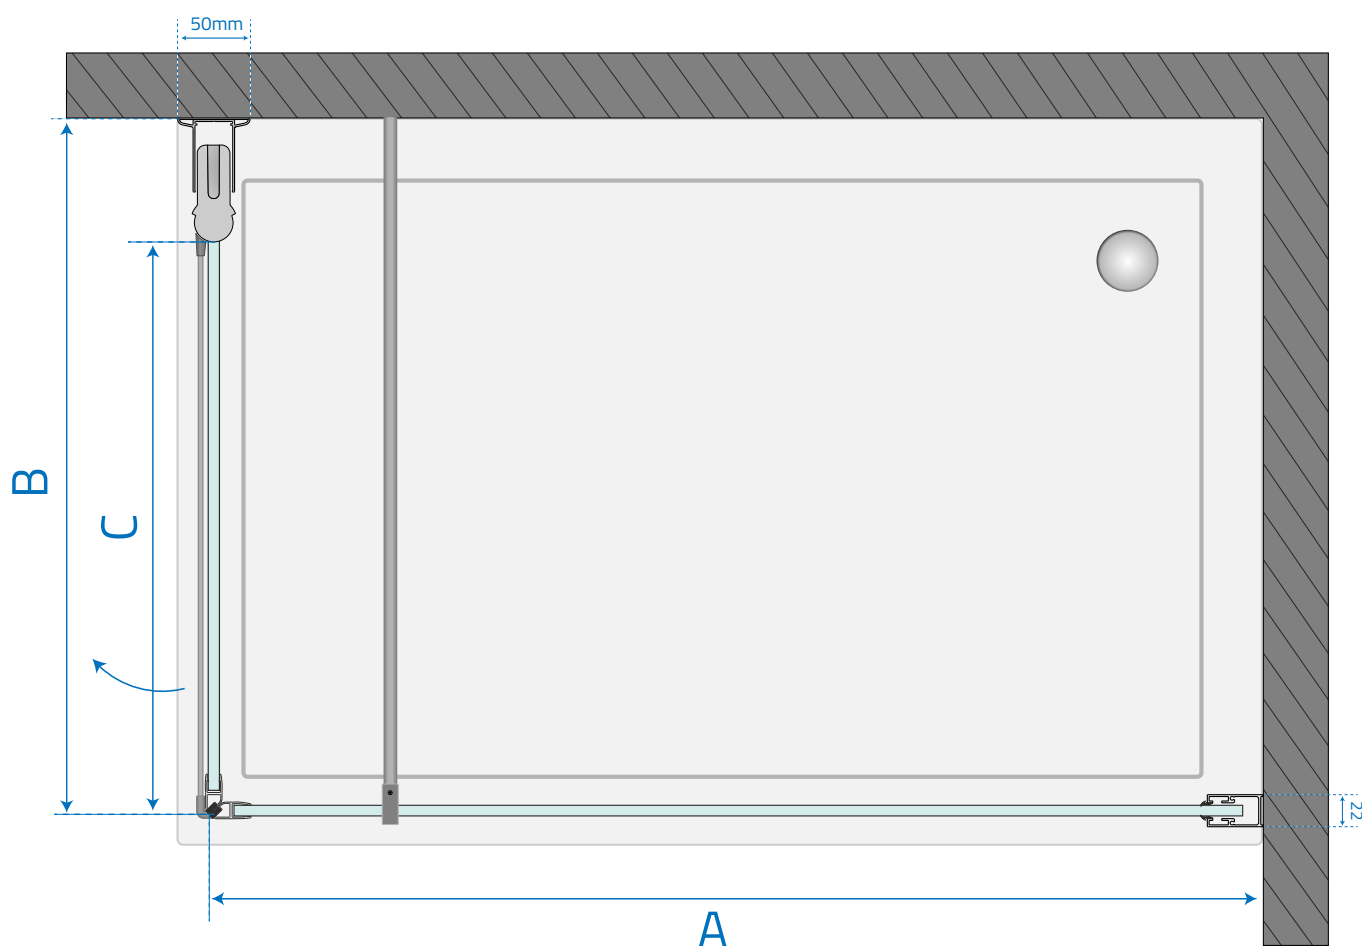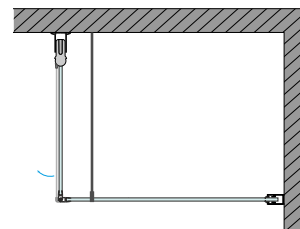


Größe A x B (cm)	Montagemaß Schwingtür A	Montagemaß Seiten- wand B	Einstieg C (cm)
70 x 70	66,8 - 69,3 cm	68,0 - 70,0 cm	58 cm
70 x 75	66,8 - 69,3 cm	73,0 - 75,0 cm	58 cm
70 x 80	66,8 - 69,3 cm	78,0 - 80,0 cm	58 cm
70 x 90	66,8 - 69,3 cm	88,0 - 90,0 cm	58 cm
70 x 100	66,8 - 69,3 cm	98,0 - 100,0 cm	58 cm
70 x 110	66,8 - 69,3 cm	108,0 - 110,0 cm	58 cm
70 x 120	66,8 - 69,3 cm	118,0 - 120,0 cm	58 cm
70 x 140	66,8 - 69,3 cm	138,0 - 140,0 cm	58 cm
75 x 70	71,8 - 74,3 cm	68,0 - 70,0 cm	63 cm
75 x 75	71,8 - 74,3 cm	73,0 - 75,0 cm	63 cm
75 x 80	71,8 - 74,3 cm	78,0 - 80,0 cm	63 cm
75 x 90	71,8 - 74,3 cm	88,0 - 90,0 cm	63 cm
75 x 100	71,8 - 74,3 cm	98,0 - 100,0 cm	63 cm
75 x 110	71,8 - 74,3 cm	108,0 - 110,0 cm	63 cm
75 x 120	71,8 - 74,3 cm	118,0 - 120,0 cm	63 cm
75 x 140	71,8 - 74,3 cm	138,0 - 140,0 cm	63 cm
80 x 70	76,8 - 79,3 cm	68,0 - 70,0 cm	68 cm
80 x 75	76,8 - 79,3 cm	73,0 - 75,0 cm	68 cm
80 x 80	76,8 - 79,3 cm	78,0 - 80,0 cm	68 cm
80 x 90	76,8 - 79,3 cm	88,0 - 90,0 cm	68 cm
80 x 100	76,8 - 79,3 cm	98,0 - 100,0 cm	68 cm
80 x 110	76,8 - 79,3 cm	108,0 - 110,0 cm	68 cm
80 x 120	76,8 - 79,3 cm	118,0 - 120,0 cm	68 cm
80 x 140	76,8 - 79,3 cm	138,0 - 140,0 cm	68 cm
85 x 70	81,8 - 84,3 cm	68,0 - 70,0 cm	73 cm
85 x 75	81,8 - 84,3 cm	73,0 - 75,0 cm	73 cm
85 x 80	81,8 - 84,3 cm	78,0 - 80,0 cm	73 cm
85 x 90	81,8 - 84,3 cm	88,0 - 90,0 cm	73 cm
85 x 100	81,8 - 84,3 cm	98,0 - 100,0 cm	73 cm
85 x 110	81,8 - 84,3 cm	108,0 - 110,0 cm	73 cm
85 x 120	81,8 - 84,3 cm	118,0 - 120,0 cm	73 cm
85 x 140	81,8 - 84,3 cm	138,0 - 140,0 cm	73 cm

Größe A x B (cm)	Montagemaß Schwingtür A	Montagemaß Seiten- wand B	Einstieg C (cm)
90 x 70	86,8 - 89,3 cm	68,0 - 70,0 cm	78 cm
90 x 75	86,8 - 89,3 cm	73,0 - 75,0 cm	78 cm
90 x 80	86,8 - 89,3 cm	78,0 - 80,0 cm	78 cm
90 x 90	86,8 - 89,3 cm	88,0 - 90,0 cm	78 cm
90 x 100	86,8 - 89,3 cm	98,0 - 100,0 cm	78 cm
90 x 110	86,8 - 89,3 cm	108,0 - 110,0 cm	78 cm
90 x 120	86,8 - 89,3 cm	118,0 - 120,0 cm	78 cm
90 x 140	86,8 - 89,3 cm	138,0 - 140,0 cm	78 cm
95 x 70	91,8 - 94,3 cm	68,0 - 70,0 cm	83 cm
95 x 75	91,8 - 94,3 cm	73,0 - 75,0 cm	83 cm
95 x 80	91,8 - 94,3 cm	78,0 - 80,0 cm	83 cm
95 x 90	91,8 - 94,3 cm	88,0 - 90,0 cm	83 cm
95 x 100	91,8 - 94,3 cm	98,0 - 100,0 cm	83 cm
95 x 110	91,8 - 94,3 cm	108,0 - 110,0 cm	83 cm
95 x 120	91,8 - 94,3 cm	118,0 - 120,0 cm	83 cm
95 x 140	91,8 - 94,3 cm	138,0 - 140,0 cm	83 cm
100 x 70	96,8 - 99,3 cm	68,0 - 70,0 cm	88 cm
100 x 75	96,8 - 99,3 cm	73,0 - 75,0 cm	88 cm
100 x 80	96,8 - 99,3 cm	78,0 - 80,0 cm	88 cm
100 x 90	96,8 - 99,3 cm	88,0 - 90,0 cm	88 cm
100 x 100	96,8 - 99,3 cm	98,0 - 100,0 cm	88 cm
100 x 110	96,8 - 99,3 cm	108,0 - 110,0 cm	88 cm
100 x 120	96,8 - 99,3 cm	118,0 - 120,0 cm	88 cm
100 x 140	96,8 - 99,3 cm	138,0 - 140,0 cm	88 cm





PACKLISTE: WD

G3  1 x Glas	W  Wandarm	W1  Wandbefestigung	W3  Glashalterung	B  5 x Dübel
K7  1 x Kappe für Wandprofil	D6  Dichtung	S8 ST3. 5X16  1 x Schraube	S1  6 x Schrauben ST4*40	S2  4 x Schrauben ST4*30
Y  Glasunterlagen				

INSTALLATION: Übersicht Teile

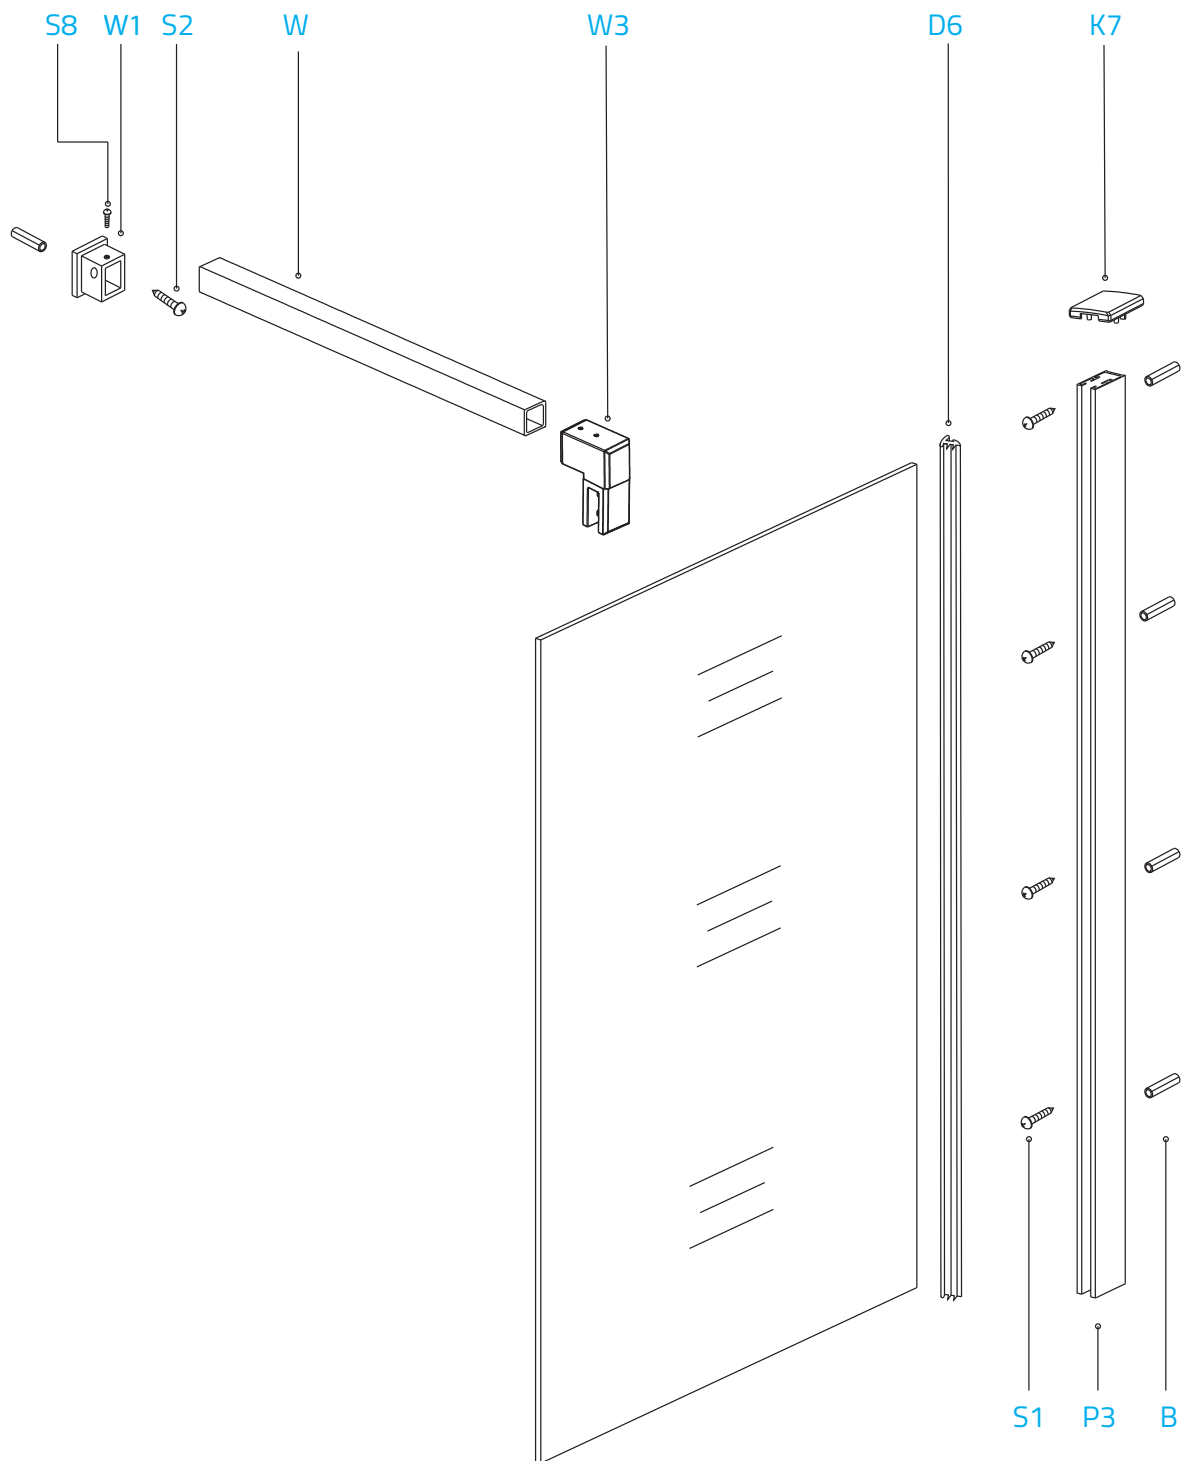

Installationschritte WD

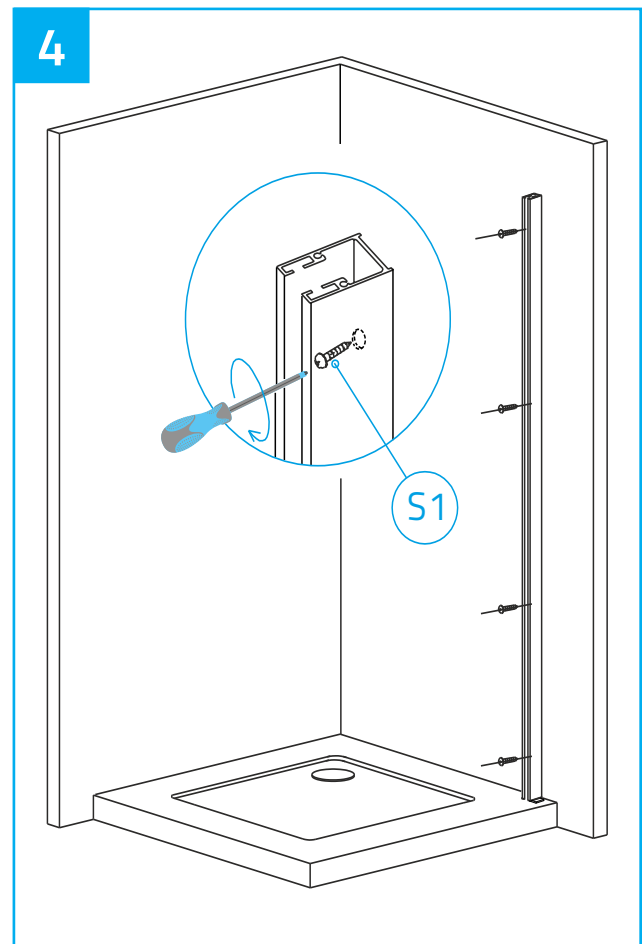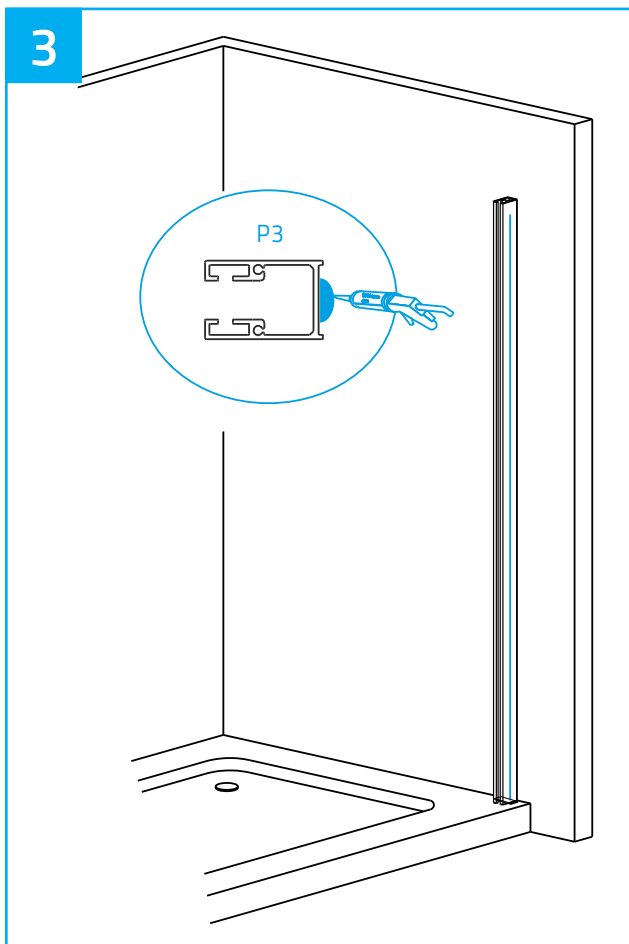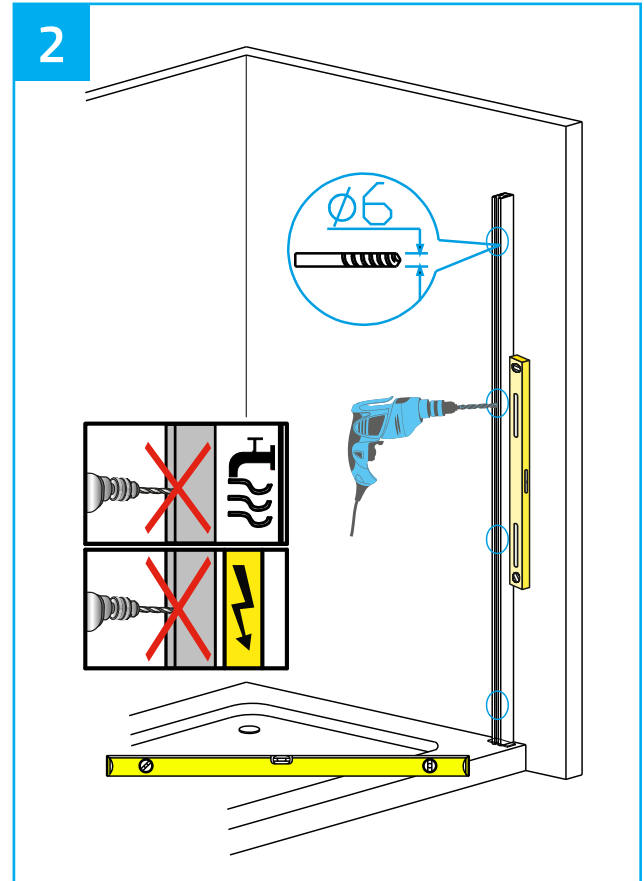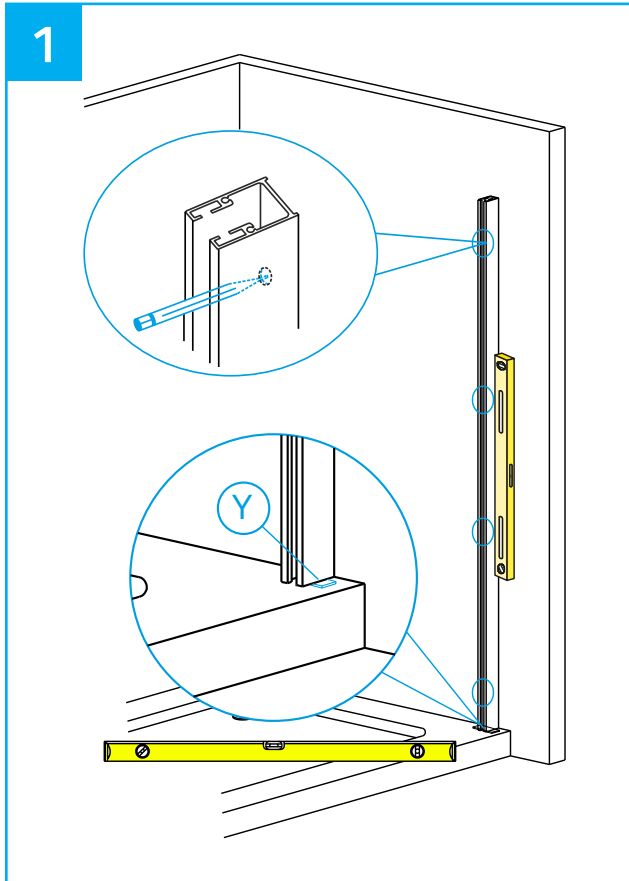


5

**Achtung:**


schieben Sie das Glas nicht mit Wucht und Gewalt rein, trotz Sicherheitsglas kann das Glas beim reinschieben gegen die Schrauben kommen und zer-springen.

Stellen Sie die Glaselemente während der Montage niemals einfach auf den harten Boden, sondern verwenden Sie immer eine weiche Unterlage, wie z.b. Holz um Glasbrüche zu vermei-den.


6

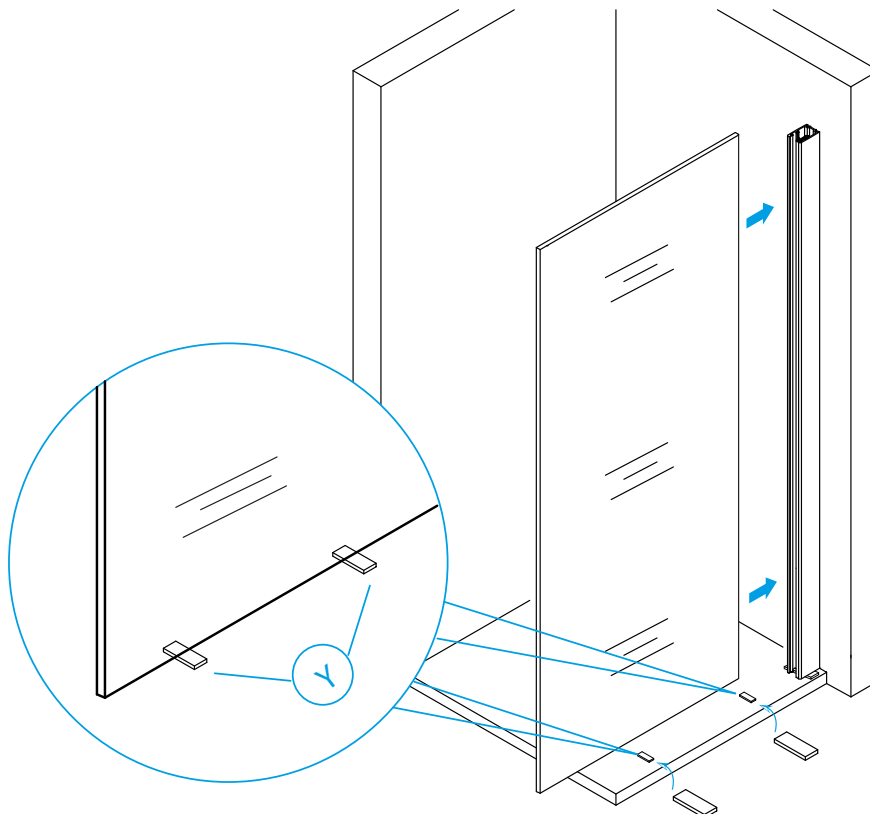


7

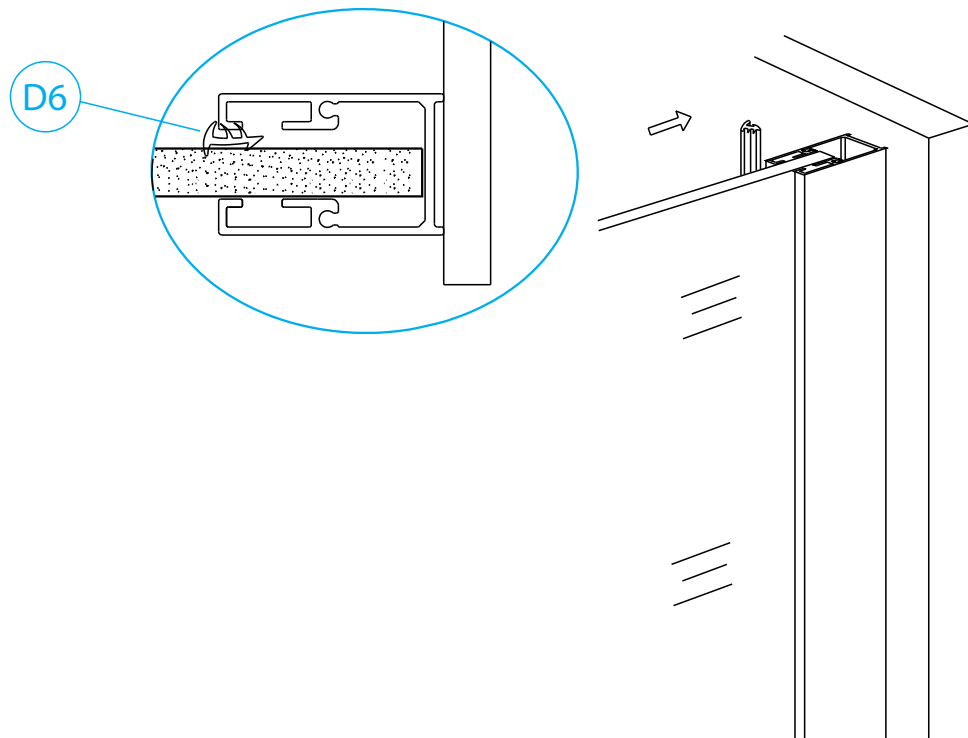


8

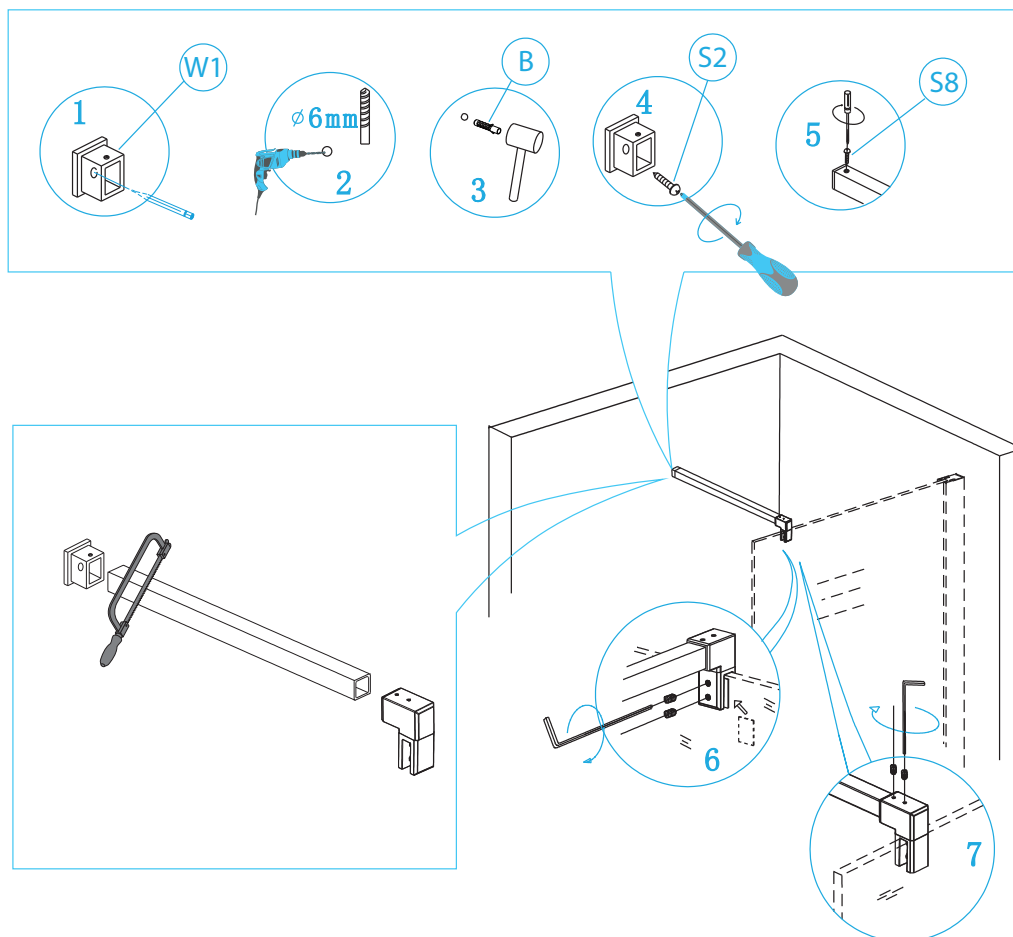















9

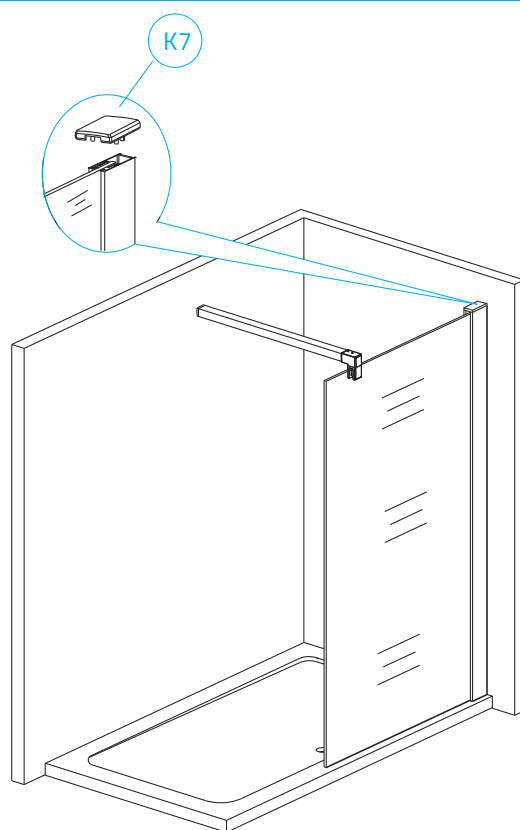


10

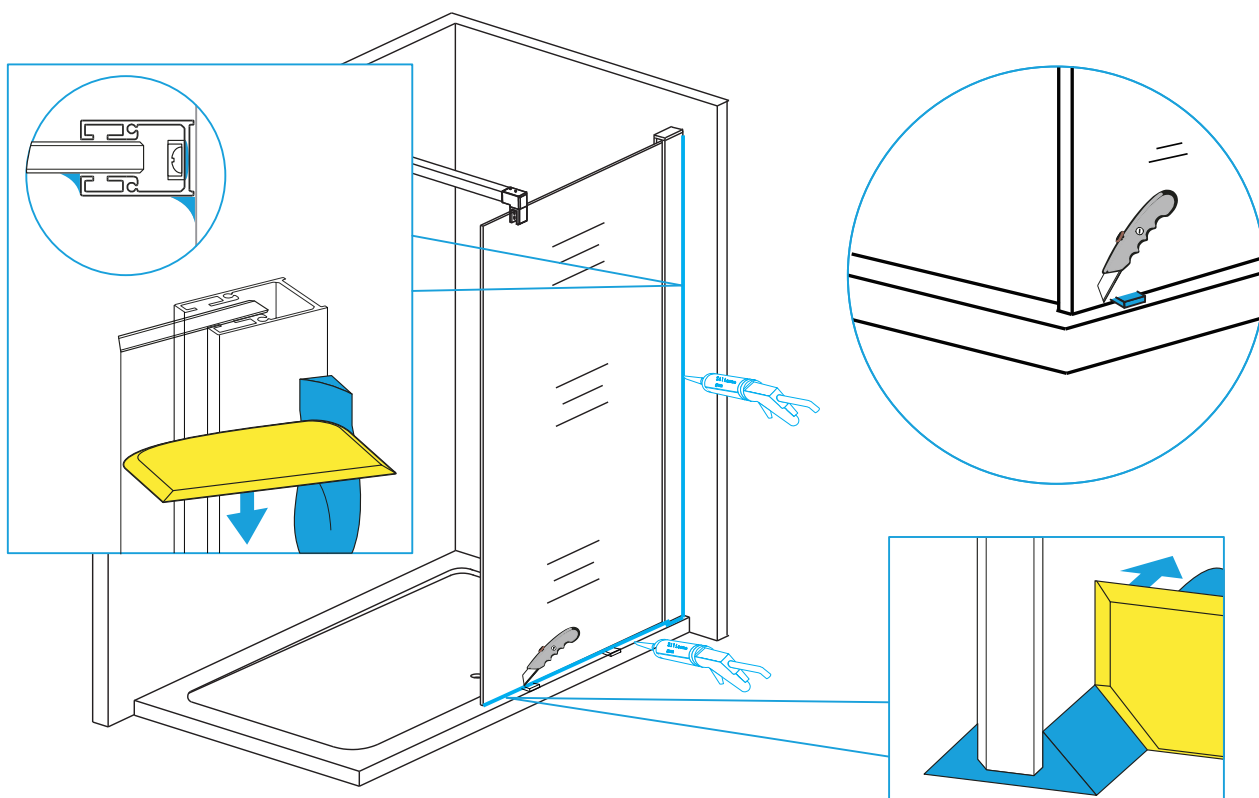





PACKLISTE: Schwingtür AP1

G1  1 x Glastür mit Drehprofil	P1  1 x Wandprofil	P2  1 x Ausgleichprofil	K1  1 x Kappe für Ausgleichprofil	K2  1 x Kappe für Ausgleichprofil
K3  1 x Kappe für Wandprofil	L  1 x Schwallenschutzleiste	H  1 x Griff (Set)	D1  1 x Magnetleiste 45° links / rechts	D2  1 x Magnetleiste links / rechts
L1  1 x Befestigung für Schwallenschutzleiste	L2  1 x Eckverbindung für Schwallenschutzleiste	K6  4 x Schrauben Abdeckung	D3  1 x Magnetleiste gerade links	D4  1 x Magnetleiste gerade rechts
D5  1 x Ablaufdichtleiste	B  4 x Dübel	S3  4 x Schrauben ST5*30	S2  4 x Schrauben ST4*30	S7  4 x Schraube ST4*10
S6  2 x Schrauben ST3*20	Y  Glasunterlagen			


INSTALLATION: Übersicht Teile

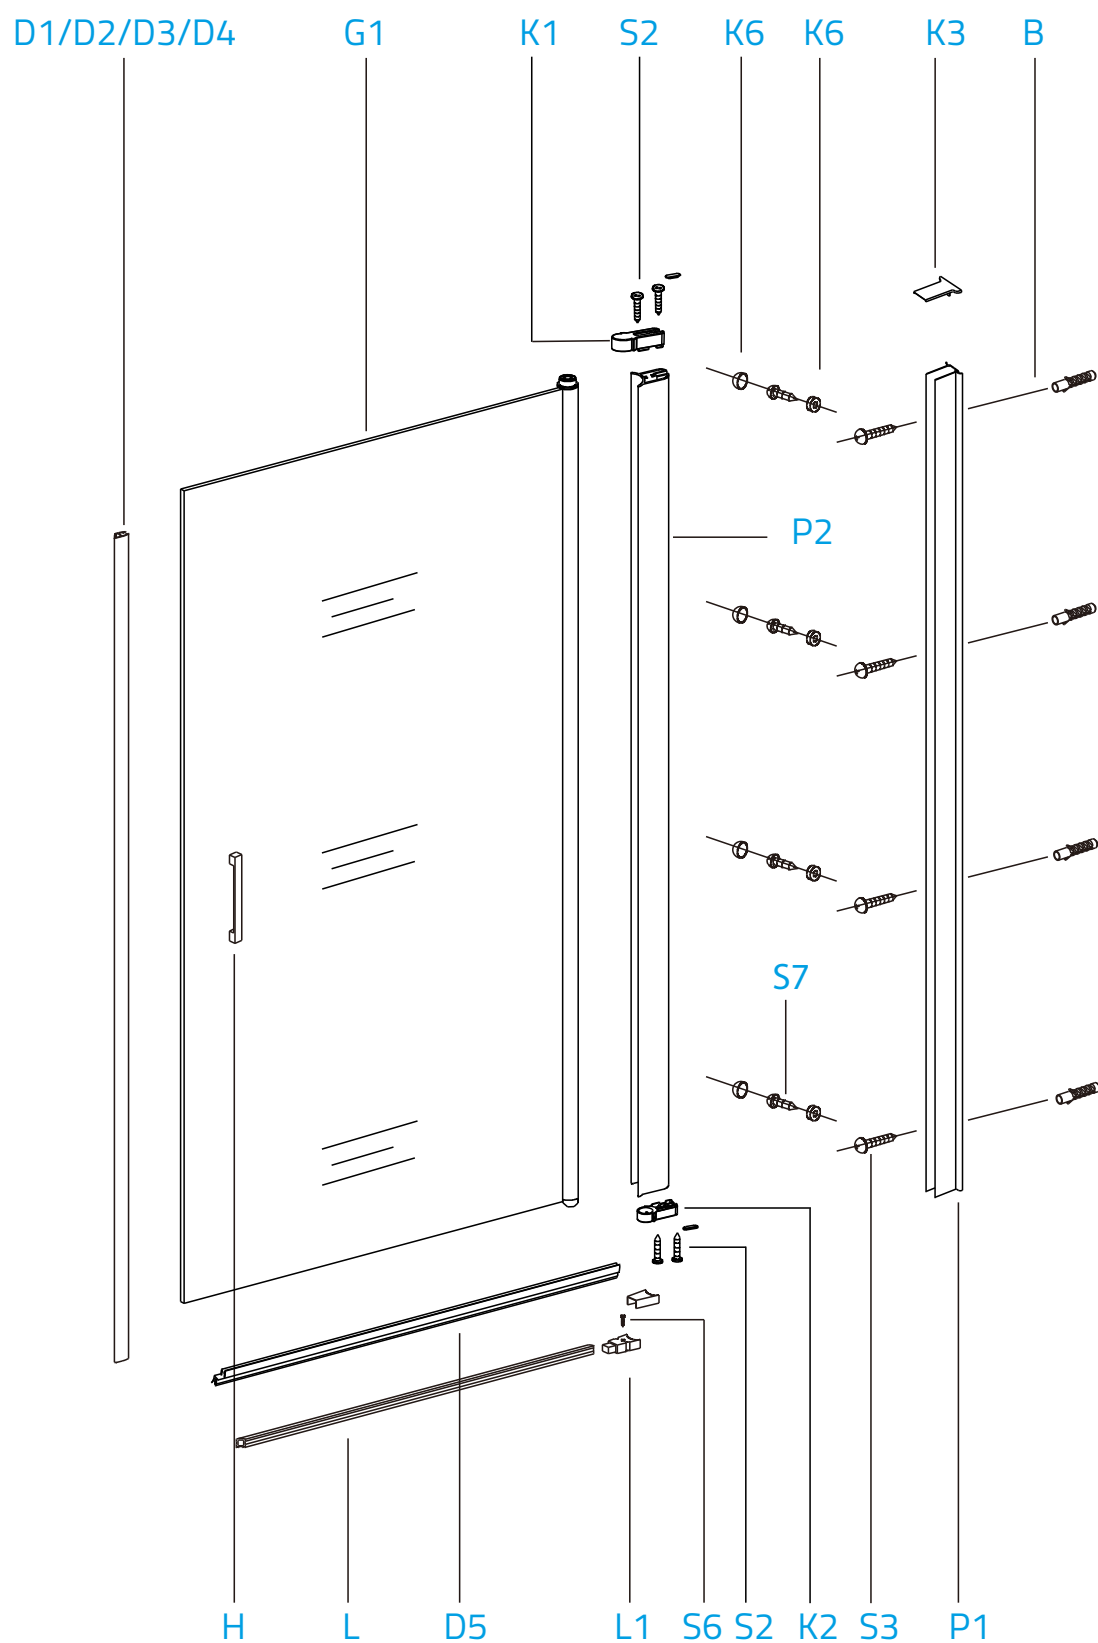

Installationschritte **AP1**

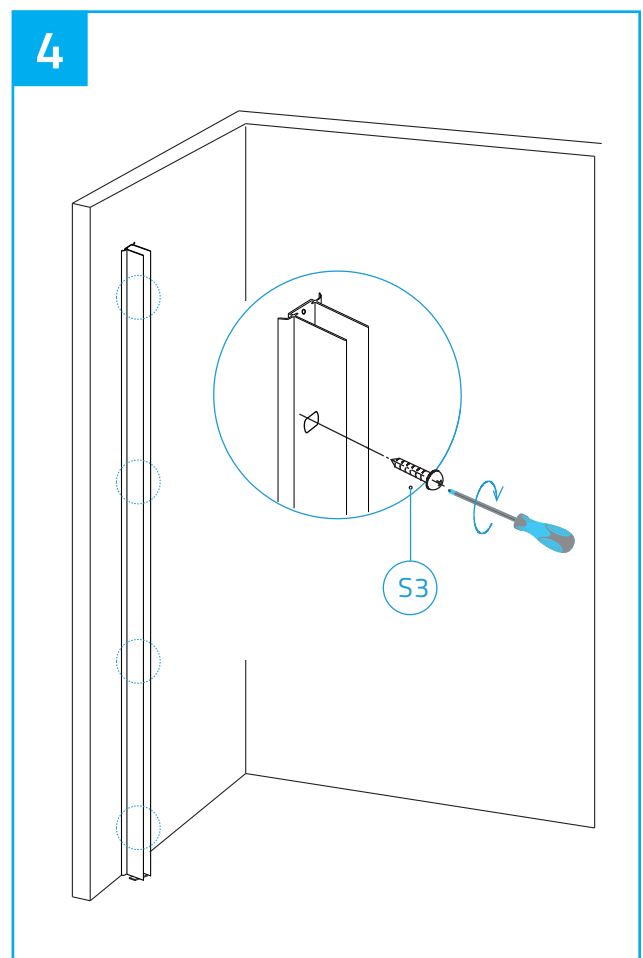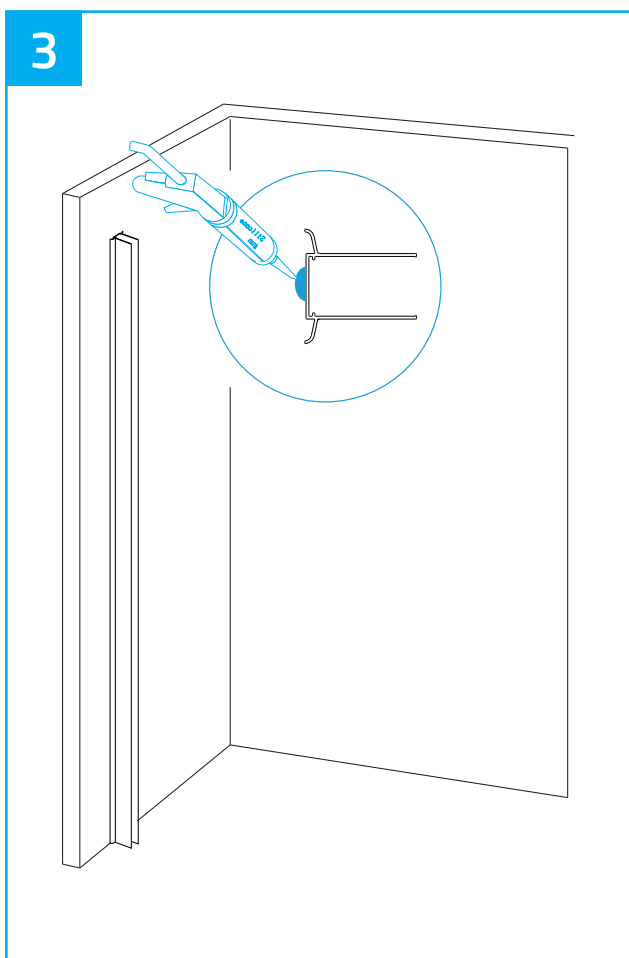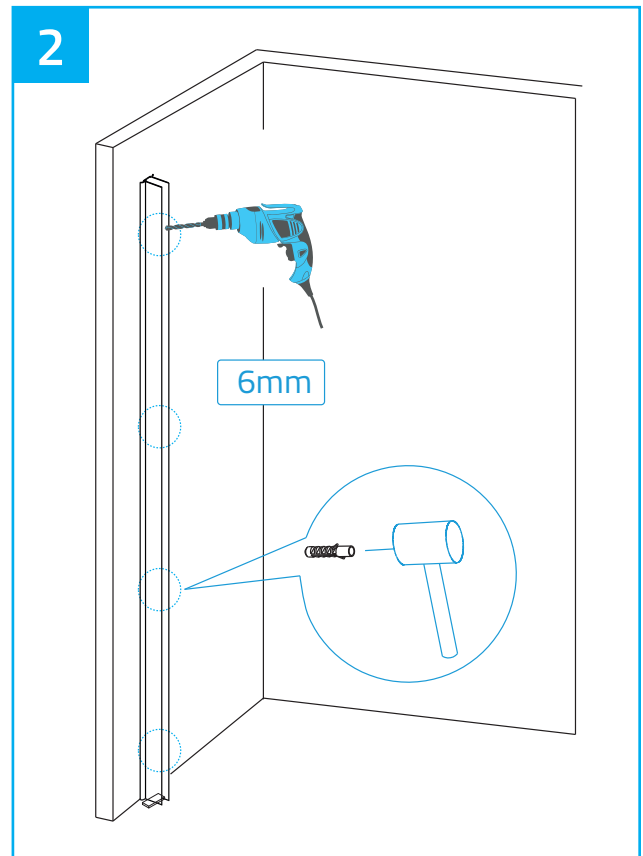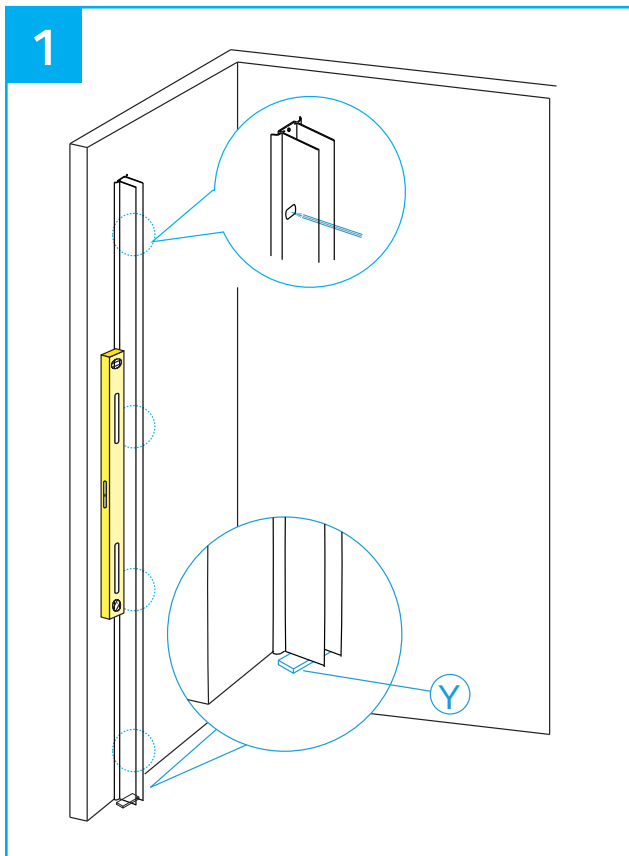


5

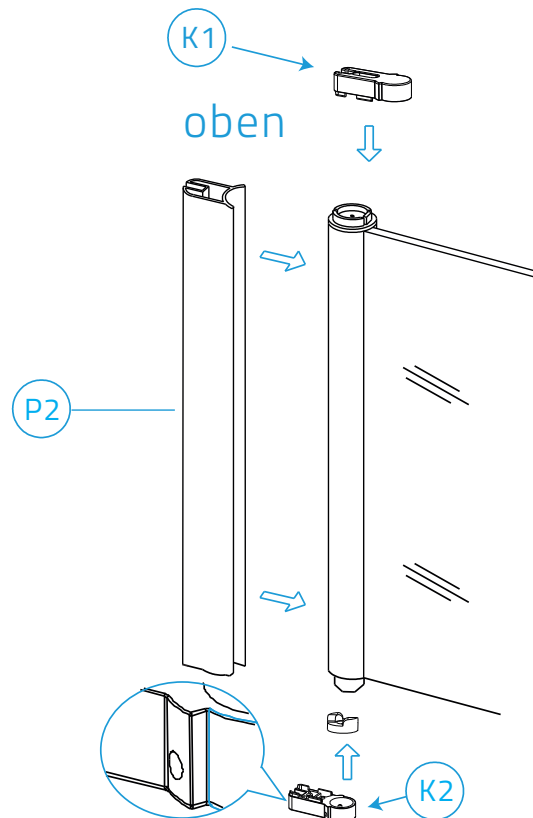


Hebesenkmichanismuss kann mit
Imbusschrauben eingestellt werden




6

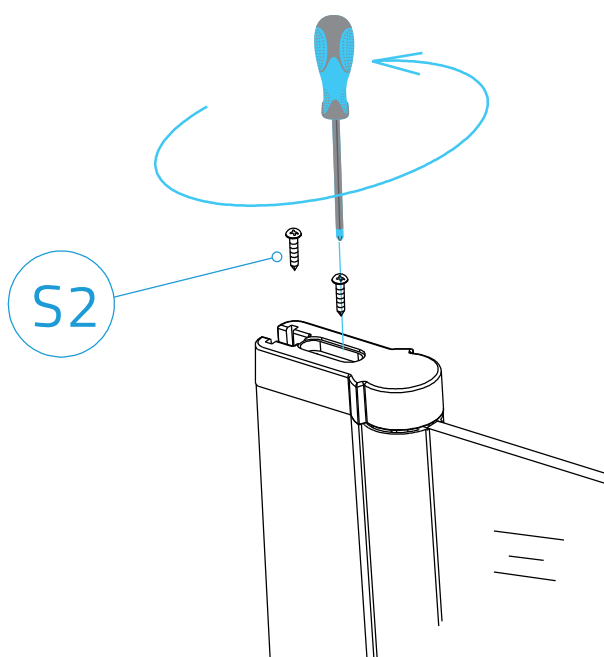

7

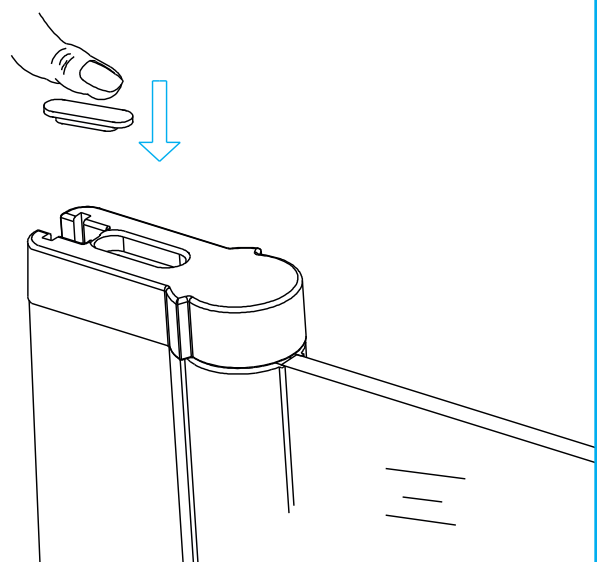


Installationschritte AP1

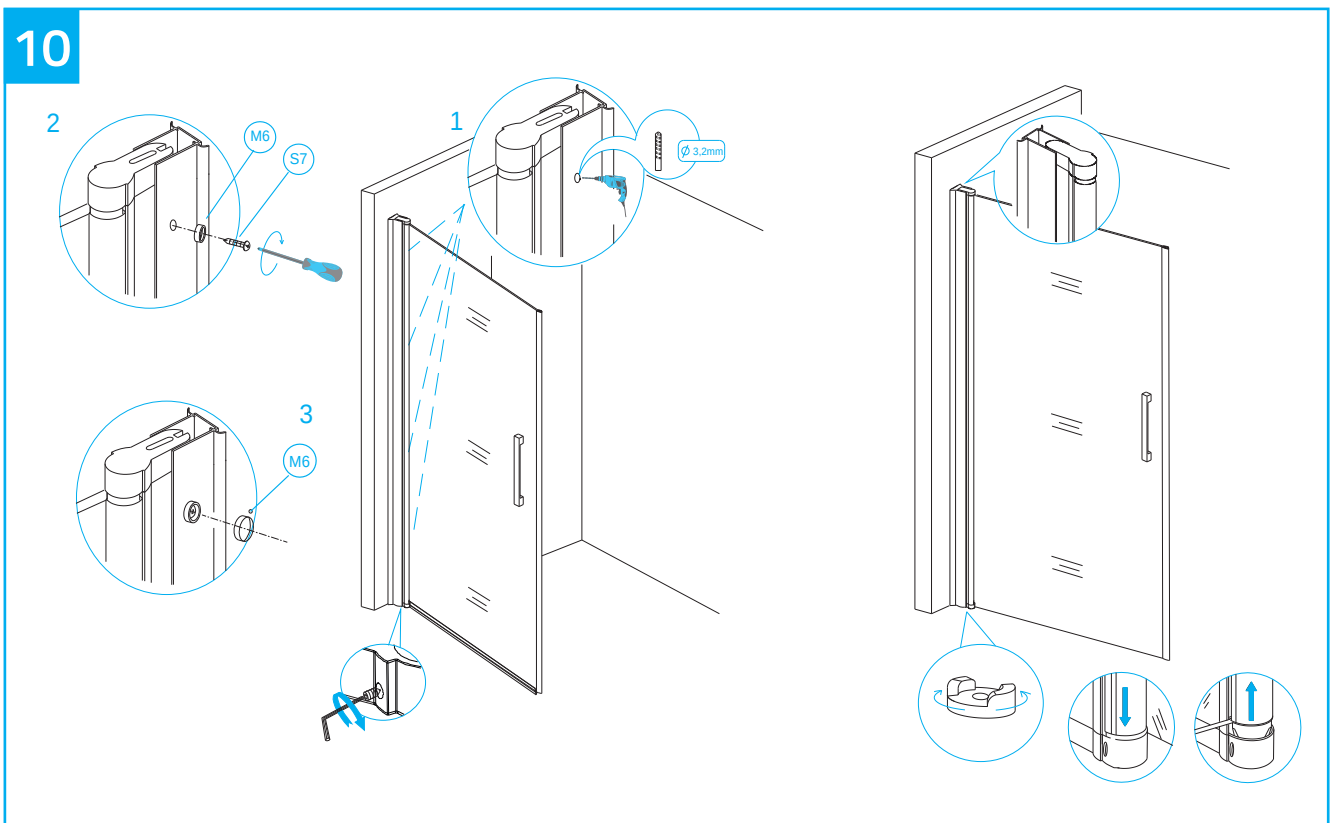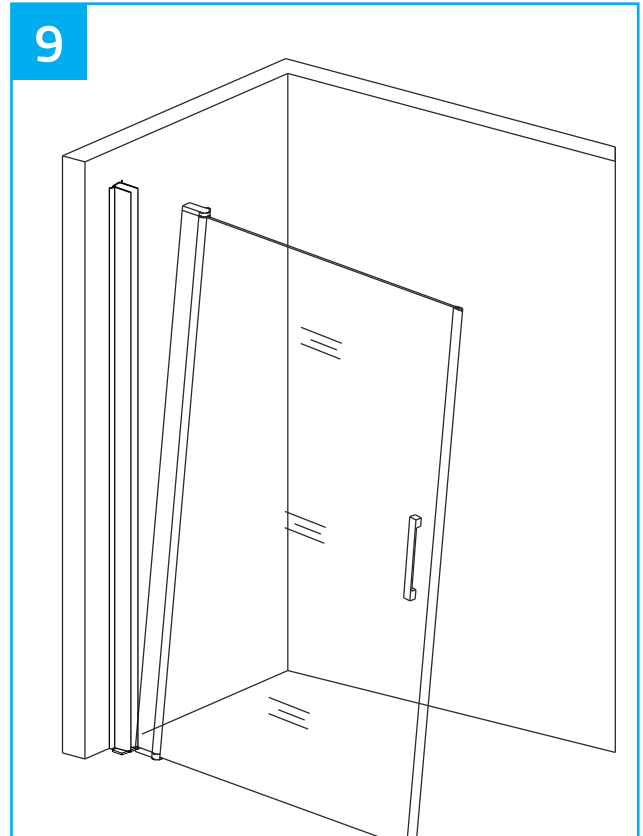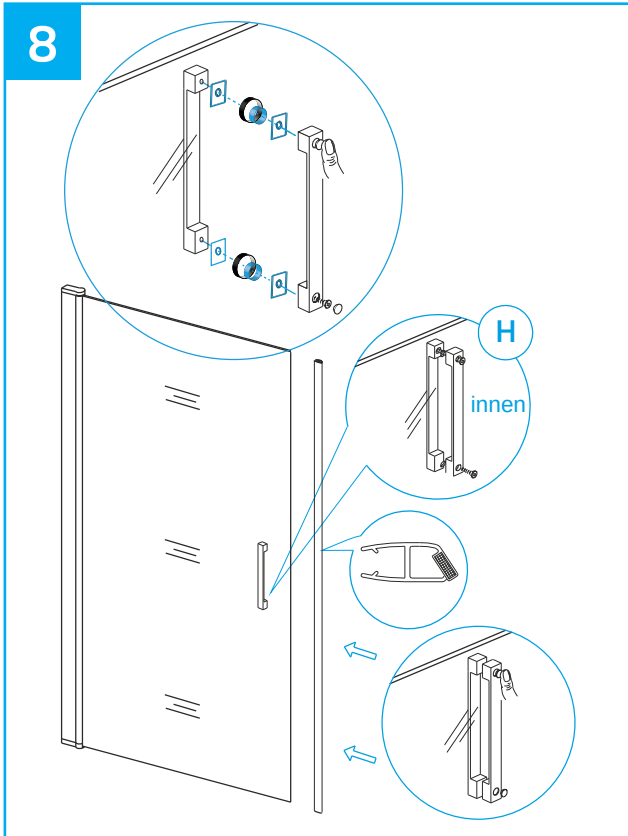


Der Zeitpunkt des Hebesenkmekanismus kann mit den Inbusschrauben individuell eingestellt werden. Die Schrauben müssen innen und außen fixiert werden.

11

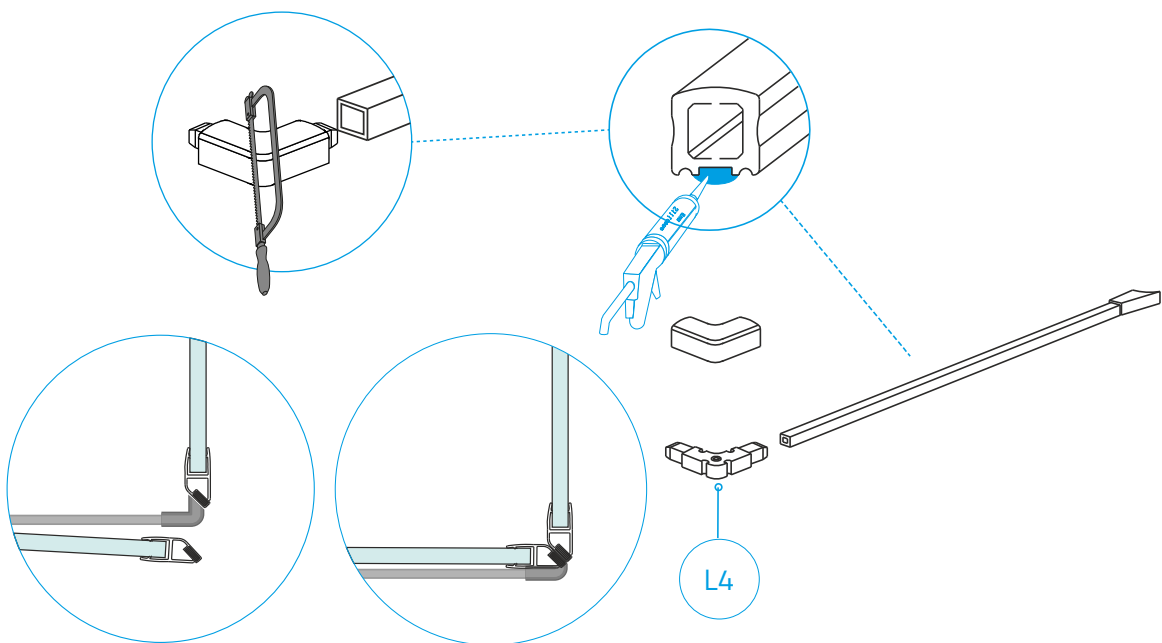


die Schwalleiste mit Silikon befestigen.


12

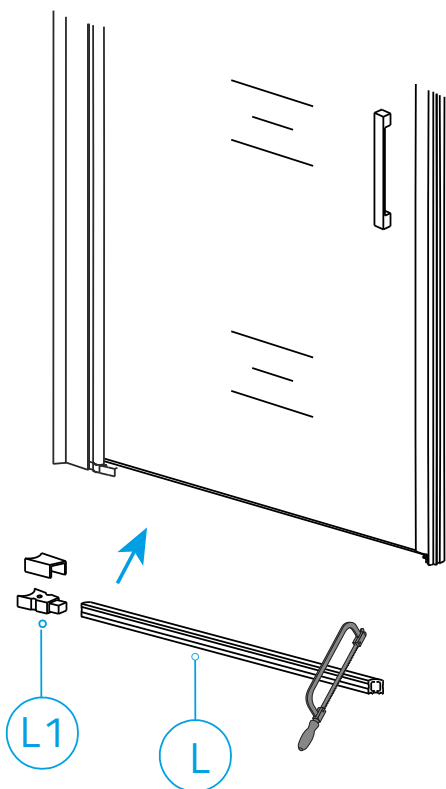

13

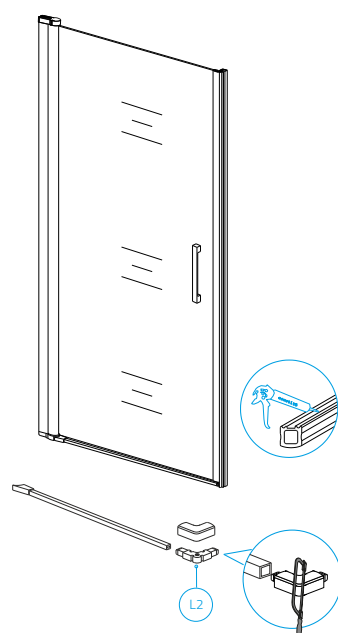


14

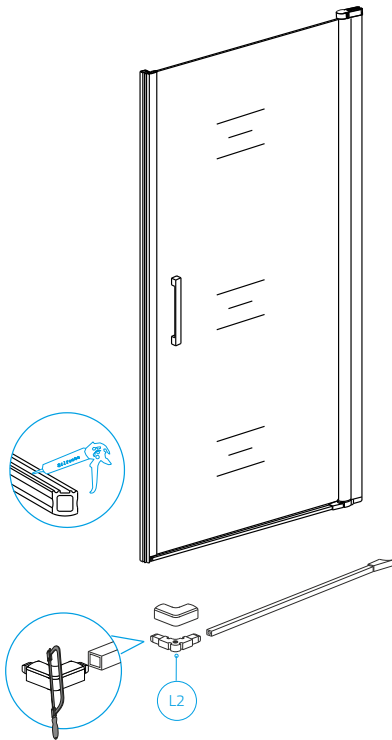


die Schwalleiste außerhalb der Dusche mit Silikon befestigen.


15

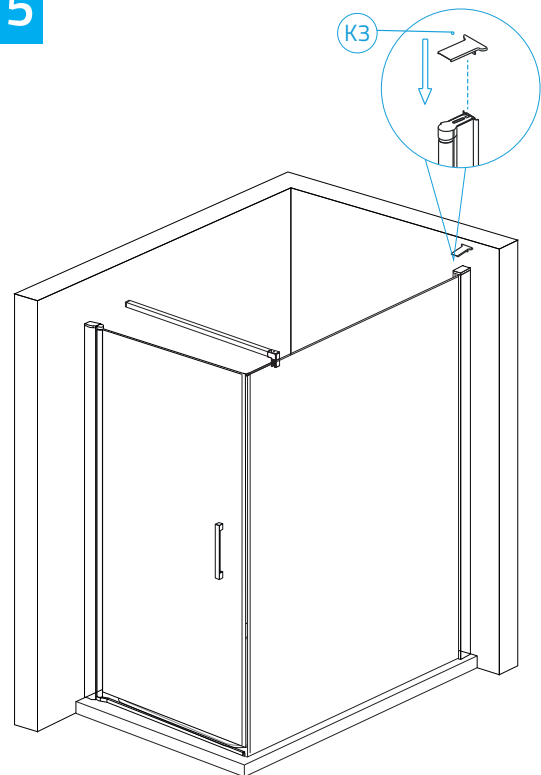


16

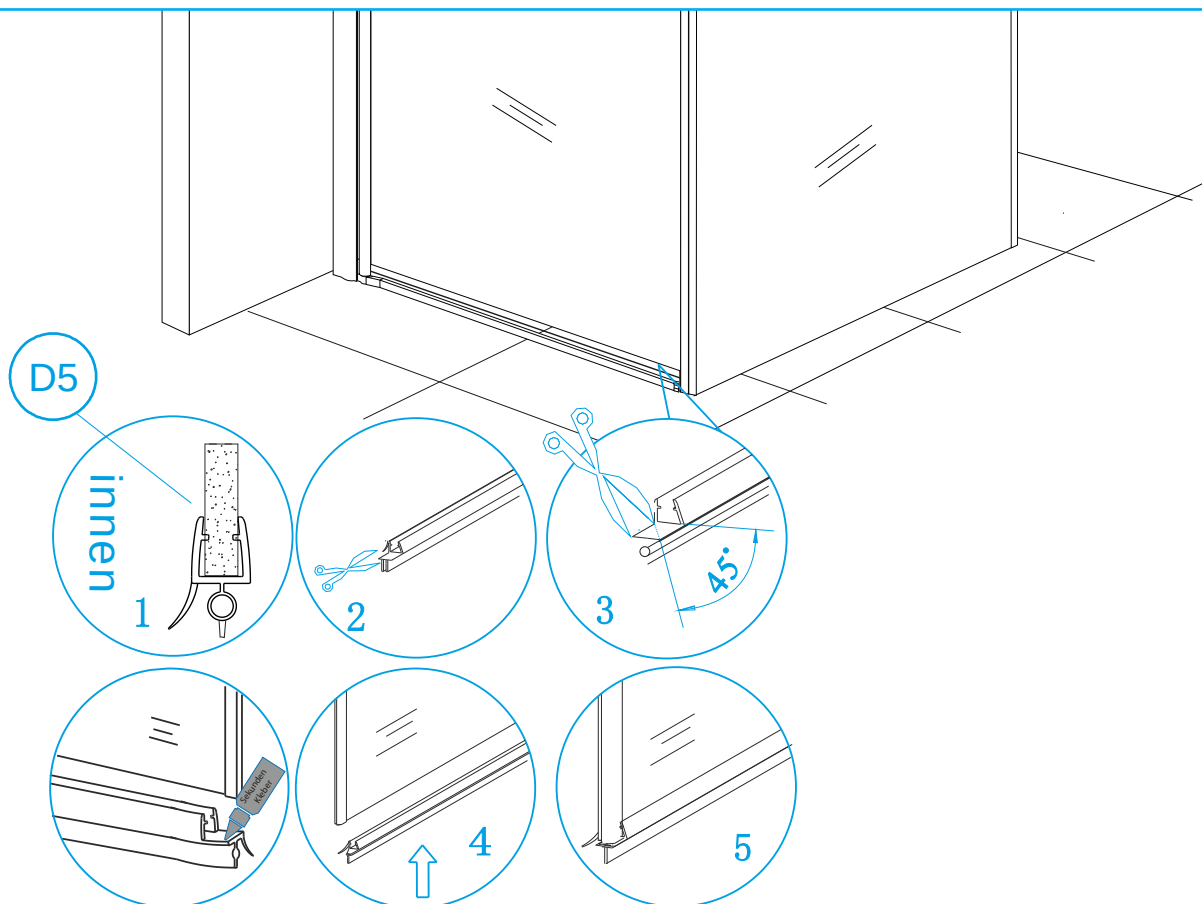

17

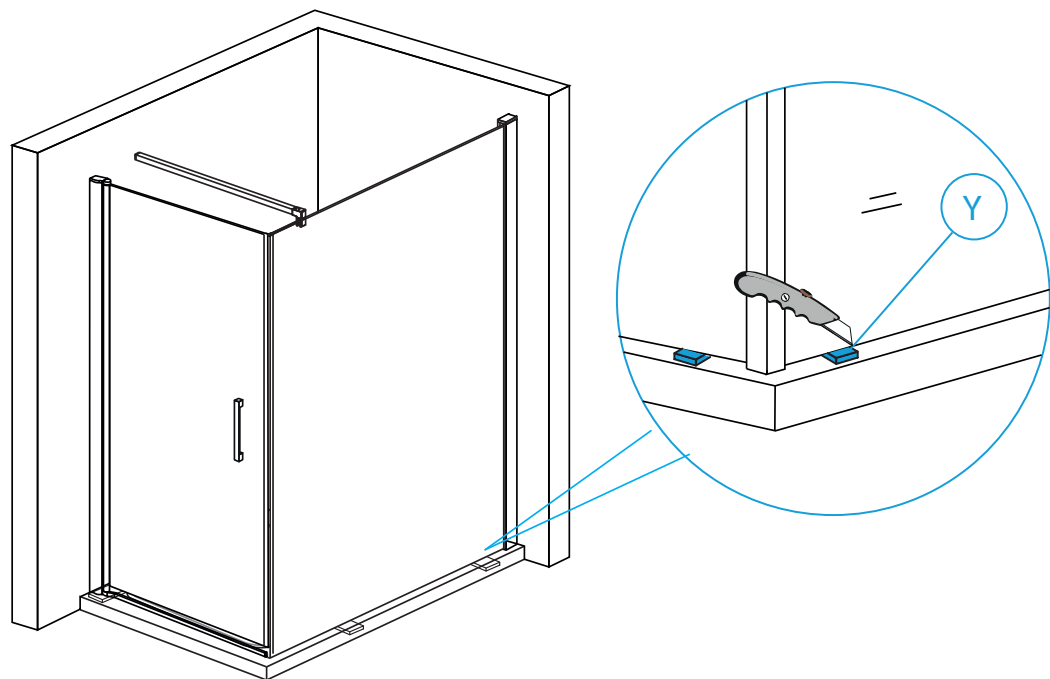

18

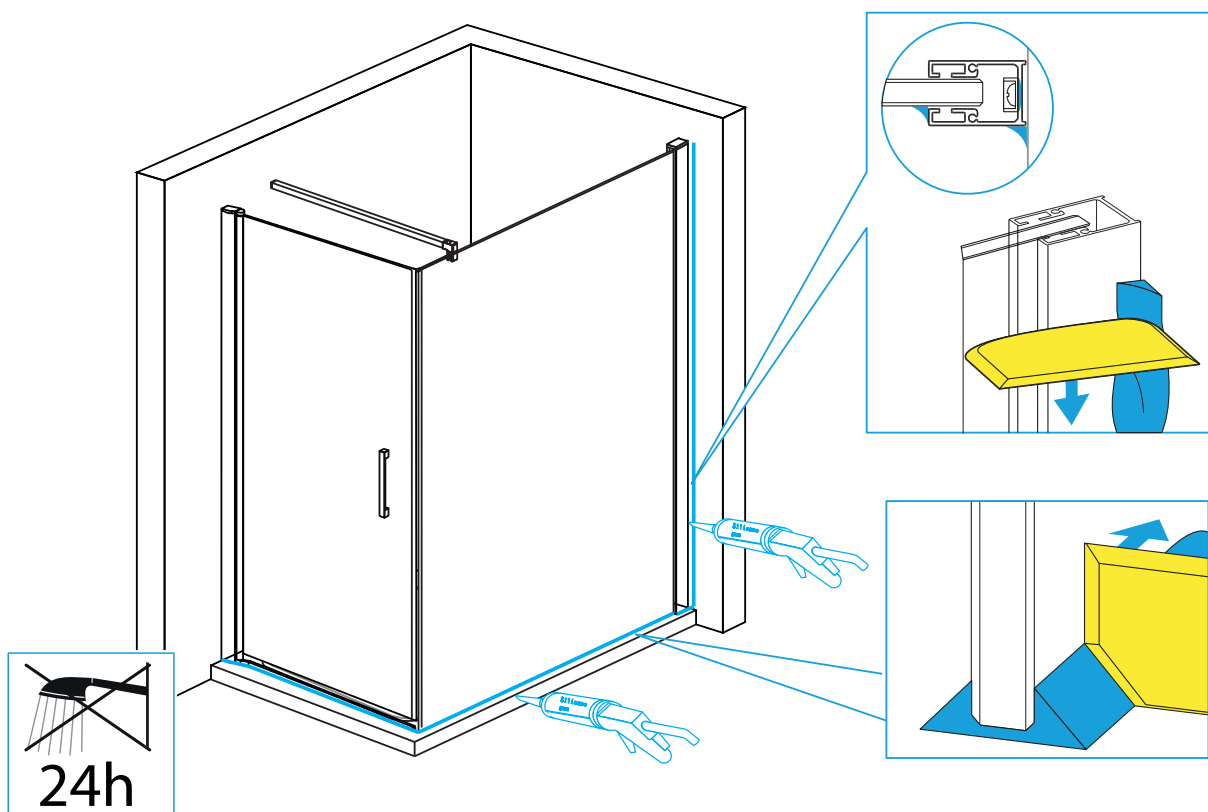

Nachkaufgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

Qualität & Nachhaltigkeit – Darauf können Sie sich verlassen

Damit Sie auch langfristig Freude an Ihrer Duschkabine haben, bieten wir Ihnen eine Nachkauf-Garantie von 10 Jahren auf Verschleißteile* und Ersatzteile.

Jedes Verschleißteil* und Ersatzteil Ihrer Duschkabine können Sie in identischer Ausführung nachkaufen – und das 10 Jahre lang ab Kaufdatum.



So schaffen Sie eine stabile Wertanlage in den eignen vier Wänden und können weiterhin gelassen bleiben und sich auf den außergewöhnlichen Service von ADAXADA verlassen.

Die Nachkaufgarantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes. Sie verlängert sich nicht durch die Beanspruchung oder Gewährung von Garantieleistungen. Technische Änderungen und Anpassungen des Produktdesigns behält sich die ADXADA GmbH vor.








Hinweis

*Verschleißteile sind z. B.: Dichtleisten, Magnetprofile, Gleiter, Laufrollen etc. Verschleißteile unterliegen abhängig von der Pflege und Nutzungsintensität einem unvermeidbaren, natürlichen Verschleiß. Aus dem Grund kann es vorkommen, dass o.g. Teile schon frühzeitig ausgewechselt werden müssen.

Verschleißteile:

D5  2 x Ablaufdichtleiste	D1  1 x Magnetleiste 45° links / rechts	D2  1 x Magnetleiste 45° links / rechts	K2  Unterteil mit hebe- senk-mechanismus	D6 
---	--	--	--	--

Ersatzteile:

P3  2 x Wandprofil	P1  1 x Wandprofil	K3  1 x Kappe für Wandprofil	H  2 x Griff (Set)	P2 
K1  2 x Kappe für Ausgleichprofil	K6  8 x Schrauben Abdeckung	L  2 x Schwallenschutzleiste	L1  2 x Befestigung für Schwallenschutzleiste	L2  2 x Eckverbindung für Schwallenschutzleiste

Reinigung und Pflege

Mit jedem Duschvorgang wirken die unterschiedlichsten Stoffe wie Kalk und Duschgel auf das Produkt ein. Um den Wert und die Gebrauchsfähigkeit Ihrer Dusche dauerhaft zu erhalten, ist daher eine regelmäßige Pflege und Reinigung unerlässlich.

Das Design der CLASSICO-Line Serie ist verbunden mit dem Anspruch, pflegeleicht und alltagstauglich zu sein.

Um die Reinigung Ihrer Duschabtrennung zu erleichtern, sind die alle Glasscheiben der CLASSICO Serie mit EASY-Clean Glasveredelung ausgestattet, welche die Reinigung erheblich erleichtert, jedoch nicht die angemessene Reinigung und Pflege ersetzt!

Damit Sie auch nach intensiver Nutzung Freude an Ihrer Duschabtrennung haben, möchten wir Ihnen folgende Informationen an die Hand geben:

Hinweise:

- Zur Reinigung der Glasduschen empfehlen wir die Benutzung weicher Tücher (keine Mikrofaser), den Einsatz nicht scheuernder Reinigungsmittel oder Glasreiniger. Dampfreiniger dürfen nicht angewendet werden.
- Es dürfen keine alkalischen, stark säurehaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden, da die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit auf Glas extrem aggressiv wirkt.
- Vermeiden Sie das Putzen mit aggressiven Scheuerschwämmen, Stahlwolle, Alkohole, Nitroverdünner, Aceton oder sogenannte Entkalker verwenden. Dies beschädigt sowohl Glas-, als auch Profiloberfläche.
- Profile, Beschläge und Scheiben mit einem in Wasser und mildem Reinigungsmittel getränkten Tuch abwischen. Für verchromte Oberflächen, Aluminium Profile, nur die vom Fachhandel empfohlenen Reinigungsmittel verwenden. Diese Mittel dürfen keine Salze, Phosphor oder Schwefelsäure enthalten.
- Wasserflecken, Seifenreste, Kalkrückstände und sonstige Verschmutzungen mit Glasreinigungsmittel oder Chromputzmittel abwaschen und anschließend mit einem Baumwolle Tuch trocken reiben.
- Dichtprofile lassen sich zum Reinigen leicht abziehen und wieder aufstecken. Diese Dichtprofile sind Verschleißteile, die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren wie Wasserhärte, Reinigungsintensität, Lichteinfall, etc. ab.
- Geeignete Reinigungsmittel sind alle handelsüblichen Pflegemittel.
- **Hinweis:** Bei Verwendung unzulässiger Reinigungsmittel oder falscher Behandlung, ist eine Beschädigung der Oberfläche wie z.B. Kratzer und Kalkansammlungen nicht auszuschließen und die Gewährleistung tritt nicht in Kraft.
- Entscheidend ist eine regelmäßige Reinigung, denn, je älter die Verschmutzungen werden, umso schwerer lassen sich diese entfernen. In jedem Fall muss Ihre Duschabtrennung nach jedem Benutzen mit klarem Wasser abgespült werden, um sie von Shampoo und Reinigungsmittelresten zu befreien. Anschließend mit einem geeigneten Abzieher das überschüssige Wasser entfernen. Wichtig dabei ist das regelmäßige Trocknen der Beschläge / Profile, da es sonst zu „Kalk-Anfressungen“ kommen kann.

Schimmelbildung

Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre gehen mit Reinigungsmitteln, der Luft und Wasser eine Verbindung ein, durch die ein Auftreten von Schimmel oftmals nicht vermieden werden kann. Wir empfehlen Ihnen nach jedem Duschen, Ihr Badezimmer ausreichend zu lüften und Ihre Duschabtrennung regelmäßig zu reinigen.

Hinweis: Schimmelbildung berechtigt nicht zum Umtausch des Produktes bzw. zur Minderung des Kaufpreises, da es sich um eine pflegebedingte Ursache handelt.



Adaxada GmbH
Im Westerbruch 70
49152 Bad Essen

EN 14428

Duschabtrennung Leistung

Reinigbarkeit:	Bestanden
Brucheigenschaften:	Bestanden
Dauerhaftigkeit:	Bestanden



Adaxada GmbH

Im Westerbruch 70
49152 Bad Essen
Germany
Tel.: +49 (0) 5472 97 980-0
Fax: +49 (0) 5472 97 980-69
E-Mail: info@adaxada.de
Web: www.adaxada.de

