


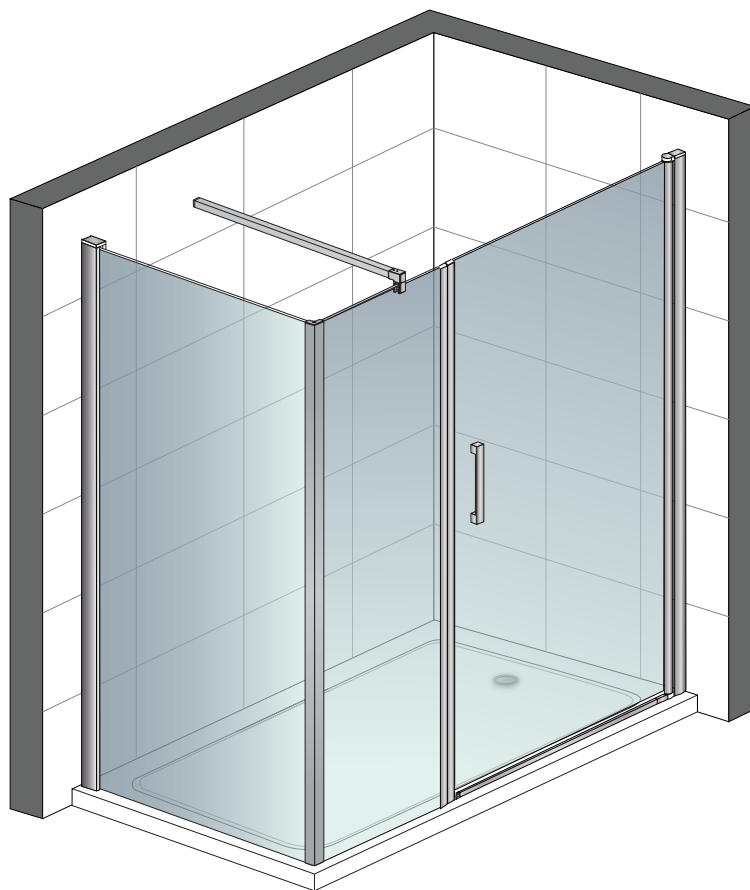

MONTAGEANLEITUNG

TS-AP1-SW-WD



A vertical image on the left side of the page shows a close-up of water splashing from the top left corner, with a hand cupped at the bottom left, catching some of the water. The background is a light blue gradient.

VORWORT

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie suchen die perfekte Duschkabine für Ihr Bad?
Erstklassige Qualität und einen kompetenten Ansprechpartner?

Gesucht & gefunden!

Gestalten Sie Ihr Bad nach Ihren Vorstellungen und verlassen Sie sich dabei auf unsere Kompetenz. Ob bodengleich oder auf eine Duschwanne, ob Nische oder Eckeinstieg, Viertelkreis oder Fünfeck, für alle Einbausituationen stehen Ihnen solide Abtrennungsvarianten zu Verfügung.

Und das alles zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Technik, Funktionalität, Komfort und Design. Alle Erzeugnisse entsprechen den hohen Standards der geltenden Europäischen Normen.

DAS SPRICHT FÜR SICH

- ✓ ESG Einscheiben-Sicherheitsglas
- ✓ Beidseitige EASY-Clean Glasveredelung für eine einfachere Pflege
- ✓ Eloxierte Aluminium Wandanschlussprofile
- ✓ Stufenloser Verstellbereich bis zu 2 cm
- ✓ Stabilisierungsstange sorgt für die optimale Optik und Stabilität
- ✓ Universale Montage für Rechts- und Linksanschlag möglich
- ✓ 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Verschleißteile



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Echtglas Duschabtrennung.

Mit Ihrer neuen Duschabtrennung haben Sie ein Qualitätsprodukt aus Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) erworben, das Ihnen so einzigartige Vorteile wie Pflegeleichtigkeit, Hygiene und Langlebigkeit bietet. Damit Funktion und Qualität des Produktes über Jahre hinweg erhalten bleiben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise zur Montage des Produktes.

Kontrolle des Produktes

Prüfen Sie Ihre Duschabtrennung vor dem Einbau auf evtl. eingetretene Transport- oder sonstige Beschädigungen. Ganz wesentlich ist die Prüfung der Glasteile; auch geringfügige Beschädigungen können zu spontanem Glasbruch führen. Bauen Sie keine beschädigten Glasscheiben ein!

Hinweis: Das verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas weist aufgrund seines Herstellungsverfahrens charakteristische Merkmale auf (EN 12151-1). Es können sogenannte Haarkratzer auf der Scheibenoberfläche bis zu einer addierten Gesamtlänge von 150 mm auftreten. Ebenso können Blasen im Glas bis zu einem Durchmesser von 0,75 mm auftreten. In beiden Fällen besteht kein Grund zur Reklamation. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung sehen, so gilt ein Betrachtungsabstand von 1,5 m bei normalen Beleuchtungsverhältnissen. Gleiches gilt für die Oberfläche der Profile und Beschläge, der Gesamteindruck ist entscheidend.

Glas ist ein Naturprodukt, bei dem es jederzeit zu Unterschieden in Struktur und Farbe kommen kann.

BEACHTEN SIE FÜR DIE REINIGUNG UND PFLEGE IHRER DUSCHABTRENNUNG DIE HINWEISE AUF DER LETZTEN SEITE DIESER MONTAGEANLEITUNG.
DIESE PRODUKTBRÖSCHÜRE MUSS VOM ENDVERBRAUCHER SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN!



Sicherheitshinweise


- Beim Auspacken der Duschabtrennung unbedingt beachten:
- Heben Sie die Gläser nicht flach hoch; bei geringer Spannung kann das Glas brechen.
- Heben Sie und tragen Sie die Gläser nur vertikal hochkant und nur mit 2 Personen.
- Lehnen Sie sie aufrecht mit einer leichten Schräge an eine freie Wand an.
- Schützen Sie beim Abstellen auf hartem Boden die Glaskanten mit einer weichen, rutschfesten Unterlage. Jede andere Aufstellung könnte das Glas brechen und es könnten Personenschäden passieren.
- Während der Montage die Gläser niemals flach auf dem Boden liegen lassen.
- Übermäßiges anziehen der Schrauben kann Schäden oder Risse verursachen.

Haftung

- Die Installation darf nur durch einen Fachmann durchgeführt werden, ansonsten geht bei Falschinstallation die Gewährleistung verloren.
- Bitte beachten Sie die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte in der Anleitung um Installationsfehler zu vermeiden.
- Schäden am bereits montierten Produkt können nicht mehr anerkannt werden; ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Im Gebrauch stellt das Produkt einen Schutz gegen das beim Duschen auftretende Spritzwasser dar. Für jegliche anderweitige Verwendung des Produktes übernehmen wir ohne vorherige Rücksprache keinerlei Haftung.
- Hinweis: Diese rahmenarme Echtglasdusche ist so konstruiert, dass lediglich der Wandanschluss mittels eines Ausgleichsprofils erfolgt. Durch den Verzicht auf zusätzliche Rahmenkonstruktionen - vor allem im Türbereich - wird ein Höchstmaß an Pflegefreundlichkeit erzielt. Dies bedeutet allerdings auch eine Einschränkung in Sachen Spritzwasserschutz, d.h. es ist absolut normal, dass beim Duschen und Reinigen der Dusche Wasser austreten kann.
- Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Montagehinweise

- Um eine einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die Montage entsprechend der Anleitung durchführen. Bitte lesen Sie vor der Montage Ihrer Duschabtrennung diese Anleitung aufmerksam durch. Sollten Sie trotz sorgfältiger Montage entsprechend der Anleitung Grund zur Beanstandung haben oder eine technische Auskunft benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitärfachhandwerker.
- Diese Duschabtrennung ist für eine Montage auf einer Duschwanne oder einer dafür speziell ein-gerichteten Duschfläche „ebenerdig“ bestimmt.
- Die Montage einer Duschabtrennung sollte mit zwei Personen erfolgen
- Achten Sie darauf, dass Sie bei Montage und Benutzung des Produktes die Glaskanten nicht beschädigen. Wenn das Glas bei der Montage abgestellt wird bitte immer eine Unterlagen unter die Glaselemente legen, damit das Glas nicht zu Bruch geht. Beim Abstellen der Glaselemente diese immer ganz vorsichtig abstellen und Stöße auf die Ecken oder Kanten bitte grundsätzlich vermeiden.
- Die Wandprofile sind gemäß Montageanleitung an den Wänden zu fixieren. Prüfen Sie vor der Befestigung des Produktes die Tragfähigkeit des Wandaufbaus. Je nach Wandbeschaffenheit, beispielsweise Leichtbauwand, sind für die Befestigung Spezialdübel notwendig, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bei Bohrungen an Mauerrändern beachten Sie die Angaben der Dübel Hersteller zu Mindestabständen.
- Prüfen Sie die Wand vor dem Bohren der Dübel Löcher auf darunterliegende Versorgungsleitungen (Strom-Gas- und Wasserleitungen). Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar.
- Nach der Montage Ihrer Duschabtrennung müssen die Silikonfugen mindestens 24 Stunden aushärten.
- Benutzen Sie für die Versiegelung der Duschabtrennung geeignetes Silikon, kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden! Die Auswahl des richtigen Silikons bleibt dem Installateur vorbehalten. Bei Naturstein wie Marmor ist die Verwendung eines speziellen Silikons notwendig!
- Hinweise für Chrom-Oberflächen
- Duschabtrennungen mit Chrom-Oberflächen dürfen nicht in Räumen mit chlorhaltiger Umgebungsluft eingebaut werden (z.B. in Badeanstalten oder privaten Schwimmbädern). Grundsätzlich sollten folgende Montagehinweise beachtet werden: Schlagbelastung vermeiden, Kontakt mit metallischen Werkzeugen verhindern, nicht mit scharfen Gegenständen auf der Profiloberfläche bzw. Griff- Oberfläche kratzen oder schneiden.

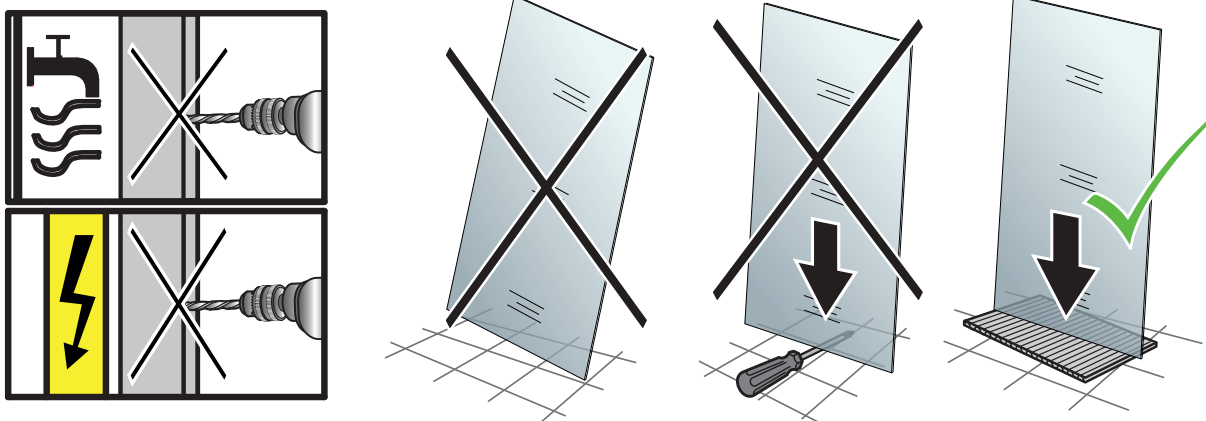

Was Sie wissen sollten...


Spritzwasserdichtigkeit bei Duschabtrennungen

Dusche ist nicht gleich Dusche. Damit ist nicht nur die äußere Form und Optik gemeint. Ihre Duschabtrennung muss zu Ihnen passen. Ob Intensiv- oder Schnell-Duscher, Single oder Großfamilie, jede Situation stellt an die Ausführung und vor allen Dingen an die Spritzwasserdichtigkeit andere Anforderungen.

Als Grundregel sollten Sie beachten, dass vollgerahmte Duschabtrennungen im Vergleich zu teilgerahmten oder rahmenlosen Duschabtrennungen eine höhere Spritzwasserdichtigkeit gewährleisten.

Alle Ausführungen der CLASSICO-Line Serie erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 14428, und gehören zu „Dichtfaktor – 2“ teilgerahmte Ausführung.


Dichtfaktor - 1

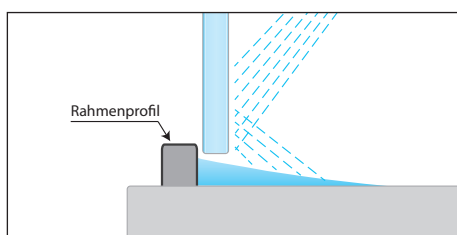

Vollgerahmte Ausführung

Das untere Rahmenprofil wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannenrand auftreffenden Brausestrahl. Je höher das Profil gestaltet ist, desto weniger kann Wasser nach außen dringen. Es garantiert maximale Spritzwasserdichtigkeit.


Dichtfaktor - 2

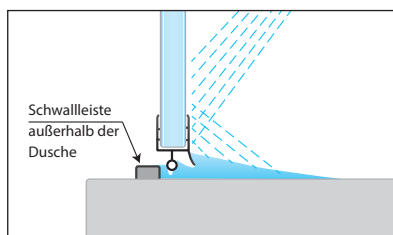

Teilgerahmte Ausführung

Weist eine sehr gute Dichtigkeit auf. Die schlanke Schallschutzleiste verhindert weitestgehend das Austreten von Spritzwasser und verleiht der Duschabtrennung eine leichte Optik.

Dichtfaktor - 3

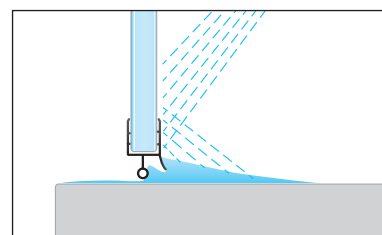

Rahmenlose Ausführung

Besitzt einen guten Spritzschutz. Durch die fehlende untere Schallschutzleiste kann Spritzwasser allerdings leichter nach außen dringen.

Benötigte Werkzeuge



Maßband



Gummihammer



Schraubendreher



Silikonpistole



Wasserwaage



Bohrmaschine




Akkuschräuber



Cuttermesser



Bleistift



Bohrer

Montage auf eine Duschwanne



Voraussetzungen:

Bei der Herstellung einer Duschartrennung wird in der Bemaßung grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Artrennung auf eine Duschwanne installiert wird. Die Duschkabine ist durch das Profileinrückmaß immer kleiner als das genannte Duschwanneneinbaumaß.


Formel: Duschwanneneinbaumaß = lichte Außenmaß Ihrer Duschwanne

Standardmäßig werden unsere Produkte für diese Art der Montage konstruiert.

- Bevor Sie eine Montage der Duschartrennung auf einer Duschwanne beginnen, stellen Sie es fest wie die Duschwanne eingebaut ist: vor Fliese oder unter Fliese. Messen Sie die lichte Maß der Duschwanne, und vergleichen Sie diese mit der Einbaumaß der gekauften Duschartrennung!

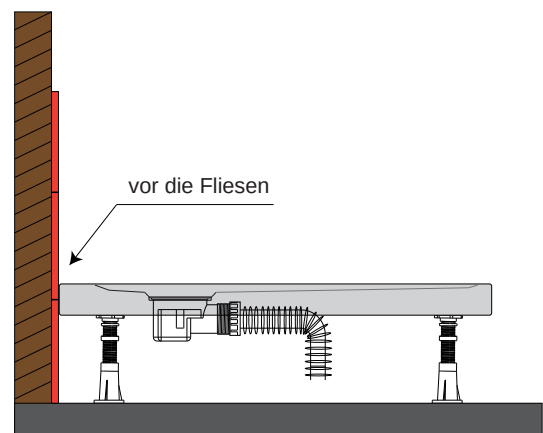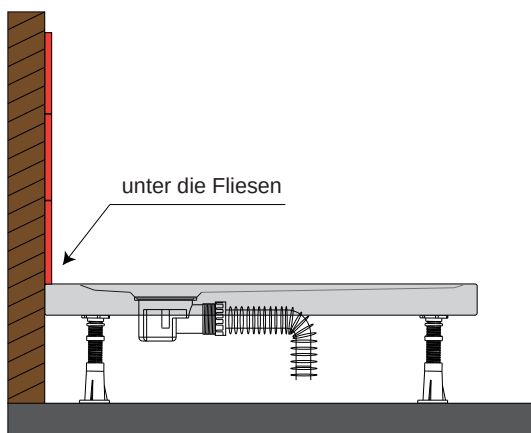

- Wenn das lichte Außenmaß Ihrer Duschwanne, gemessen von der gefliesten Wand bis zur Außenkante der Duschwanne, innerhalb des genannten Duschwanneneinbaumaß von z.B. 885-905 mm liegt, passen unsere Standard Türen und Seitenwände der CLASSICO-Line. Das Profileinrückmaß beträgt hier z.B. 20 mm. Sollte das Duschwanneneinbaumaß nicht innerhalb dieses Maß Bereiches liegen, so wird ein Sondermaß benötigt.

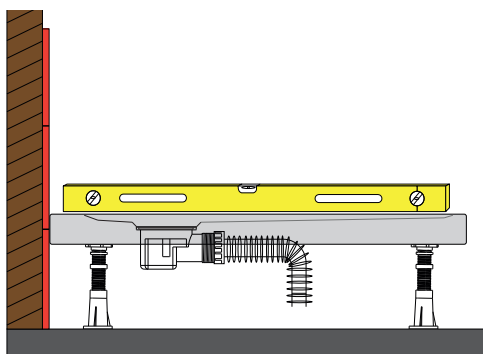


- Wannenrandgefälle nach außen ist nicht zulässig
- Der Wannenrand sollte waagrecht sein oder im günstigsten Fall ein Gefälle nach innen aufweisen.
- Die Duschwanne soll waagrecht ausgerichtet sein
- Die Duschwanne soll mit Silikon abgedichtet sein.

Ebenerdige Montage

Montagemaße:

Immer häufiger werden die Duschattrennungen bodengleich installiert, um z.B. einen barrierefreien Einstieg zu gewährleisten. Insbesondere, wenn der Boden im Duschbereich gefliest ist und ein Standardgröße zum Einsatz kommen soll, dann muss die tatsächliche **Montagemaß** bekannt sein.

- Bei einer abweichenden Installationsvariante als einer Duschwanne wie Fliesen etc. ist darauf zu achten, dass von vorne herein der Duschbereich etwas kleiner geplant werden muss, als die angegebenen Maße einer Duschwanne oder Abtrennung.
- **Hinweis:** Bei optisch abgesetztem Materialien oder Farben im Innenbereich zum Außenbereich der Dusche ist für ein optimales Ergebnis darauf zu achten, dass die Glaselemente der Abtrennung genau im Übergangsbereich der abgesetzten Materialien stehen.
- **Achtung:** Das angegebene Maß der Duschattrennung z.B. 900 x 900 mm ist damit nicht gemeint. Der Duschbereich fällt immer etwas kleiner aus, da die Glaselemente bei der Duschattrennung meistens mittig im Profil sitzen. Die nachfolgende Begriff „**Montagemaße**“ informiert Sie über die tatsächlichen Montagemaße aller Standardgrößen. Die Montagemaße beziehen sich immer auf Mitte Glas bzw. Mitte Bodenprofil.


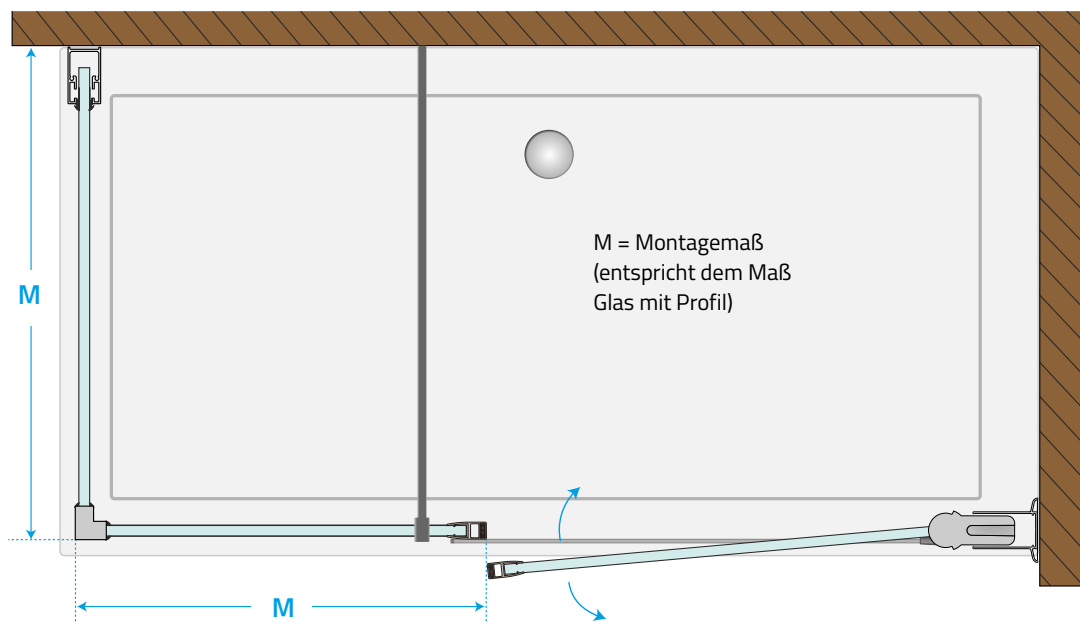


- Hinweis: Da die Modelle durch ihre Bauweise unterschiedliche Verstellbereiche haben, ist eine Gewährleistung der Passgenauigkeit nur dann gegeben, wenn die Abtrennung vorher aufgebaut wird und alle Eventualitäten wie schräge Wände etc. berücksichtigt worden sind.



Schwingtür mit Seitenteil - AP1 + SW +

- Außenöffnung über 90° Grad. Schließung über durchgehende Magnetleiste
- Montage wahlweise mit oder ohne Schwallschutzleiste möglich
- Universale Montage für Links + Rechts möglich

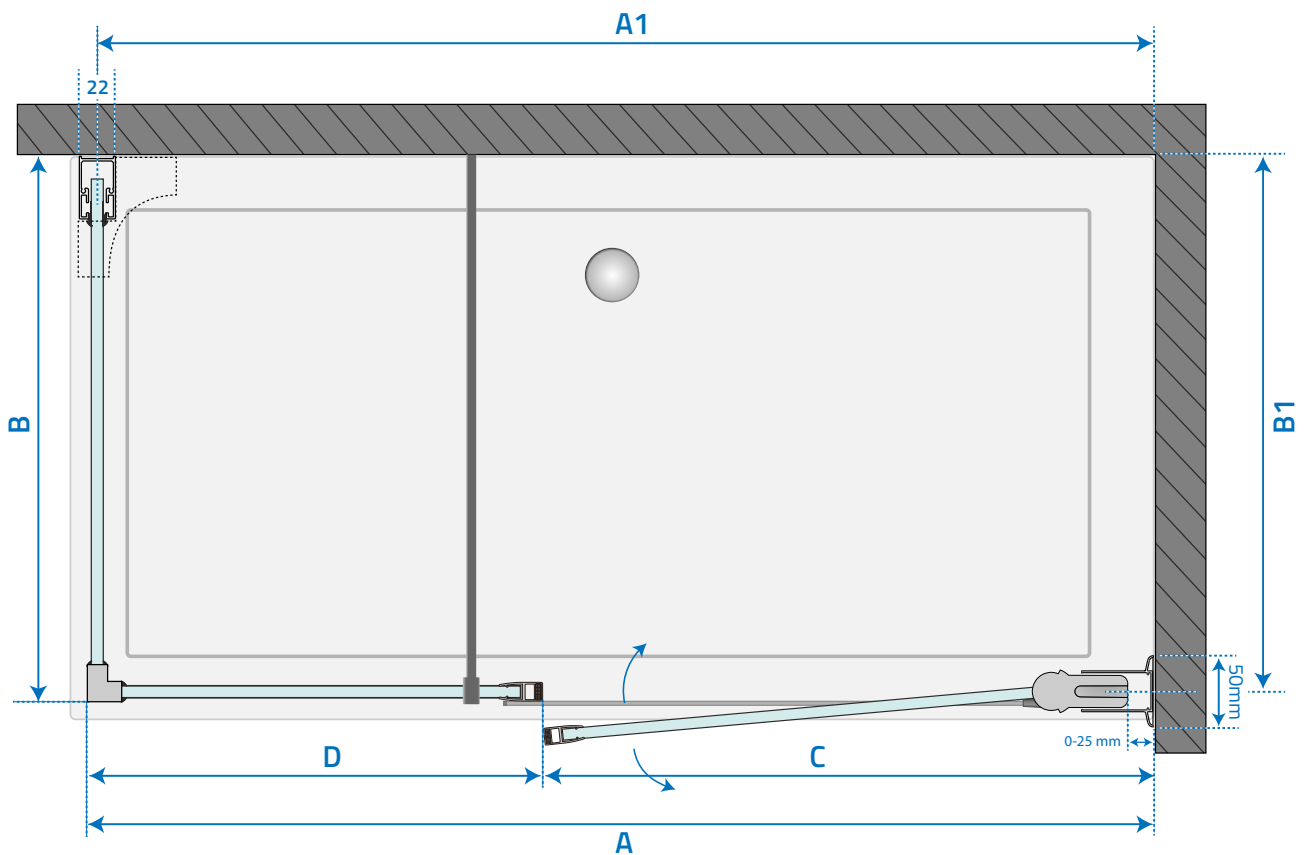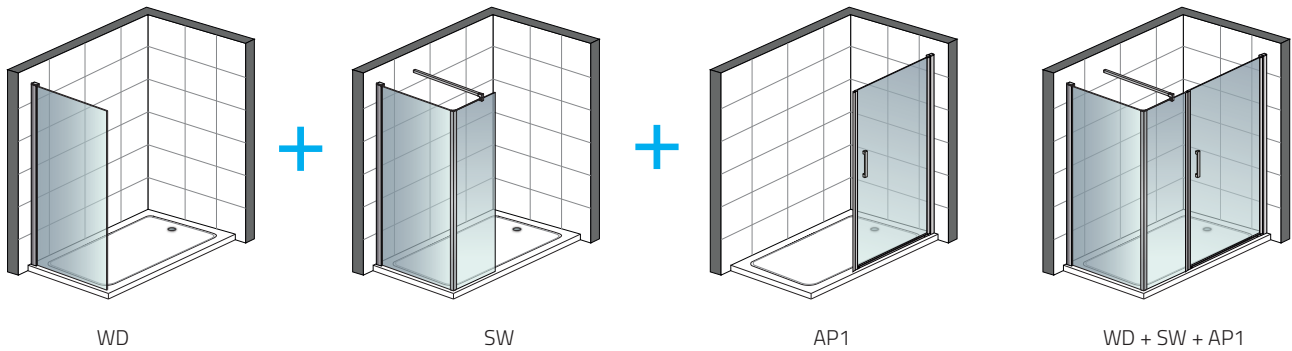

Größe Tür x Seitenwand	Einstiegs- breite C	Montagemaß Türseite A		Montagemaß Seitenwand B
		nur Außenöffnung	als Pendeltür	
80 x 70 cm	39 cm	77,0 - 79,5 cm	78,0 - 80,5 cm	68,0 - 70,0 cm
80 x 75 cm	39 cm	77,0 - 79,5 cm	78,0 - 80,5 cm	73,0 - 75,0 cm
80 x 80 cm	39 cm	77,0 - 79,5 cm	78,0 - 80,5 cm	78,0 - 80,0 cm
80 x 90 cm	39 cm	77,0 - 79,5 cm	78,0 - 80,5 cm	88,0 - 90,0 cm
80 x 100 cm	39 cm	77,0 - 79,5 cm	78,0 - 80,5 cm	98,0 - 100,0 cm
80 x 110 cm	39 cm	77,0 - 79,5 cm	78,0 - 80,5 cm	108,0 - 110,0 cm
80 x 120 cm	39 cm	77,0 - 79,5 cm	78,0 - 80,5 cm	118,0 - 120,0 cm
90 x 70 cm	49 cm	87,0 - 89,5 cm	88,0 - 90,5 cm	68,0 - 70,0 cm
90 x 75 cm	49 cm	87,0 - 89,5 cm	88,0 - 90,5 cm	73,0 - 75,0 cm
90 x 80 cm	49 cm	87,0 - 89,5 cm	88,0 - 90,5 cm	78,0 - 80,0 cm
90 x 90 cm	49 cm	87,0 - 89,5 cm	88,0 - 90,5 cm	88,0 - 90,0 cm
90 x 100 cm	49 cm	87,0 - 89,5 cm	88,0 - 90,5 cm	98,0 - 100,0 cm
90 x 110 cm	49 cm	87,0 - 89,5 cm	88,0 - 90,5 cm	108,0 - 110,0 cm
90 x 120 cm	49 cm	87,0 - 89,5 cm	88,0 - 90,5 cm	118,0 - 120,0 cm
100 x 70 cm	49 cm	97,0 - 99,5 cm	98,0 - 100,5 cm	68,0 - 70,0 cm
	59 cm			
100 x 75 cm	49 cm	97,0 - 99,5 cm	98,0 - 100,5 cm	73,0 - 75,0 cm
	59 cm			
100 x 80 cm	49 cm	97,0 - 99,5 cm	98,0 - 100,5 cm	78,0 - 80,0 cm
	59 cm			
100 x 90 cm	49 cm	97,0 - 99,5 cm	98,0 - 100,5 cm	88,0 - 90,0 cm
	59 cm			
100 x 100 cm	49 cm	97,0 - 99,5 cm	98,0 - 100,5 cm	98,0 - 100,0 cm
	59 cm			
100 x 110 cm	49 cm	97,0 - 99,5 cm	98,0 - 100,5 cm	108,0 - 110,0 cm
	59 cm			
100 x 120 cm	49 cm	97,0 - 99,5 cm	98,0 - 100,5 cm	118,0 - 120,0 cm
	59 cm			
110 x 70 cm	49 cm	107,0 - 109,5 cm	108,0 - 110,5 cm	68,0 - 70,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
110 x 75 cm	49 cm	107,0 - 109,5 cm	108,0 - 110,5 cm	73,0 - 75,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
110 x 80 cm	49 cm	107,0 - 109,5 cm	108,0 - 110,5 cm	78,0 - 80,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
110 x 90 cm	49 cm	107,0 - 109,5 cm	108,0 - 110,5 cm	88,0 - 90,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
110 x 100 cm	49 cm	107,0 - 109,5 cm	108,0 - 110,5 cm	98,0 - 100,0 cm
	59 cm			
	69 cm			

Größe Tür x Seitenwand	Einstiegs- breite C	Montagemaß Türseite A		Montagemaß Seitenwand B
		nur Außenöffnung	als Pendeltür	
110 x 110 cm	49 cm	107,0 - 109,5 cm	108,0 - 110,5 cm	108,0 - 110,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
110 x 120 cm	49 cm	107,0 - 109,5 cm	108,0 - 110,5 cm	118,0 - 120,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
120 x 70 cm	49 cm	117,0 - 119,5 cm	118,0 - 120,5 cm	68,0 - 70,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
120 x 75 cm	49 cm	117,0 - 119,5 cm	118,0 - 120,5 cm	73,0 - 75,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
120 x 80 cm	49 cm	117,0 - 119,5 cm	118,0 - 120,5 cm	78,0 - 80,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
120 x 90 cm	49 cm	117,0 - 119,5 cm	118,0 - 120,5 cm	88,0 - 90,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
120 x 100 cm	49 cm	117,0 - 119,5 cm	118,0 - 120,5 cm	98,0 - 100,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
120 x 110 cm	49 cm	117,0 - 119,5 cm	118,0 - 120,5 cm	108,0 - 110,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
120 x 120 cm	49 cm	117,0 - 119,5 cm	118,0 - 120,5 cm	118,0 - 120,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
130 x 70 cm	49 cm	127,0 - 129,5 cm	128,0 - 130,5 cm	68,0 - 70,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
130 x 75 cm	49 cm	127,0 - 129,5 cm	128,0 - 130,5 cm	73,0 - 75,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			








Größe Tür x Seitenwand	Einstiegs- breite C	Montagemaß Türseite A		Montagemaß Seitenwand B
		nur Außenöffnung	als Pendeltür	
130 x 80 cm	49 cm	127,0 - 129,5 cm	128,0 - 130,5 cm	78,0 - 80,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
130 x 90 cm	49 cm	127,0 - 129,5 cm	128,0 - 130,5 cm	88,0 - 90,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
130 x 100 cm	49 cm	127,0 - 129,5 cm	128,0 - 130,5 cm	98,0 - 100,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
130 x 110 cm	49 cm	127,0 - 129,5 cm	128,0 - 130,5 cm	108,0 - 110,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
130 x 120 cm	49 cm	127,0 - 129,5 cm	128,0 - 130,5 cm	118,0 - 120,0 cm
	59 cm			
	69 cm			
	79 cm			
140 x 70 cm	69 cm	137,0 - 139,5 cm	138,0 - 140,5 cm	68,0 - 70,0 cm
	79 cm			
	89 cm			
140 x 75 cm	69 cm	137,0 - 139,5 cm	138,0 - 140,5 cm	73,0 - 75,0 cm
	79 cm			
	89 cm			
140 x 80 cm	69 cm	137,0 - 139,5 cm	138,0 - 140,5 cm	78,0 - 80,0 cm
	79 cm			
	89 cm			
140 x 90 cm	69 cm	137,0 - 139,5 cm	138,0 - 140,5 cm	88,0 - 90,0 cm
	79 cm			
	89 cm			
140 x 100 cm	69 cm	137,0 - 139,5 cm	138,0 - 140,5 cm	98,0 - 100,0 cm
	79 cm			
	89 cm			
140 x 110 cm	69 cm	137,0 - 139,5 cm	138,0 - 140,5 cm	108,0 - 110,0 cm
	79 cm			
	89 cm			
140 x 120 cm	69 cm	137,0 - 139,5 cm	138,0 - 140,5 cm	118,0 - 120,0 cm
	79 cm			
	89 cm			

Größe Tür x Seitenwand	Einstiegs- breite C	Montagemaß Türseite A		Montagemaß Seitenwand B
		nur Außenöffnung	als Pendeltür	
150 x 70 cm	79 cm	147,0 - 149,5 cm	148,0 - 150,5 cm	68,0 - 70,0 cm
	89 cm			
150 x 75 cm	79 cm	147,0 - 149,5 cm	148,0 - 150,5 cm	73,0 - 75,0 cm
	89 cm			
150 x 80 cm	79 cm	147,0 - 149,5 cm	148,0 - 150,5 cm	78,0 - 80,0 cm
	89 cm			
150 x 90 cm	79 cm	147,0 - 149,5 cm	148,0 - 150,5 cm	88,0 - 90,0 cm
	89 cm			
150 x 100 cm	79 cm	147,0 - 149,5 cm	148,0 - 150,5 cm	98,0 - 100,0 cm
	89 cm			
150 x 110 cm	79 cm	147,0 - 149,5 cm	148,0 - 150,5 cm	108,0 - 110,0 cm
	89 cm			
150 x 120 cm	79 cm	147,0 - 149,5 cm	148,0 - 150,5 cm	118,0 - 120,0 cm
	89 cm			
160 x 70 cm	89 cm	157,0 - 159,5 cm	158,0 - 160,5 cm	68,0 - 70,0 cm
160 x 75 cm	89 cm	157,0 - 159,5 cm	158,0 - 160,5 cm	73,0 - 75,0 cm
160 x 80 cm	89 cm	157,0 - 159,5 cm	158,0 - 160,5 cm	78,0 - 80,0 cm
160 x 90 cm	89 cm	157,0 - 159,5 cm	158,0 - 160,5 cm	88,0 - 90,0 cm
160 x 100 cm	89 cm	157,0 - 159,5 cm	158,0 - 160,5 cm	98,0 - 100,0 cm
160 x 110 cm	89 cm	157,0 - 159,5 cm	158,0 - 160,5 cm	108,0 - 110,0 cm
160 x 120 cm	89 cm	157,0 - 159,5 cm	158,0 - 160,5 cm	118,0 - 120,0 cm


Glashöhe 200 cm + 2,5 cm Profilhöhe mit Festteil = Gesamthöhe 202,5 cm

Glashöhe 200 cm + 3,5 cm Wandarmhöhe = Gesamthöhe 203,5 cm





PACKLISTE: WD

G3  1 x Glas	P3  1 x Wandprofil	K7  1 x Kappe für Wandprofil	W  Wandarm	S1  4 x Schrauben ST4*40
D6  bei 8mm 1 Dichtung bei 6mm 2 Dichtungen	W1  Wandbefestigung	W3  Glashalterung	B  5 x Dübel	S2  1 x Schrauben ST4*30
S8 ST3. 5X16  1 x Schraube	Y  Glasunterlagen			

INSTALLATION: Übersicht Teile

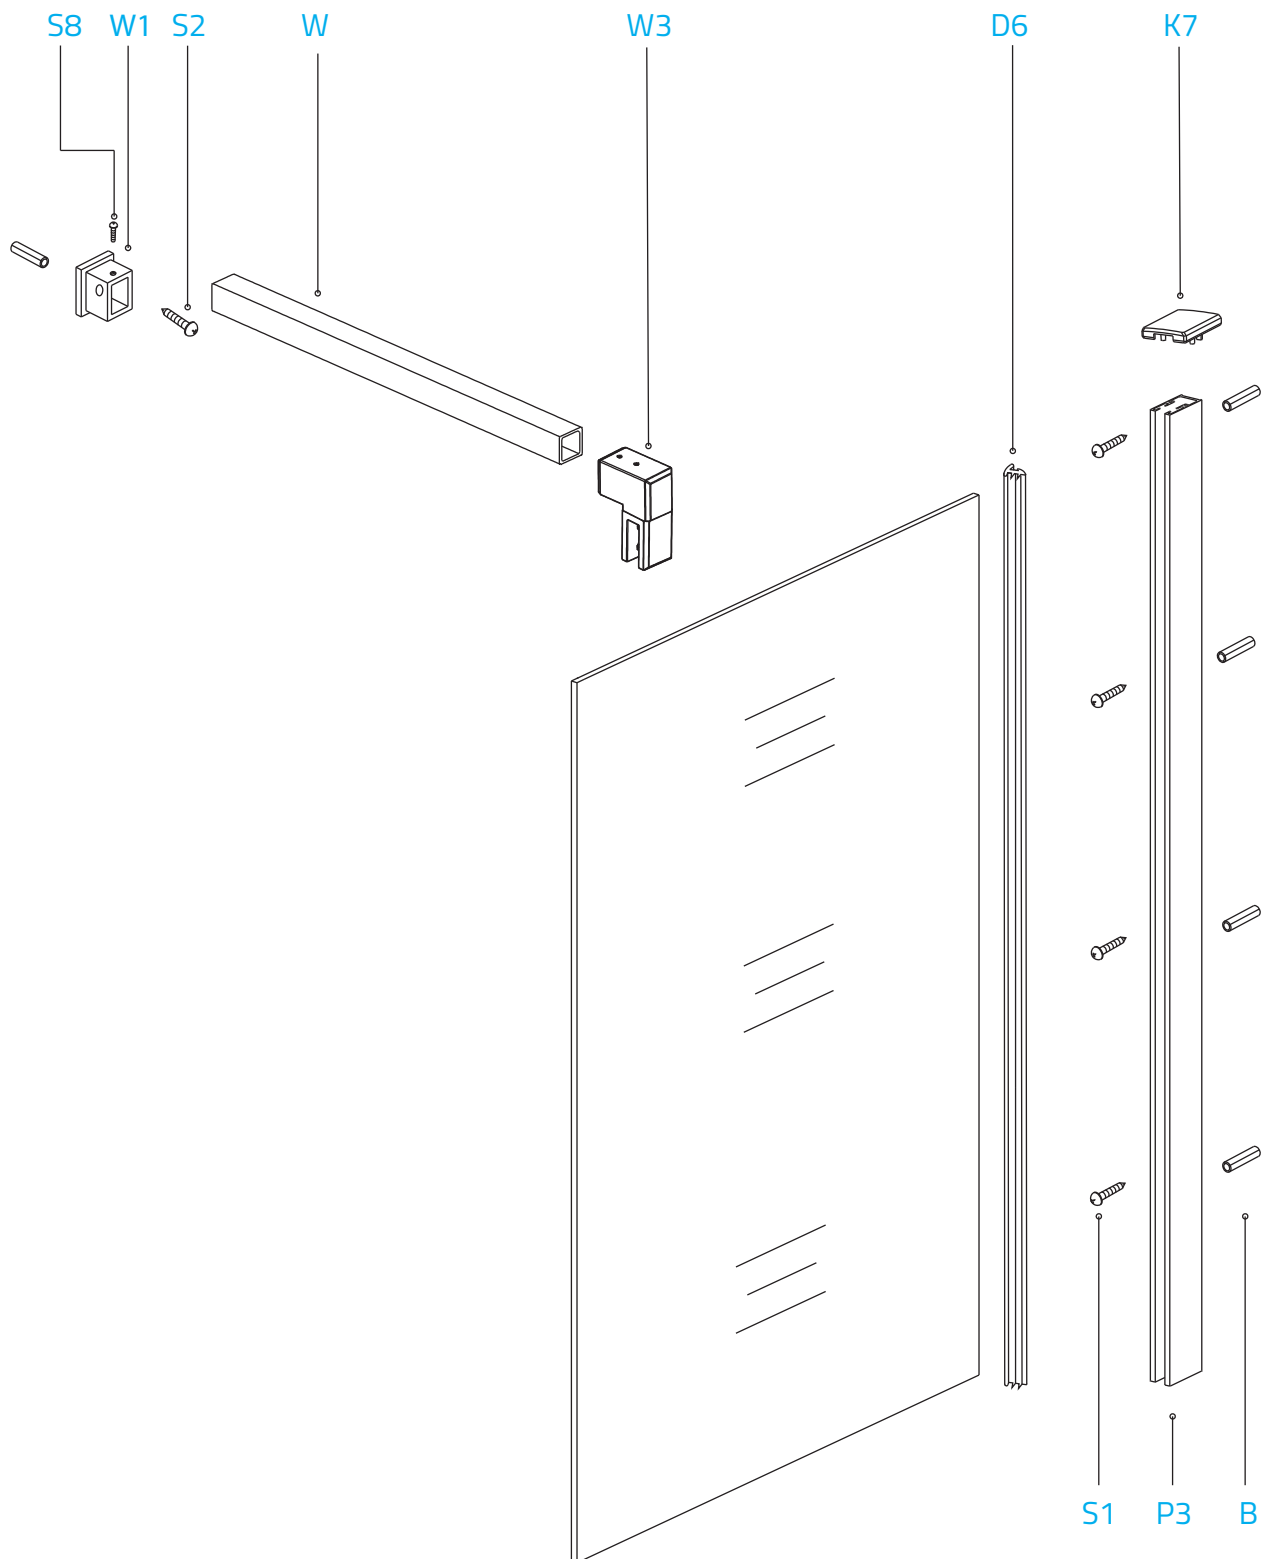

Installationschritte WD

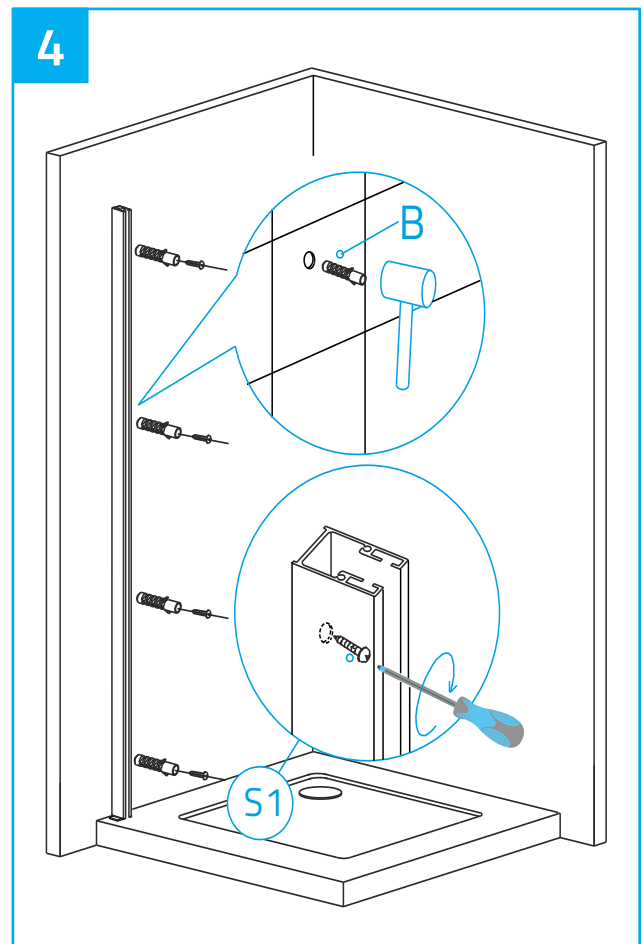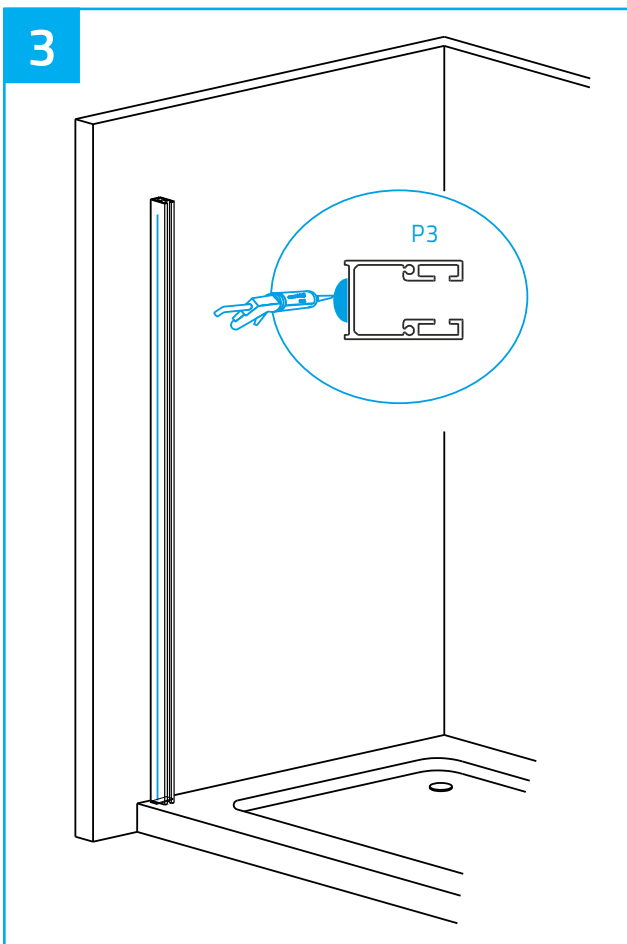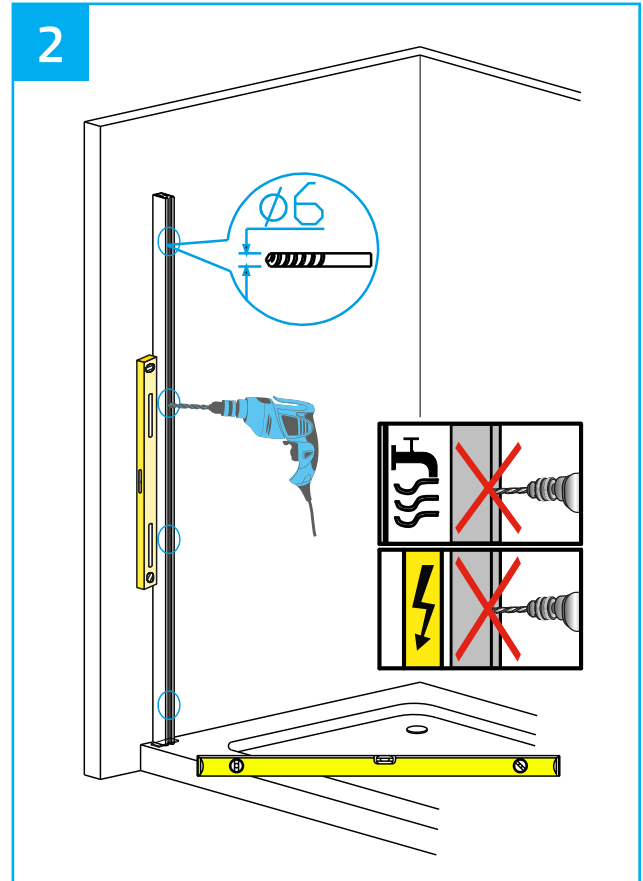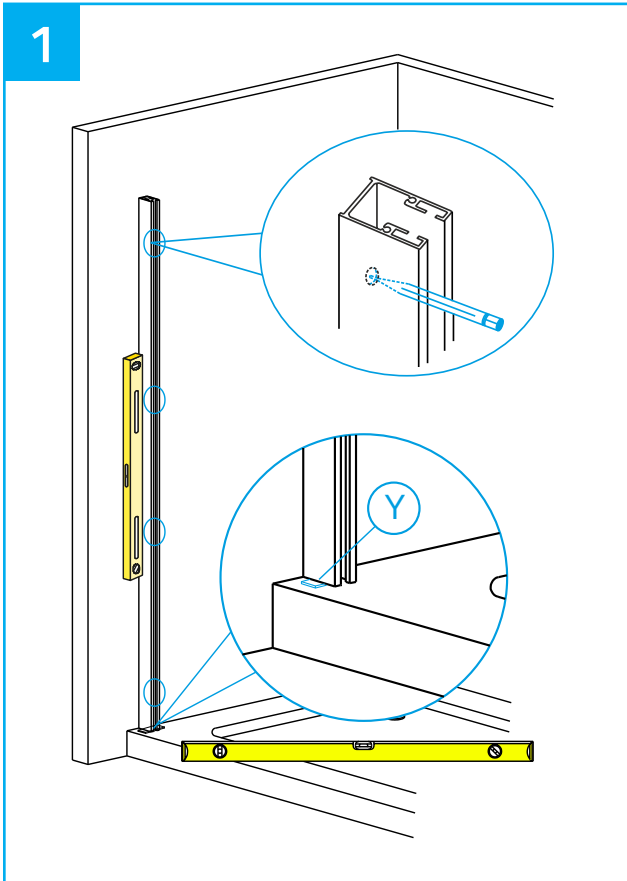


5


**Achtung:**

Stellen Sie die Glaselemente während der Montage niemals einfach auf den harten Boden, sondern verwenden Sie immer eine weiche Unterlage, wie z.B. Holz um Glasbrüche zu vermeiden.


6

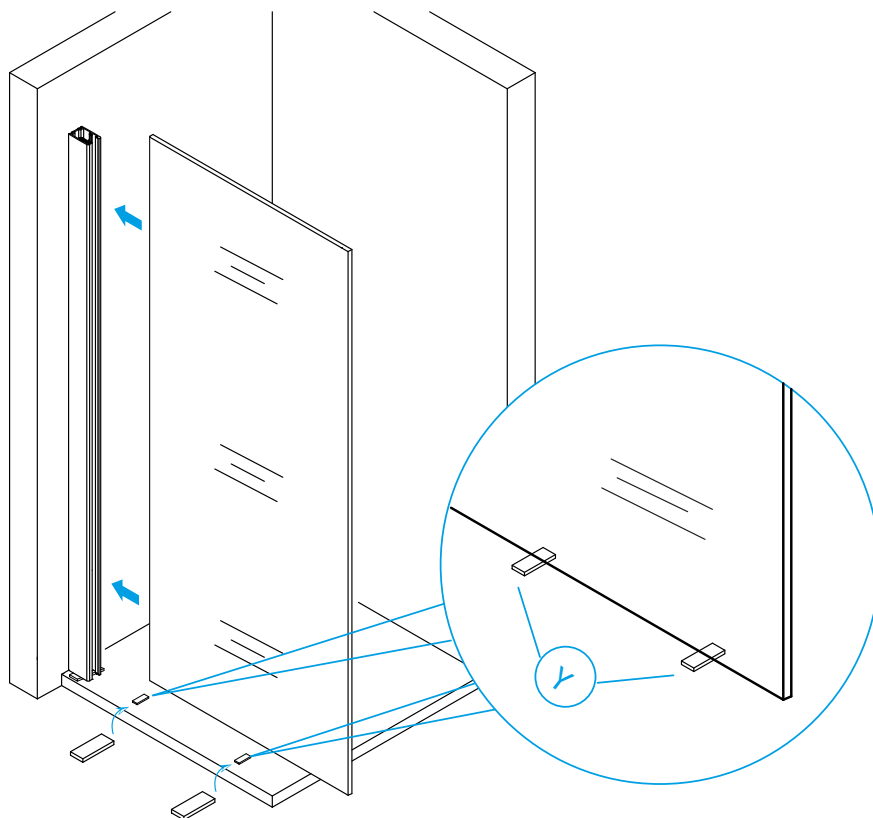




7

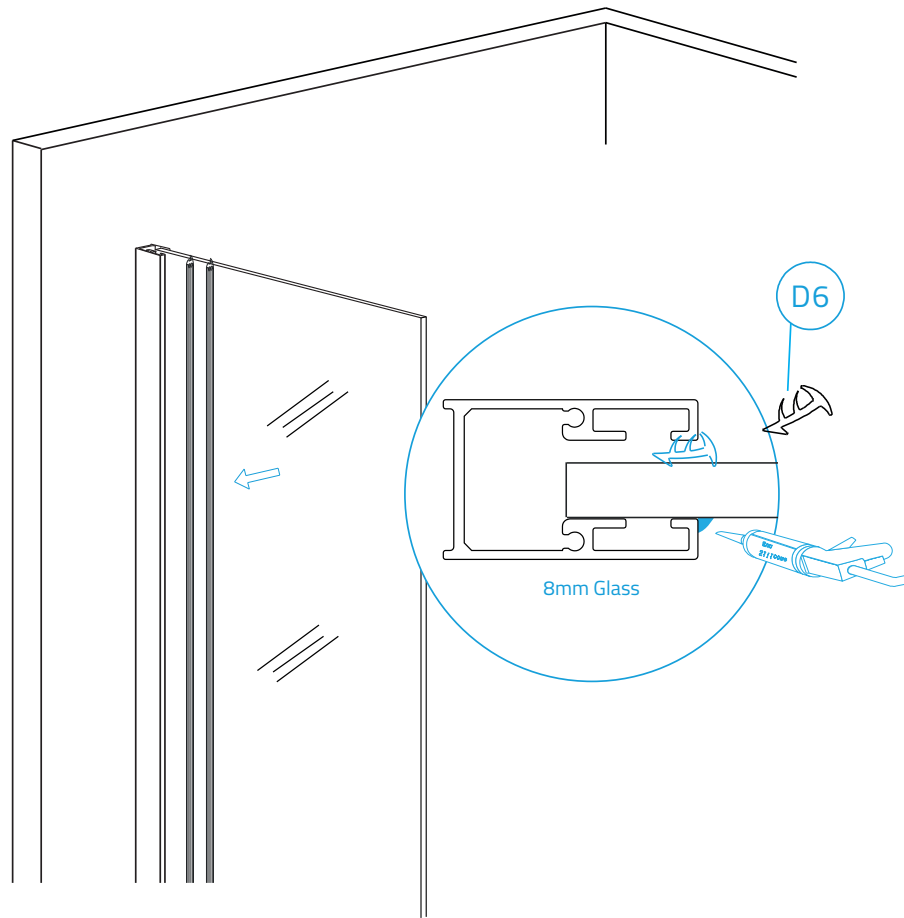





8

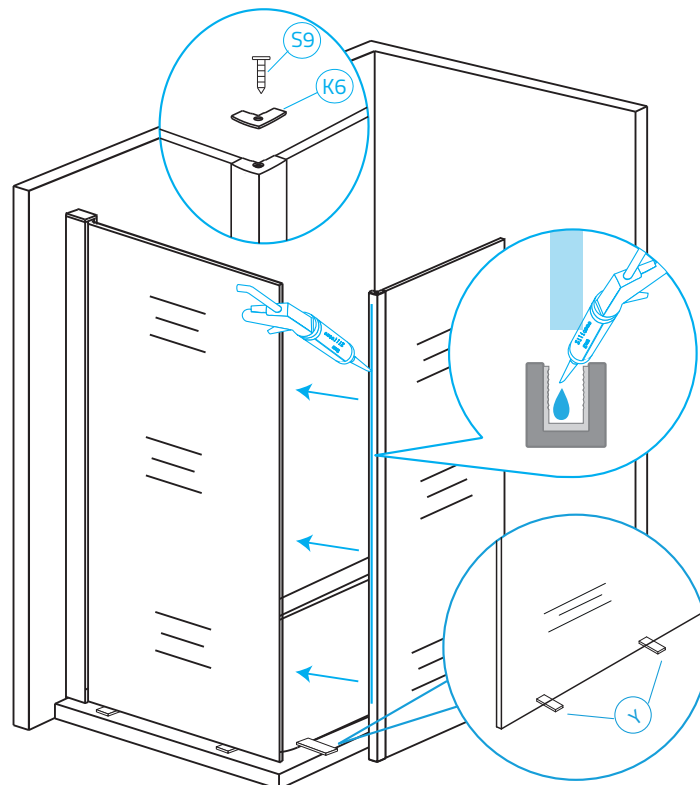


9

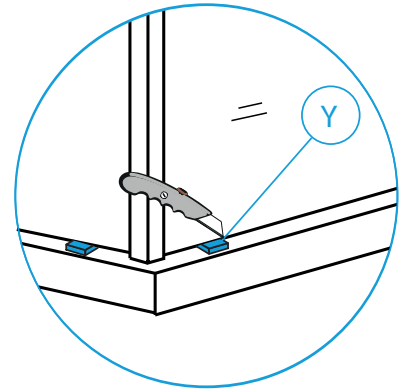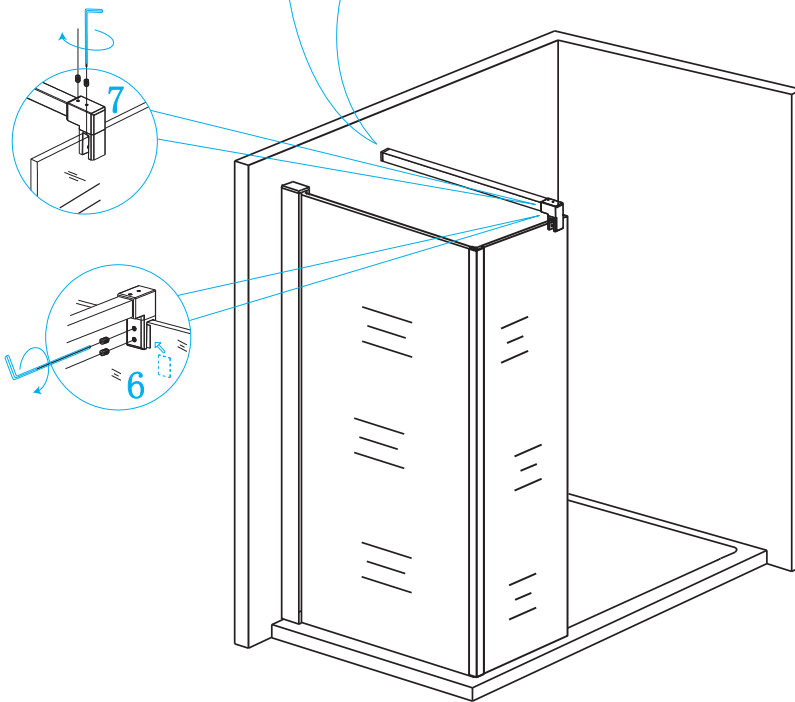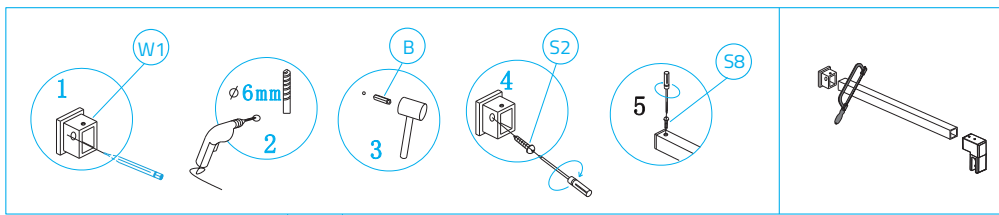


PACKLISTE: SW

G4  1 x Glas	A  Glashalter	K6  1 x Kappe Profil	S9 ST3. 5X16  1 x Schraube	Y  2 x Glasunterlagen
--	---	--	---	---

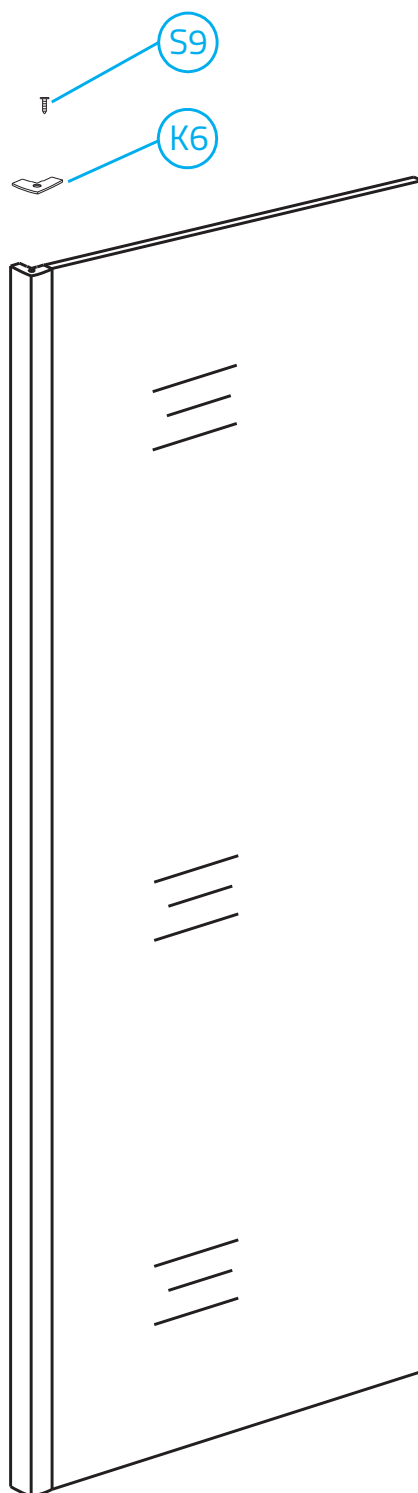


Installationschritte SW




















1

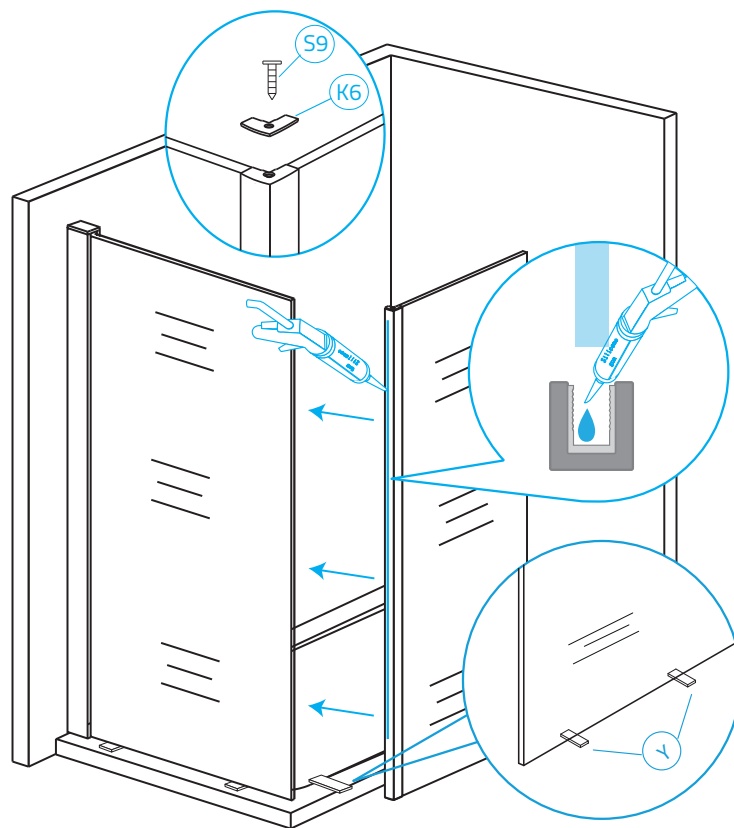


2

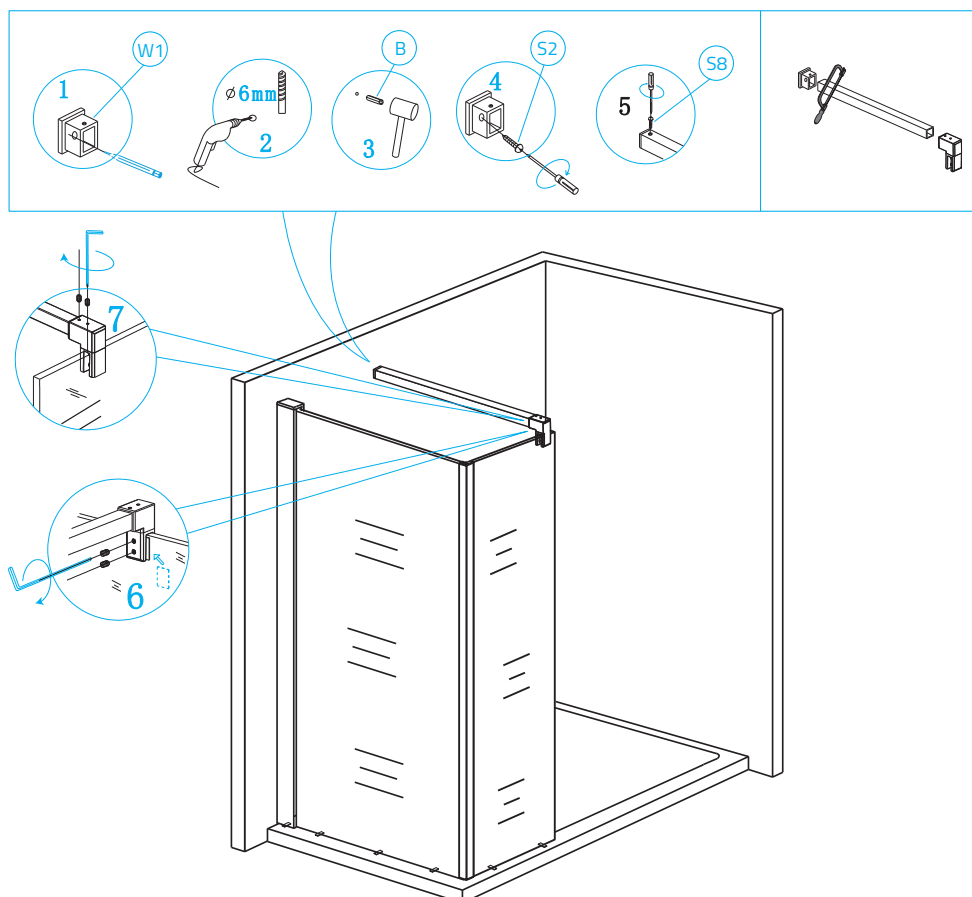


PACKLISTE: Schwingtür AP1





G1  1 x Glastür mit Drehprofil	P1  1 x Wandprofil	P2  1 x Ausgleichprofil	K1  1 x Kappe für Ausgleichprofil	K2  1 x Kappe für Ausgleichprofil
K3  1 x Kappe für Wandprofil	L  1 x Schwallenschutzleiste	H  1 x Griff (Set)	D1  1 x Magnetleiste 45° links / rechts	D2  1 x Magnetleiste links / rechts
L1  1 x Befestigung für Schwallenschutzleiste	L2  1 x Eckverbindung für Schwallenschutzleiste	K6  4 x Schrauben Abdeckung	D3  1 x Magnetleiste gerade links	D4  1 x Magnetleiste gerade rechts
D5  1 x Ablaufdichtleiste	B  4 x Dübel	S2  4 x Schrauben ST4*30	S3  4 x Schrauben ST5*30	S7  4 x Schraube ST4*10
S6  2 x Schrauben ST3*20	Y  Glasunterlagen			




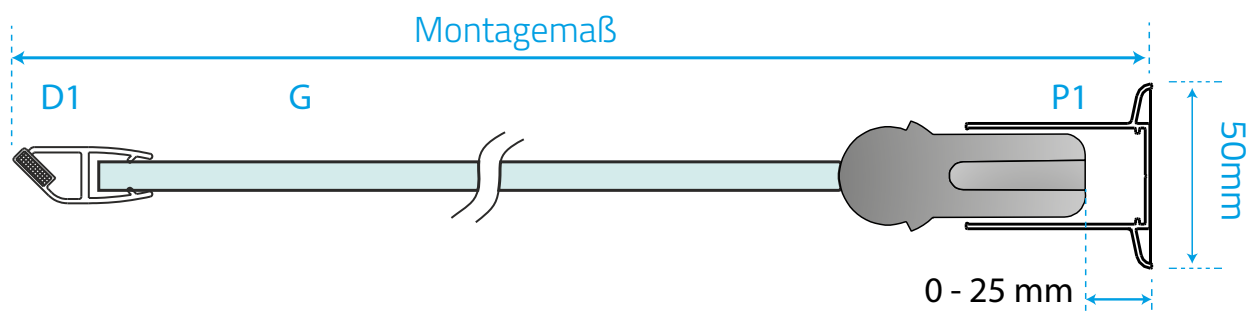


INSTALLATION: Übersicht Teile

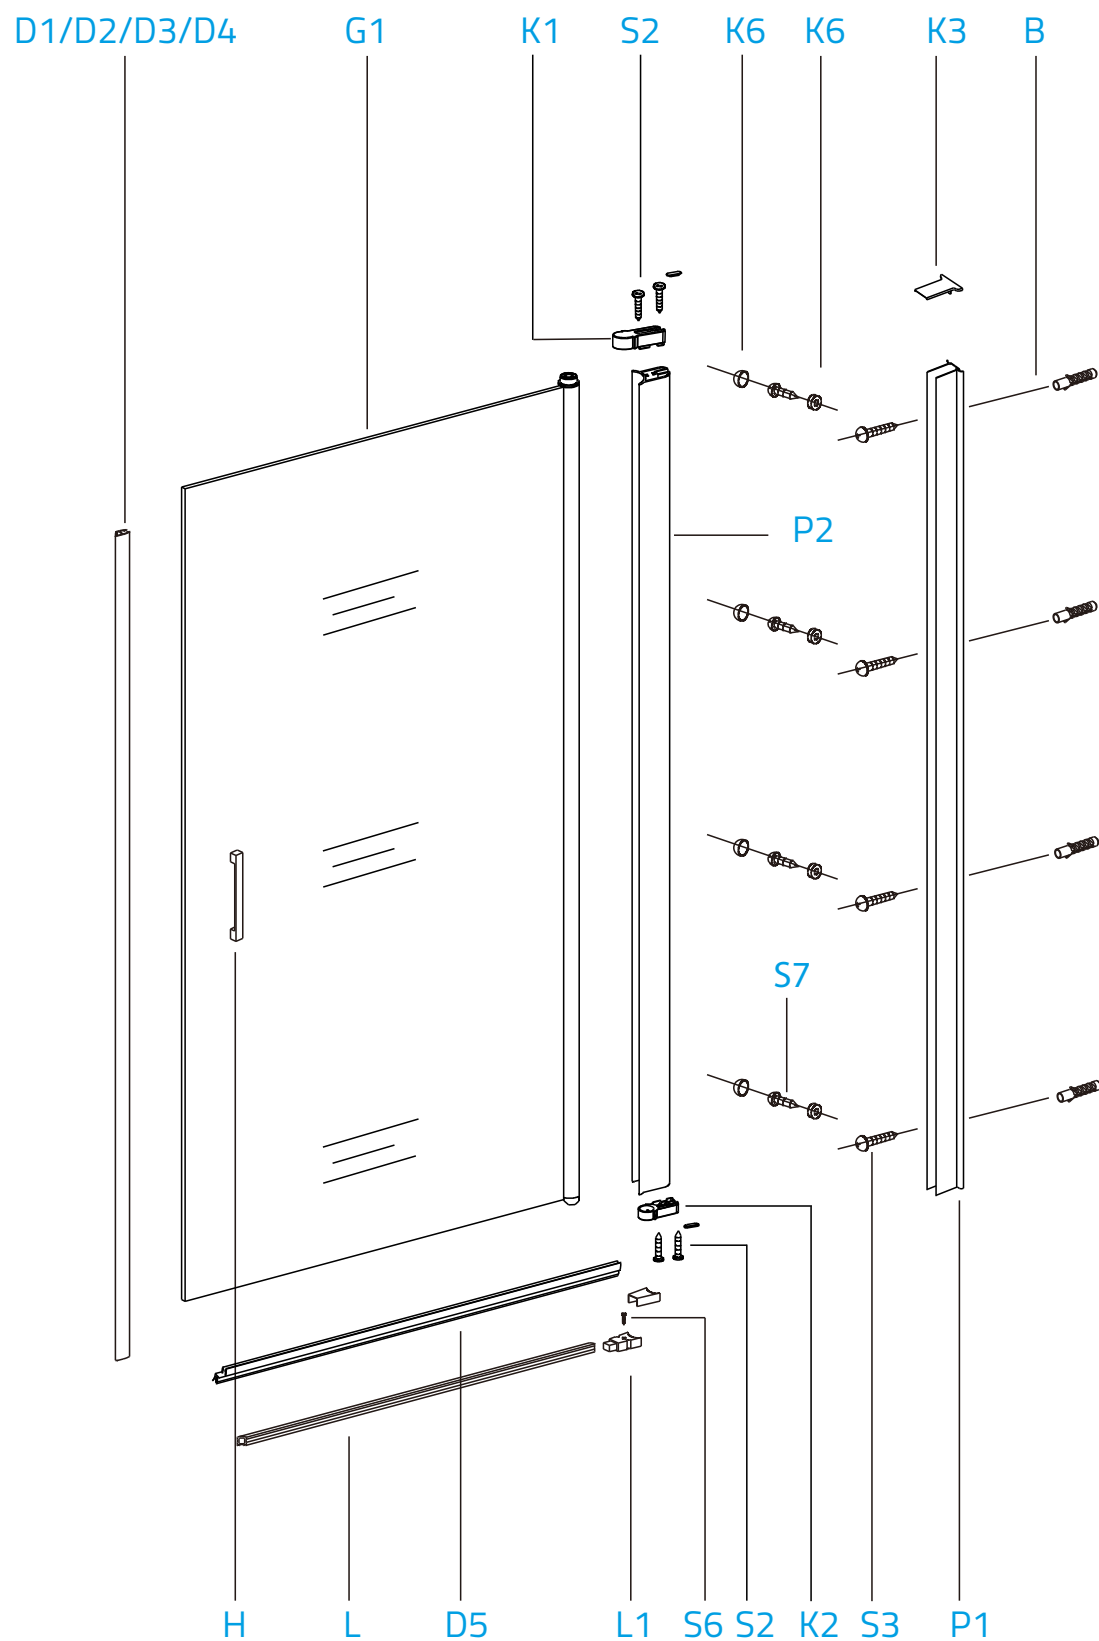


Installationschritte **AP1**

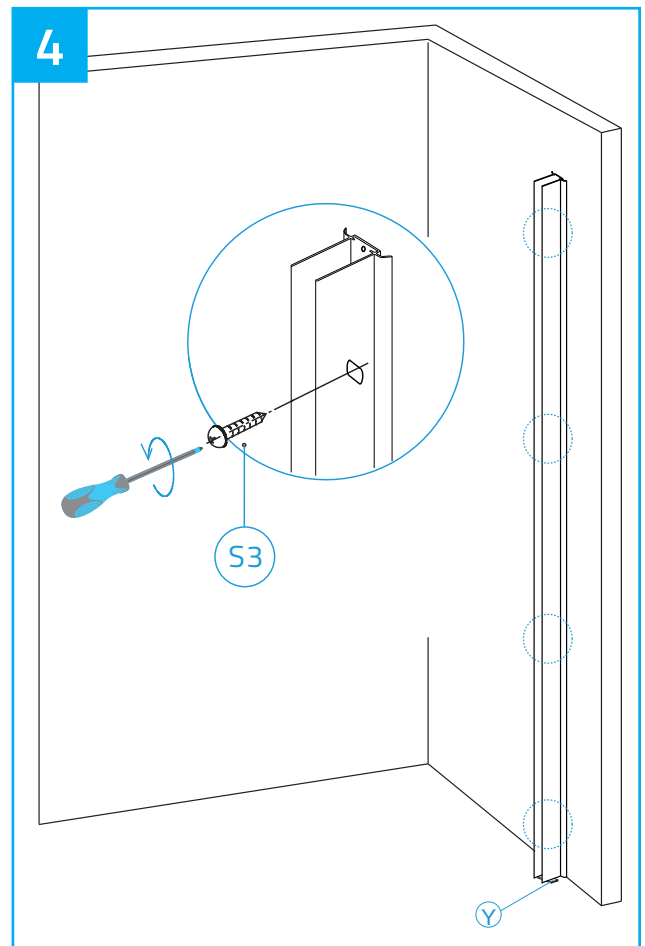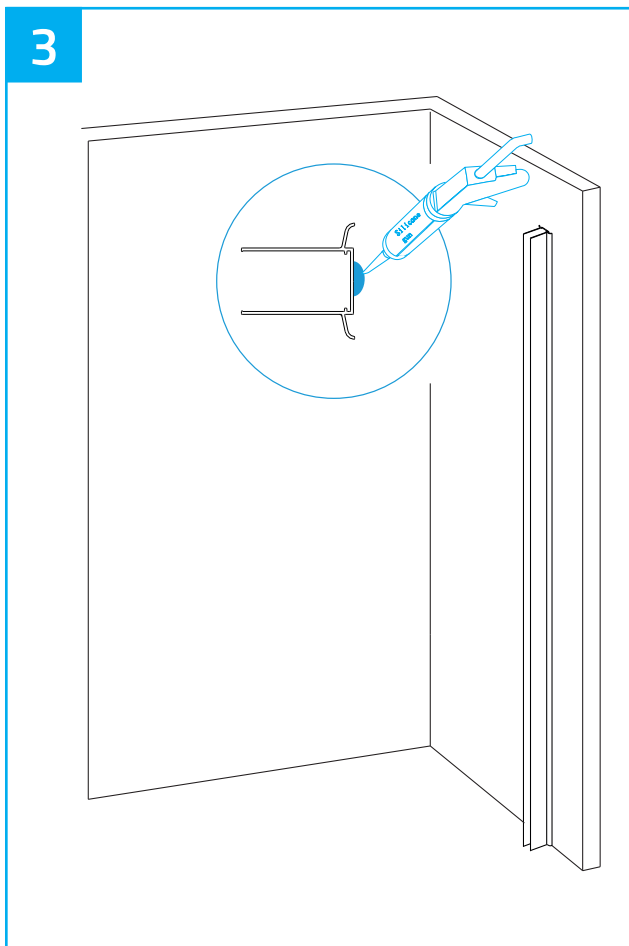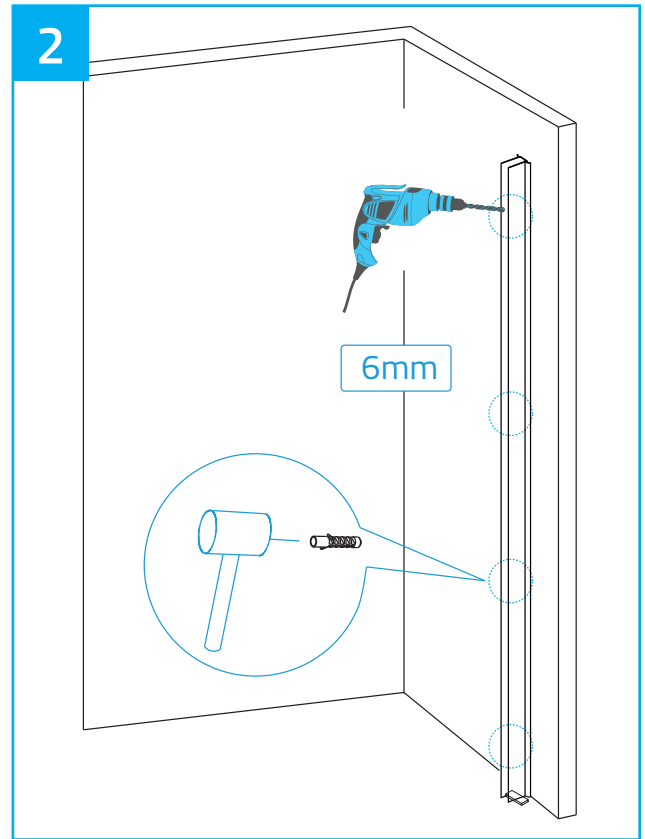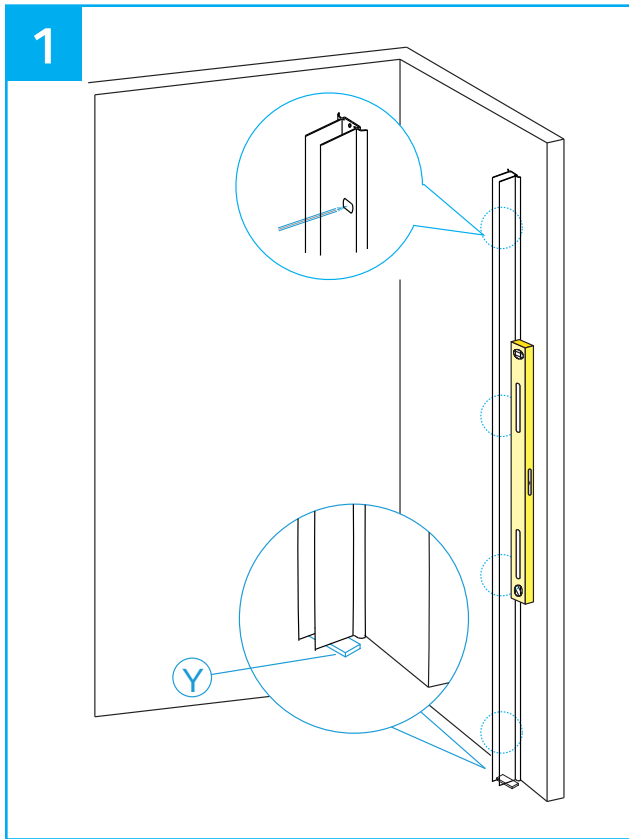


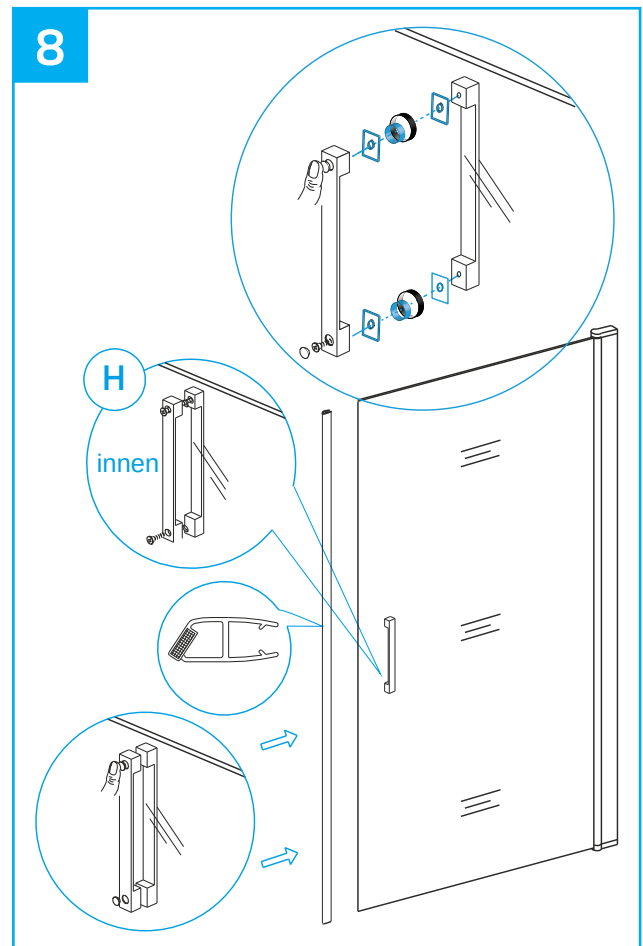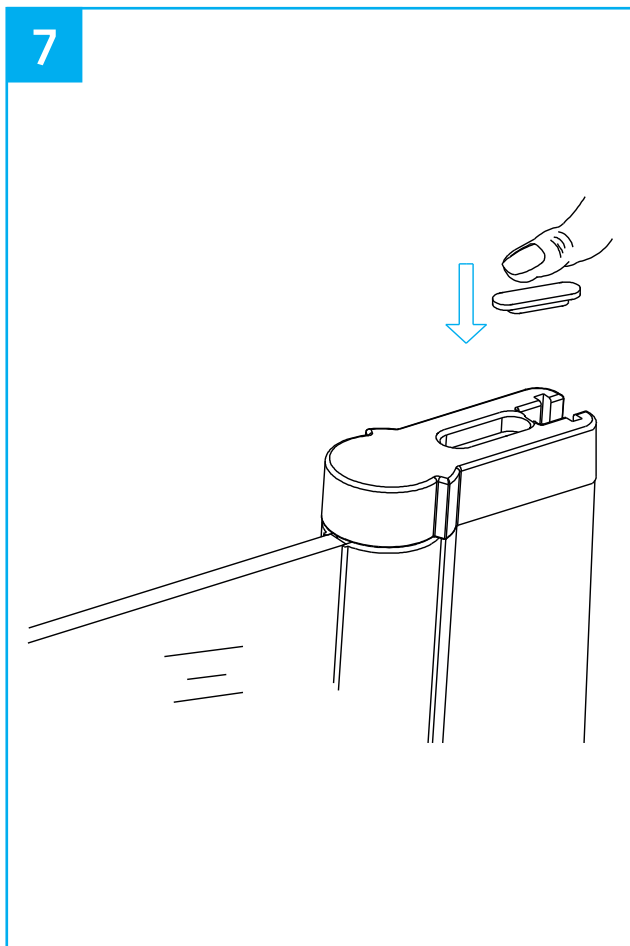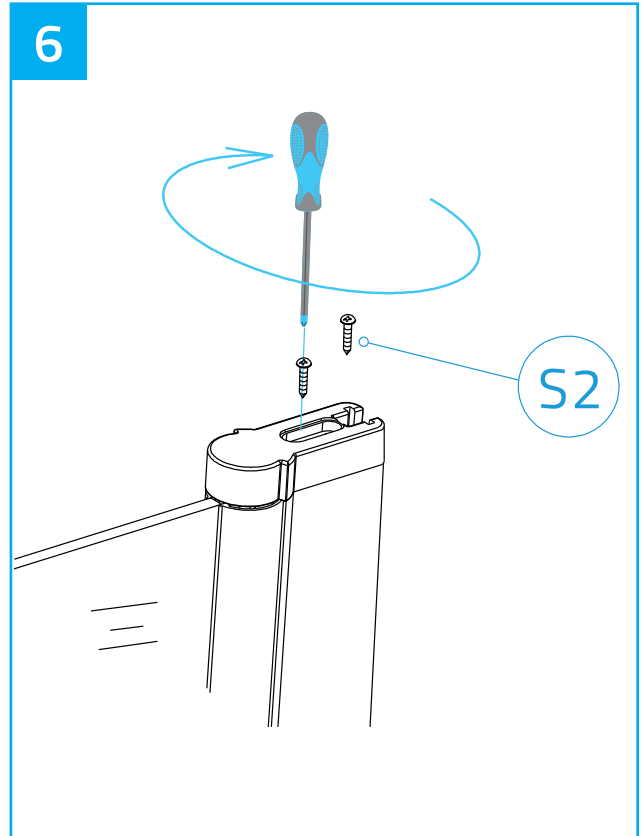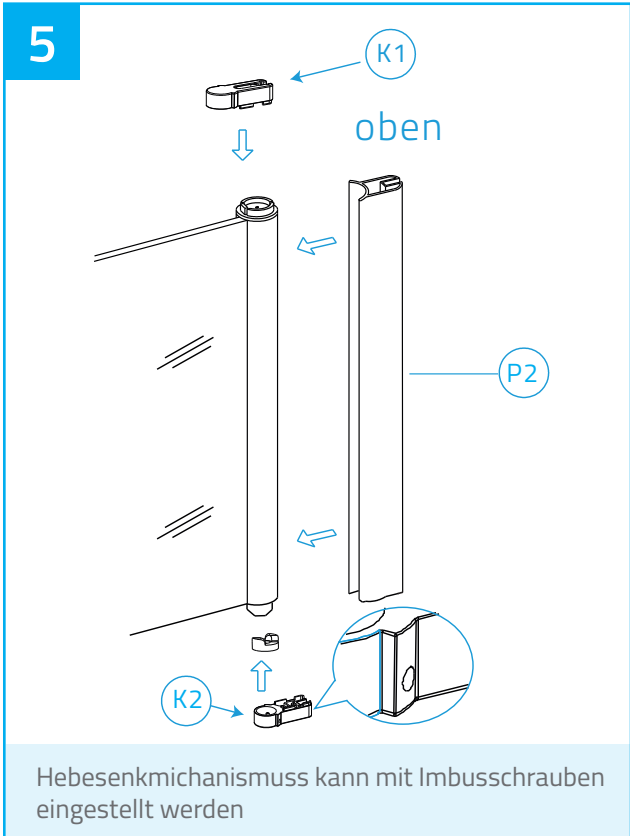


11

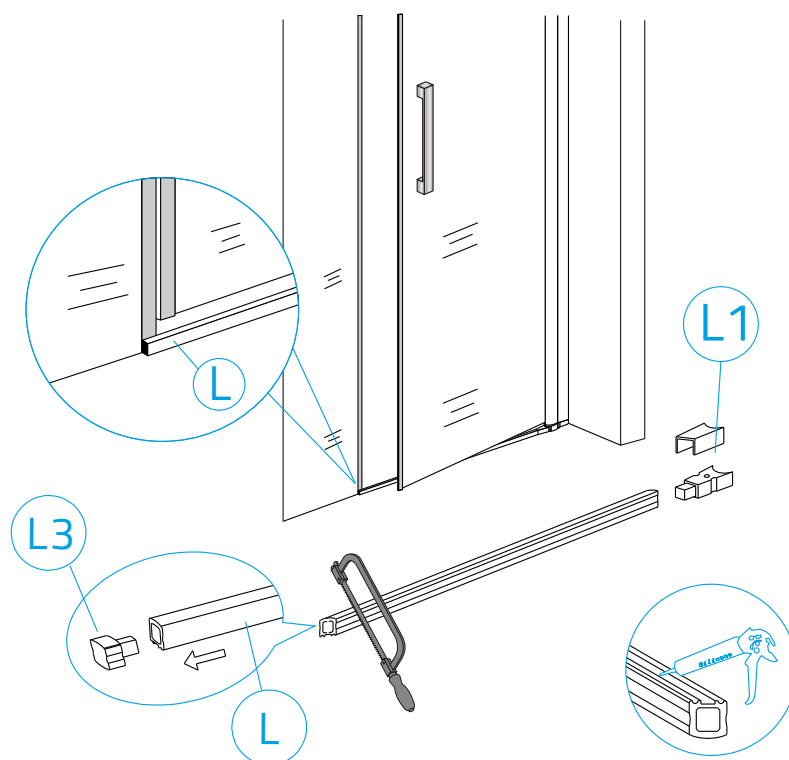


12

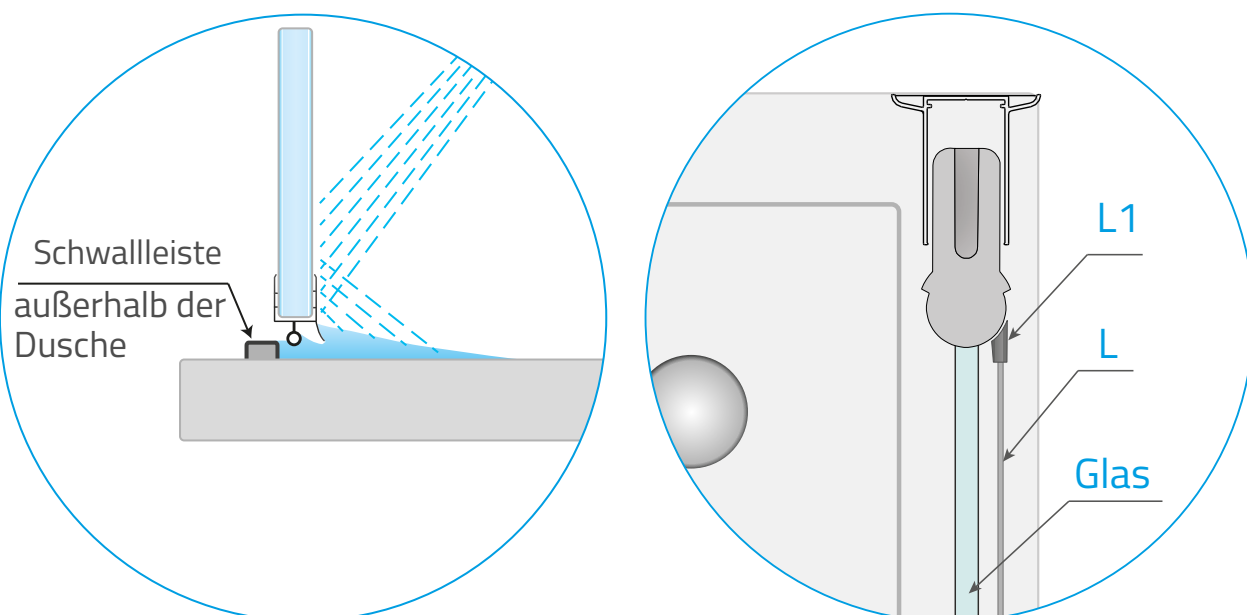


13

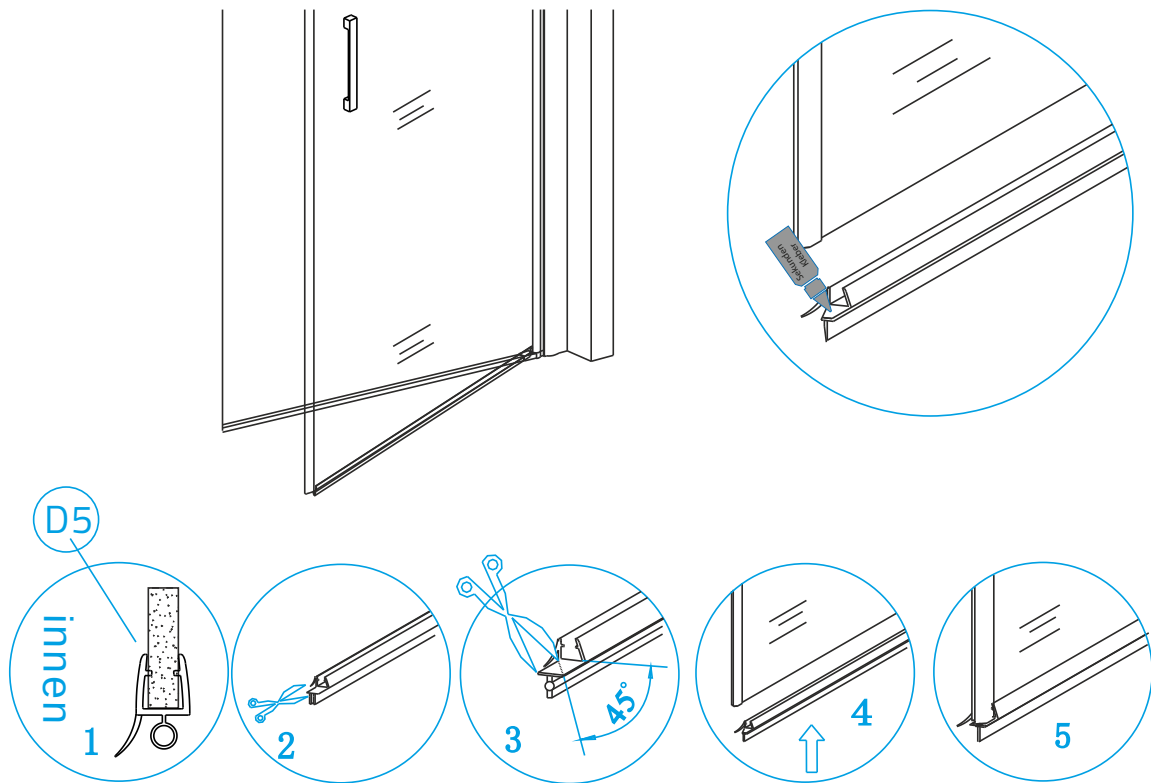

14

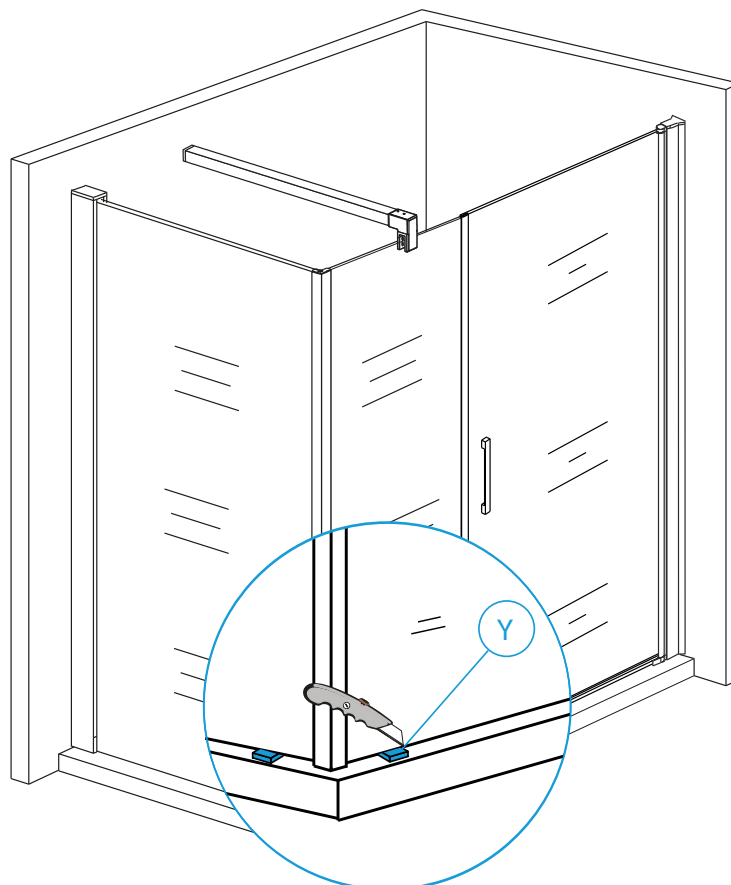

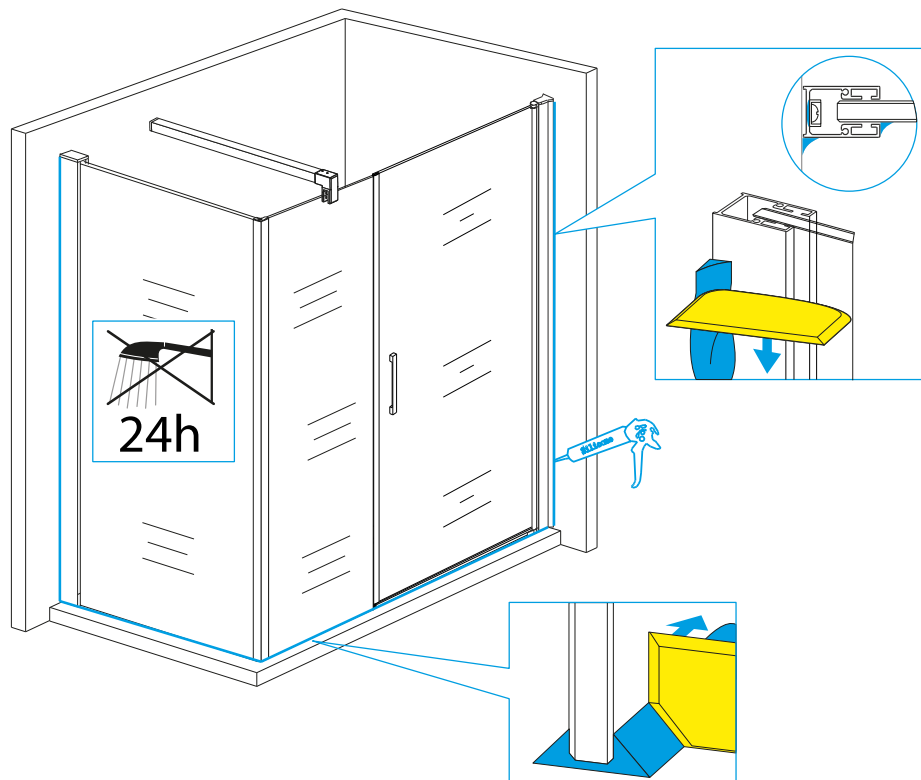

Nachkaufgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

Qualität & Nachhaltigkeit – Darauf können Sie sich verlassen

Damit Sie auch langfristig Freude an Ihrer Duschkabine haben, bieten wir Ihnen eine Nachkauf-Garantie von 10 Jahren auf Verschleißteile* und Ersatzteile.

Jedes Verschleißteil* und Ersatzteil Ihrer Duschkabine können Sie in identischer Ausführung nachkaufen – und das 10 Jahre lang ab Kaufdatum.


So schaffen Sie eine stabile Wertanlage in den eignen vier Wänden und können weiterhin gelassen bleiben und sich auf den außergewöhnlichen Service von ADAXADA verlassen.

Die Nachkaufgarantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes. Sie verlängert sich nicht durch die Beanspruchung oder Gewährung von Garantieleistungen. Technische Änderungen und Anpassungen des Produktdesigns behält sich die ADXADA GmbH vor.

Hinweis

*Verschleißteile sind z. B.: Dichtleisten, Magnetprofile, Gleiter, Laufrollen etc. Verschleißteile unterliegen abhängig von der Pflege und Nutzungsintensität einem unvermeidbaren, natürlichen Verschleiß. Aus dem Grund kann es vorkommen, dass o.g. Teile schon frühzeitig ausgewechselt werden müssen.

Verschleißteile:

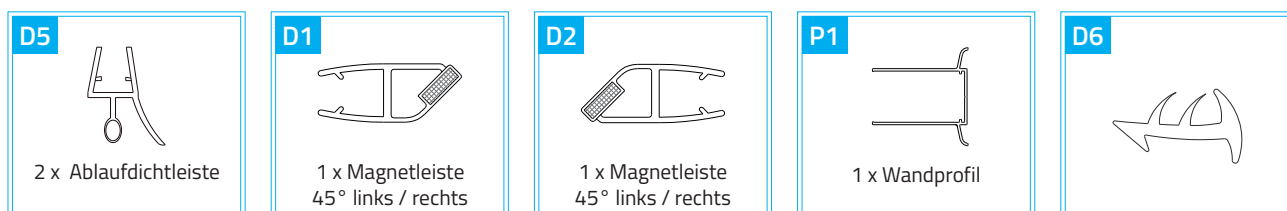

Ersatzteile:



Reinigung und Pflege

Mit jedem Duschvorgang wirken die unterschiedlichsten Stoffe wie Kalk und Duschgel auf das Produkt ein. Um den Wert und die Gebrauchsfähigkeit Ihrer Dusche dauerhaft zu erhalten, ist daher eine regelmäßige Pflege und Reinigung unerlässlich.

Das Design der CLASSICO-Line Serie ist verbunden mit dem Anspruch, pflegeleicht und alltagstauglich zu sein.

Um die Reinigung Ihrer Duschartrennung zu erleichtern, sind die alle Glasscheiben der CLASSICO Serie mit EASY-Clean Glasveredelung ausgestattet, welche die Reinigung erheblich erleichtert, jedoch nicht die angemessene Reinigung und Pflege ersetzt!

Damit Sie auch nach intensiver Nutzung Freude an Ihrer Duschartrennung haben, möchten wir Ihnen folgende Informationen an die Hand geben:

Hinweise:

- Zur Reinigung der Glasduschen empfehlen wir die Benutzung weicher Tücher (keine Mikrofaser), den Einsatz nicht scheuernder Reinigungsmittel oder Glasreiniger. Dampfreiniger dürfen nicht angewendet werden.
- Es dürfen keine alkalischen, stark säurehaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden, da die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit auf Glas extrem aggressiv wirkt.
- Vermeiden Sie das Putzen mit aggressiven Scheuerschwämmen, Stahlwolle, Alkohole, Nitroverdünner, Aceton oder sogenannte Entkalker verwenden. Dies beschädigt sowohl Glas-, als auch Profiloberfläche.
- Profile, Beschläge und Scheiben mit einem in Wasser und mildem Reinigungsmittel getränkten Tuch abwischen. Für verchromte Oberflächen, Aluminium Profile, nur die vom Fachhandel empfohlenen Reinigungsmittel verwenden. Diese Mittel dürfen keine Salze, Phosphor oder Schwefelsäure enthalten.
- Wasserflecken, Seifenreste, Kalkrückstände und sonstige Verschmutzungen mit Glasreinigungsmittel oder Chromputzmittel abwaschen und anschließend mit einem Baumwolle Tuch trocken reiben.
- Dichtprofile lassen sich zum Reinigen leicht abziehen und wieder aufstecken. Diese Dichtprofile sind Verschleißteile, die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren wie Wasserhärte, Reinigungsintensität, Lichteinfall, etc. ab.
- Geeignete Reinigungsmittel sind alle handelsüblichen Pflegemittel.
- **Hinweis:** Bei Verwendung unzulässiger Reinigungsmittel oder falscher Behandlung, ist eine Beschädigung der Oberfläche wie z.B. Kratzer und Kalkansammlungen nicht auszuschließen und die Gewährleistung tritt nicht in Kraft.
- Entscheidend ist eine regelmäßige Reinigung, denn, je älter die Verschmutzungen werden, umso schwerer lassen sich diese entfernen. In jedem Fall muss Ihre Duschartrennung nach jedem Benutzen mit klarem Wasser abgespült werden, um sie von Shampoo und Reinigungsmittelresten zu befreien. Anschließend mit einem geeigneten Abzieher das überschüssige Wasser entfernen. Wichtig dabei ist das regelmäßige Trocknen der Beschläge / Profile, da es sonst zu „Kalk-Anfressungen“ kommen kann.

Schimmelbildung

Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre gehen mit Reinigungsmitteln, der Luft und Wasser eine Verbindung ein, durch die ein Auftreten von Schimmel oftmals nicht vermieden werden kann. Wir empfehlen Ihnen nach jedem Duschen, Ihr Badezimmer ausreichend zu lüften und Ihre Duschartrennung regelmäßig zu reinigen.

Hinweis: Schimmelbildung berechtigt nicht zum Umtausch des Produktes bzw. zur Minderung des Kaufpreises, da es sich um eine pflegebedingte Ursache handelt.



Adaxada GmbH
Im Westerbruch 70
49152 Bad Essen

EN 14428

Duschabtrennung Leistung

Reinigbarkeit:	Bestanden
Brucheigenschaften:	Bestanden
Dauerhaftigkeit:	Bestanden



Adaxada GmbH

Im Westerbruch 70
49152 Bad Essen
Germany
Tel.: +49 (0) 5472 97 980-0
Fax: +49 (0) 5472 97 980-69
E-Mail: info@adaxada.de
Web: www.adaxada.de

